Gigaset

C610 IP

Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de perenité. Le conditionnement de ce produit est écologique!

Pour en savoir plus : www.gigaset.com.



Gigaset C610 IP – votre partenaire idéal

... sur le fond comme sur la forme. Son grand écran TFT, la convivialité de son clavier et la clarté d'organisation de ses menus sont autant d'arguments en faveur de sa facilité d'utilisation. Votre Gigaset est plus qu'un simple téléphone :

Connecteur Ethernet

Connectez votre Gigaset à Internet et un ordinateur via Ethernet. Utilisez des répertoires publics et privés sur Internet (→ P. 83). Synchronisez le répertoire de votre Gigaset et le carnet d'adresses de votre ordinateur.

Répertoire pour 150 vCards - rendez-vous

Enregistrez les numéros d'appel et d'autres données dans le répertoire local (→ P. 75). Notez les dates d'anniversaire dans le répertoire et activez la fonction de rappel (→ P. 81).

Utilisez votre Gigaset comme autocommutateur privé

Inscrivez jusqu'à six combinés. Attribuez un numéro d'appel à chaque appareil.

Configurez confortablement votre Gigaset à l'aide des Assistants

Ils vous aident à configurer les connexions VoIP de votre téléphone ainsi qu'à distribuer les connexions de réception et d'émission sur les combinés inscrits.

Surfez sur Internet avec votre Gigaset

Utilisez le Centre Info de votre téléphone et faites apparaître sur l'écran des informations spécialement destinées au téléphone depuis Internet (> P. 114).

Autres fonctions utiles

Copiez le répertoire d'un combiné Gigaset existant (+ P. 79), utilisez les touches numérotées et les touches écran programmables (+ P. 143) pour profiter de la numérotation abrégée et accéder rapidement aux fonctions importantes, lisez vos messages e-mails (sans ordinateur) sur votre téléphone.

Environnement

Téléphonez tout en respectant l'environnement avec Gigaset Green Home. Pour plus d'informations sur nos produits ECO DECT, rendez-vous sur <u>www.gigaset.com/service</u>.

Gigaset C610 IP – votre partenaire idéal

Vous trouverez de plus amples informations sur votre téléphone sur le site www.gigaset.com/gigasetC610ip ou www.gigaset.com/gigasetC610Aip.

Pensez à enregistrer votre téléphone Gigaset rapidement après votre achat en vous rendant sur le site www.gigaset.com/service: cela nous permettra de répondre plus rapidement à vos questions et d'accélérer le traitement des recours en garantie!

Nous espérons que votre nouveau téléphone vous satisfera pleinement!

Remarque

Pour modifier la langue d'affichage, procéder comme suit (→ P. 146):

- ▶ Appuyer sur la partie droite de la touche de navigation .
- ▶ Appuyer sur la partie gauche de la touche de navigation □ pour sélectionner l'icône ▶ et valider la sélection en appuyant sur la **touche écran droite**.

Présentation du combiné



- 1 Ecran à l'état de veille
- 2 Niveau de charge de la batterie (→ P. 36)
- 3 Touches écran (→ P. 40)
- 4 Touche Messages (→ P.73) Accès au journal des appels et à la liste des messages;

clignote: nouveau message ou nouvel appel

- 5 Touches Raccrocher et Marche/Arrêt
 Mettre fin à la communication
 Annuler la fonction
 Menu précédent (appui court)
 Retourner au mode veille (appui long)
 Combiné marche/arrêt (pour revenir en
 mode veille, appui long)
- 6 Touche Dièse

Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille); Commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres

- 7 Touche secret microphone (→ P. 59) Désactivation du microphone
- 8 Microphone
- 9 Touche R
 - Double appel (Flash)
- Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)
- 10 Touche « Etoile »

Activation/désactivation des sonneries (appui long); pendant la communication: passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui court) lors de la saisie d'un texte: ouverture du tableau des caractères spéciaux

- 11 Prise pour kit piéton (→ P. 37)
- 12 Touche 1

Sélection de la messagerie externe (appui long)

- 13 Touche « Décrocher »
 - clignote: appel entrant;
 Prendre la communication;
 Ouvrir la liste des numéros bis (appui court);
 Ouvrir la liste des connexions (appui long;
 → P. 49):

Lors de la rédaction d'un SMS : envoi du SMS


14 Touche Mains-Libres

Passage du mode écouteur au mode Mains-Libres et inversement


- 15 Touche de navigation (→ P. 39)
- 16 Intensité de la réception (→ P. 36) En vert : Mode Eco activé (→ P. 128)

Icônes d'affichage

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

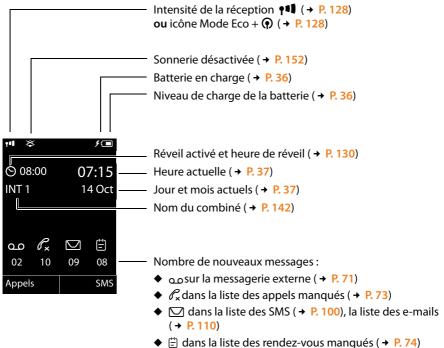

Signalisation des états

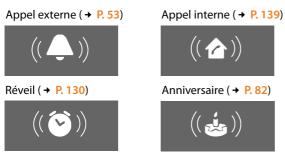

Présentation de la base



Touche de la base

1 Touche Paging

Allumée:

connexion LAN (le téléphone est connecté au routeur)

Clignotante:

transfert de données par la connexion LAN

Appui **bref**:

exécution de la fonction Paging, affichage de l'adresse IP sur le combiné

Appui long:

mise de la base en mode inscription

Sommaire

Gigaset C610 IP – votre partenaire idéal	1
Présentation du combiné	3
Icônes d'affichage	4
Présentation de la base	5
Consignes de sécurité	10
Premières étapes Vérification du contenu de l'emballage Mise en service du combiné Installation de la base Raccordement de la base Mise en service du téléphone – Assistant d'installation Date et heure Raccordement du kit piéton au combiné (en option) Fixation du clip ceinture (en option) Suite de la procédure Utilisation du téléphone Touche de navigation	12 14 17 18 23 37 37 38 39
Touches écran Touches du clavier Correction d'erreurs de saisie Navigation par menu Activation/désactivation du combiné Activation/désactivation du verrouillage du clavier Présentation des instructions dans le mode d'emploi	40 40 41 42
Présentation du menu	45
Utilisation du téléphone Appels externes Fin de la communication Prise d'appel Présentation du numéro Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) Téléphonie VoIP via Gigaset.net Gigaset HDSP – la téléphonie offrant une qualité de son exceptionnelle Activation/désactivation du mode Mains-Libres Fonction secret sur le combiné	49 53 54 56 57 58
Passage d'appel avec services de réseau Paramètres généraux pour tous les appels Réglages pour le prochain appel Réglages pendant une communication externe Fonctions après un appel	60

Utilisation des listes	70
Liste des numéros bis	70
Liste des SMS reçus	
Listes des appels	
Affichage de listes avec la touche Messages	
Liste des rendez-vous manqués	74
Utilisation des répertoires	75
Répertoire local du combiné	75
Utilisation de répertoires en ligne	
Utilisation du répertoire privé en ligne	
Utilisation du répertoire Gigaset.net	89
Maîtrise des coûts de télécommunication	94
Définition de règles de numérotation	
Association d'un numéro à un numéro de présélection	
Affichage de la durée de communication	95
SMS (messages texte)	96
Rédaction/envoi d'un SMS	
Réception de SMS	
SMS avec une vCard	
Notification par SMS	104
Configuration du centre SMS / définition de la ligne d'envoi	
Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie	
Activation/désactivation de la fonction SMS	
Dépannage SMS	107
Notifications d'e-mails	. 109
Ouverture de la liste de réception	110
Affichage de l'en-tête du message et du texte d'un e-mail	
Consultation de l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail	
Suppression d'un e-mail	113
Centre Info – toujours en ligne avec votre téléphone	. 114
Personnalisation des Services Info	
Ouverture du Centre Info, sélection des Services Info	118
Inscription à des Services Info personnalisés	119
Utilisation du Centre Info	
Appel des services d'information avec un numéro raccourci	
Affichage sur l'écran de veille d'informations téléchargées sur Internet	123
Utilisation de la messagerie externe	. 124
Activation/désactivation de la messagerie externe, saisie du numéro	
Définition d'une messagerie externe pour la numérotation rapide	125
ECO DECT	. 128
Rávail/Alarma	130
DEVEL HIGH THE	151

Sommaire

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce	
(Babyphone)	131
Appel direct (Option d'appel pour les enfants)	134
Raccord/utilisation d'autres combinés	. 136
Recherche d'un combiné, identification de l'adresse IP du téléphone (« Paging ») Changement de base Appel interne Modification du nom d'un abonné interne Modification du numéro interne d'un abonné interne	. 138 . 139 . 142
Réglages du combiné	
Accès rapide aux fonctions et numéros Modification de la langue d'affichage Réglages de l'écran Activation/désactivation du décroché automatique Modification du volume de l'écouteur ou du volume	. 143 . 146 . 146
du mode Mains-Libres Réglage des sonneries Activation/désactivation des tonalités d'avertissement Rétablissement des réglages par défaut du combiné	. 150 . 153
Paramétrage du système Réglage manuel de la date et de l'heure Protection contre les accès non autorisés Réglage de votre préfixe Activation/désactivation de la mélodie d'attente Configuration de l'adresse IP de la base dans un réseau LAN Configuration des connexions VoIP Attribution des connexions d'émission et de réception à un abonné interne Mise à jour du logiciel du téléphone Utilisation d'un répéteur Rétablissement des réglages par défaut de la base Redémarrage de la base Affichage de l'adresse MAC de la base	. 154 . 154 . 155 . 156 . 158 . 160 . 163 . 163 . 165
Raccordement du téléphone à un autocommutateur privé Durée du flashing	. 166 . 167 . 168

Réglage du téléphone sur le configurateur Web Connexion du PC au configurateur Web du téléphone Connexion au/déconnexion du configurateur Web Composition des pages du configurateur Web Menu du configurateur Web Fonctions du configurateur Web	170 172 174 179
Assistance Service Clients Questions-réponses Remarque sur l'utilisation de téléphones VoIP Gigaset avec un routeur NAT (Network Address Translation) Codes d'état VoIP Interrogation des informations de service Homologation	199 202 204 207
Environnement	. 209
Certificat de garantie	. 210
Annexe Entretien Contact avec des liquides Caractéristiques techniques Rédaction et édition de texte	211 211 211
Glossaire	. 216
Accessoires	. 226
Montage mural de la base	. 231
Montage mural du chargeur	. 231
Index	232

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base ou le chargeur.

Utiliser exclusivement les câbles fournis pour le raccordement de la ligne fixe, du LAN et ne les brancher que sur les prises prévues à cet effet.



Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (→ P. 211). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par ex. un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence. Vous trouverez les caractéristiques techniques de ce produit Gigaset dans le chapitre « Annexe ».



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.

Le combiné peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.



Ne pas utiliser la base ni le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (→ P. 211).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).



Lorsque votre Gigaset est confié à un tiers, toujours veiller à joindre le mode d'emploi.



Débrancher les bases défectueuses ou les faire réparer par le service compétent. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- Attention: seuls des appareils utilisés dans des locaux couverts (à l'intérieur de bâtiments) peuvent être utilisés sur une prise TAE analogique.
- Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.
- L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Premières étapes

Vérification du contenu de l'emballage



- 1 une base Gigaset C610 IP
- 2 un câble réseau pour raccorder la base au secteur
- 3 un câble téléphonique pour le raccordement de la base au réseau fixe analogique (TAE RJ11 6 broches ; câble aplati) propre au pays/à l'opérateur 3a ou 3b
- 4 un câble Ethernet (LAN) (Cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) pour raccorder la base à un routeur (LAN/Internet)
- 5 un combiné Gigaset C610H
- 6 deux batteries pour le combiné (non chargées)
- 7 un logement pour les batteries sur le combiné
- 8 un clip ceinture pour le combiné
- 9 un chargeur pour le combiné
- 10 un bloc secteur pour le raccordement du chargeur au secteur
- 11 un mémento et un CD

Mises à jour du firmware

Ce mode d'emploi décrit les fonctions du téléphone à partir de la version 020 du firmware.

Lorsque des fonctions nouvelles ou améliorées sont disponibles pour votre Gigaset, des mises à jour du firmware sont disponibles au téléchargement sur votre base (→ P. 162). En cas de modification du mode d'utilisation de votre téléphone, vous trouverez le mode d'emploi mis à jour ou complété sur Internet à l'adresse suivante :

www.gigaset.com.

Sélectionner ici le produit pour ouvrir la page correspondant à votre base. Vous y trouverez un lien vers les modes d'emploi.

Pour déterminer la version actuellement chargée du logiciel, → P. 207.

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. Le retirer.

Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

Attention

Utiliser uniquement les batteries rechargeables recommandées par Gigaset Communications GmbH (→ P. 211), ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables), qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries peuvent exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

 Placer les batteries en respectant la polarité.
 La polarité est indiquée sur ou dans le compartiment de batterie.






- Insérer d'abord le couvercle de la batterie sur le haut 1.
- Appuyer ensuite sur le couvercle 2 jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Pour rouvrir le couvercle afin de changer la batterie par exemple :

 Engager le doigt dans l'enfoncement du boîtier et tirer le couvercle vers le haut.



Raccordement du chargeur

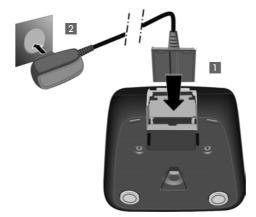

- ► Raccorder les languettes de l'alimentation 1.
- ▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique 2.

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage 3 et retirez le connecteur 4.



Pose du combiné sur le chargeur

Poser le combiné sur le chargeur de la base, l'écran vers l'avant.

Par défaut, chaque combiné est déjà inscrit sur la base. Il est donc inutile de les inscrire. Si vous souhaitez utiliser votre combiné avec une autre base ou d'autres combinés sur votre base, vous devez inscrire manuellement chaque combiné → P. 136. Pour charger les batteries, laissez le combiné sur le chargeur.

Remarque

Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur prévu à cet effet.

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge, **puis** de décharge.



- Laisser le combiné sur le chargeur pendant 10 heures.
- Ensuite, retirer le combiné du chargeur et ne l'y replacer qu'une fois les batteries entièrement déchargées.

Remarques

- ◆ Une fois le premier cycle de charge et de décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.
- Vous devez toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

▶ Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.

Remarque

Tenir compte de la portée de la base. Elle peut atteindre 300 m à l'extérieur et 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le **Mode Eco** est activé (→ P. 128).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Attention

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à d'autres appareils électriques.
- Protéger votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccordement de la base

Le schéma suivant fournit un aperçu de toutes les connexions de la base. Les différentes connexions seront décrites en détail ci-dessous. Pour téléphoner avec votre téléphone par le réseau fixe et par VoIP, vous devez connecter la base au réseau fixe et à Internet (voir illustration ci-dessous).




Exécuter les opérations suivantes dans l'ordre qui suit :

- 1 Raccorder le câble téléphonique et le câble électrique à la base.
- 2 Connecter la base au réseau téléphonique et au secteur.
- 3 Raccorder la base au routeur pour obtenir une connexion à Internet (connexion par routeur et modem ou par routeur avec modem intégré) et pour configurer la base à l'aide du configurateur Web.
- 4 Connecter le PC au routeur.

Vous pouvez aussi raccorder un kit piéton filaire au combiné.

1. Raccordement du câble téléphonique et électrique à la base

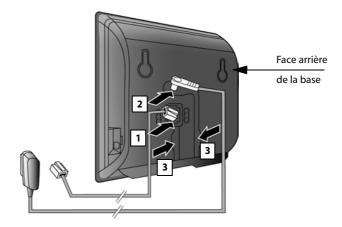


- 1 Brancher le câble téléphonique (TAE avec le connecteur RJ11) à la prise inférieure à l'arrière de la base.
- 2 Brancher le câble électrique du bloc secteur de l'appareil à la prise supérieure de l'arrière de la base.
- 3 Glisser les deux câbles dans les rainures prévues à cet effet.

Attention

Utiliser uniquement le câble réseau et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage → P. 213).

2. Connexion de la base au réseau fixe et au secteur

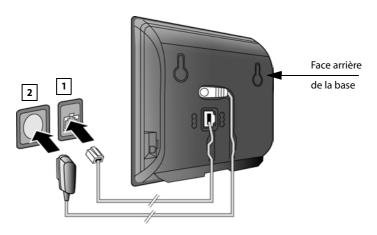

- 1 Raccorder le câble téléphonique à la prise de réseau fixe.
- 2 Brancher **ensuite** le bloc secteur dans la prise correspondante.

Attention

Le cordon électrique doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.

Vous pouvez dès maintenant utiliser votre téléphone sur le réseau fixe et vous êtes joignable sur votre numéro de réseau fixe!

3. Connexion de la base à un routeur (Internet)

Déclaration de protection des données

Lorsque l'appareil est raccordé au routeur, il se connecte automatiquement au Gigaset Support Server pour faciliter la configuration de l'appareil et établir la communication avec les services Internet.

Dans cette optique, chaque appareil envoie une fois par jour les informations spécifiques suivantes :

- ♦ Numéro de série/référence
- ◆ Adresse MAC
- Adresse IP privée du Gigaset dans le réseau LAN/ses numéros de ports
- ◆ Nom d'appareil
- Version du logiciel

Le Support Server fait le lien avec les informations spécifiques aux appareils déjà connues :

- ◆ Numéro d'appel Gigaset.net
- Mots de passe système/appareil

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter le lien :

www.gigaset.net/privacy-policy

Votre base dispose d'un port LAN via lequel vous pouvez raccorder la base à un routeur.

Pour téléphoner via VoIP (**V**oice **o**ver Internet **P**rotocol), la connexion doit être équipée d'un routeur. Vous pouvez créer six comptes (numéros d'appel VoIP) auprès d'un ou de plusieurs opérateurs VoIP pour la base, et les configurer sur le téléphone.

De plus, la connexion du téléphone au routeur est nécessaire pour les fonctionnalités suivantes :

- Vous souhaitez être informé dès qu'un nouveau logiciel est disponible sur Internet pour votre téléphone.
- Votre téléphone doit reprendre la date et l'heure d'un serveur d'horloge sur Internet.
- Vous souhaitez profiter des services d'information et/ou de répertoires en ligne sur votre téléphone.

Raccordez aussi un PC au routeur si vous souhaitez paramétrer votre téléphone avec le configurateur Web.


Pour le raccordement à Internet, vous devez disposer d'un routeur connecté à Internet par un modem (intégré au routeur, le cas échéant).

Remarque

Pour téléphoner via Internet, vous avez besoin d'une connexion Internet haut débit (par ex. ADSL) avec forfait illimité (recommandé) ou tarification à la minute, et d'un routeur qui relie votre téléphone à Internet. Une liste des routeurs recommandés est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

www.gigaset.com/service

Ouvrir la page des FAQ (questions fréquentes) et sélectionner votre téléphone Gigaset IP. Lancer une recherche, par ex. sur « routeur ».

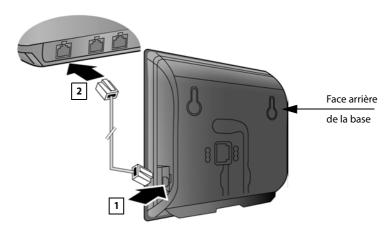

- 1 Brancher une extrémité du câble Ethernet fourni (cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) à la prise LAN sur le côté de la base.
- 2 Brancher l'autre extrémité du câble Ethernet à une prise LAN du routeur.

Dès que le câble entre le téléphone et le routeur est branché et que le routeur est activé, la touche s'allume sur le devant de la base (touche Paging).



Vous pouvez désormais téléphoner via Internet avec Gigaset.net (> P. 57).

Mise en service du téléphone - Assistant d'installation

Auto-configuration:

Chez certains opérateurs VoIP, la configuration des paramètres VoIP est automatisée. Un fichier de configuration créé par l'opérateur contient toutes les coordonnées VoIP nécessaires (coordonnées générales de l'opérateur et coordonnées de compte personnelles). Ce fichier est disponible au téléchargement pour votre téléphone sur un serveur de configuration sur Internet.

Votre opérateur vous fournit un code de configuration.

L'assistant d'installation de votre téléphone (→ P. 23) vous aide à saisir le code au bon emplacement. Toutes les données VoIP nécessaires sont ensuite téléchargées automatiquement sur votre téléphone.

Le fichier de configuration est transféré sur une connexion sécurisée uniquement (authentification TLS). Si l'authentification TLS échoue, la touche Messages clignote. Si vous appuyez sur cette touche, le message Erreur certificat Contrôlez vos certificats dans le configurateur web s'affiche. Appuyez sur la touche écran droite pour confirmer le message.

Connectez-vous au configurateur Web (→ P. 172).

La page Web **Sécurité** (→ P. 184) vous explique pourquoi la connexion sécurisée n'a pu être établie et ce que vous pouvez faire.

Si le téléchargement du fichier de configuration échoue (parce que le serveur de configuration n'est pas joignable par exemple), le téléphone tente d'établir la connexion jusqu'à ce qu'il réussisse à télécharger correctement le fichier.

Si aucune connexion VoIP n'est paramétrée pour l'instant sur le téléphone, vous pouvez lancer l'assistant d'installation. Il vous permet de procéder à tous les réglages nécessaires pour votre téléphone.

Dans le cadre de l'assistant d'installation, deux assistants différents se succèdent :

- 1 Assistant VolP
- 2 Assistant de connexion

Lancement des assistants d'installation



Dès que les batteries du combiné sont suffisamment chargées, la touche Messages de votre combiné clignote (le combiné doit être posé sur le chargeur depuis environ 20 minutes).

▶ Appuyer sur la touche Messages ■.

1. Assistant VoIP - Réglages VoIP

L'écran indique:



Pour pouvoir téléphoner via Internet (VoIP) à n'importe quel correspondant sur Internet en réseau fixe ou mobile, vous avez besoin des services d'un opérateur VoIP qui prend en charge le protocole SIP standard pour VoIP.

Condition: inscription (par exemple via votre ordinateur) auprès d'un opérateur VoIP et configuration d'au moins un compte VoIP (compte IP).

Pour pouvoir utiliser la VoIP, vous devez à présent saisir les coordonnées de votre compte VoIP. Vous obtiendrez les données nécessaires auprès de votre opérateur VoIP. Elles comportent :

soit:

- votre nom d'utilisateur
 (si demandé par l'opérateur VoIP).
 Il s'agit de l'identifiant utilisateur de votre compte IP (ID), souvent identique au numéro de téléphone.
- ◆ votre nom d'inscription ou Login-ID.
- ◆ votre mot de passe (Login) chez votre opérateur VoIP.
- ♦ les principaux paramètres de votre opérateur VoIP (adresse du serveur, etc.).

soit:

• un code de configuration automatique (Activation Code).

L'assistant VoIP de votre téléphone Gigaset vous aide à saisir ces données.

Remarques

Vous pouvez configurer sept connexions VoIP. Lors de la mise en service du téléphone, vous ne pouvez configurer qu'une connexion VoIP dans un premier temps. D'autres connexions VoIP peuvent être configurées par la suite, à l'aide de l'assistant VoIP (> P. 158) ou du configurateur Web.

Démarrage de l'assistant VoIP


Condition: le téléphone est connecté au routeur. Le routeur doit être connecté à Internet (P. 21).

▶ Appuyer sur la partie centrale de la touche de navigation ou sur la touche écran droite Oui pour démarrer l'assistant VoIP.



Des informations relatives à l'assistant VoIP s'affichent à l'écran.

 Utiliser la partie inférieure de la touche de navigation pour feuilleter vers l'avant.

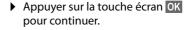



L'écran affiche une liste de toutes les connexions IP possibles (IP 1 à IP 6). Les connexions VoIP déjà configurées sont marquées du symbole

.

- ▶ Appuyer le cas échéant sur la touche de navigation inférieure
 pour sélectionner une connexion.
- ▶ Appuyer sur la touche écran OK pour continuer.

L'écran indique:



Votre opérateur VoIP vous a fourni un **nom/mot de passe d'inscription** et, le cas échéant, un nom d'utilisateur :

- Appuyer sur la touche sous l'écran Non.
- Plus de détails à la section :
 « Téléchargement des données de l'opérateur VoIP » → P. 28.

Votre opérateur VoIP vous a fourni un code de configuration automatique (Activation Code):

- Appuyer sur la touche sous l'écran Oui.
- Plus de détails à la section :
 « Entrée du code de configuration automatique » → P. 28.

С	26	d۵	conn	avion	À	Internet	٠.
г	~~	u		ICXIC)II			

Pour inscrire votre téléphone chez un opérateur VoIP, il faut que le téléphone soit relié à une connexion Internet. Si aucune connexion ne peut être établie, un des messages suivants s'affiche :

 Si le téléphone ne peut établir de connexion avec le routeur, le message Adresse IP non disponible s'affiche.

Contrôler l'enfichage des câbles entre le routeur et la base et contrôler les réglages du routeur.

L'attribution dynamique de l'adresse IP de votre téléphone est réglée par défaut. Pour que le routeur « reconnaisse » votre téléphone, l'attribution dynamique de l'adresse IP doit également être activée sur le routeur, c.-à-d. que le serveur DHCP du routeur doit être activé.

Vous devez attribuer une adresse IP fixe à votre téléphone pour pouvoir activer le serveur DHCP du routeur (→ P. 156).

- Si le téléphone ne peut établir de connexion avec Internet, le message Connexion Internet non disponible s'affiche.
 - Il se peut que le serveur IP ne soit pas disponible temporairement. Dans ce cas, réessavez ultérieurement d'établir la connexion.
 - Sinon : contrôler l'enfichage des câbles entre le routeur et le modem ou la connexion ADSL, et contrôler les réglages du routeur.
- ▶ Appuyer sur OK pour terminer l'assistant VolP.

Vous devez alors ouvrir l'assistant par le menu ultérieurement pour configurer la connexion IP.

Entrée du code de configuration automatique



- Entrer au clavier (32 caractères maximum) le code de configuration automatique que vous avez reçu de votre opérateur.
- Appuyer sur la touche sous l'énoncé OK.

Vous pouvez télécharger toutes les données nécessaires à la téléphonie VoIP sur votre téléphone à partir d'Internet.

Si toutes les données ont été correctement téléchargées sur le téléphone, **Votre compte IP est enreg. auprès de votre fournisseur** s'affiche à l'écran.

▶ Plus de détails à la section : « 2. Assistant de connexion », P. 32.

Téléchargement des données de l'opérateur VoIP

L'assistant de connexion établit une connexion Internet au serveur de configuration du Gigaset. Vous pouvez alors télécharger divers profils avec les coordonnées générales des différents opérateurs VoIP.

Après une courte pause, l'écran suivant affiche :



Une liste de pays se charge.

- Appuyer sur la partie supérieure ou inférieure de la touche de navigation (*) jusqu'à ce que le pays d'utilisation du téléphone soit sélectionné à l'écran.
- Appuyer sur la touche sous l'écran
 OK pour valider la sélection.



S'affiche alors la liste des opérateurs VoIP pour lesquels le serveur de configuration dispose d'un profil, avec leurs coordonnées.

- Appuyer sur la partie inférieure ou supérieure de la touche de navigation jusqu'à ce que votre opérateur VoIP soit sélectionné à l'écran.
- Appuyer sur la touche sous l'écran
 OK pour valider la sélection.

Les coordonnées générales de votre opérateur VoIP sont téléchargées et enregistrées dans le téléphone.

Impossible de télécharger les coordonnées de votre opérateur

Si votre opérateur VoIP n'est pas dans la liste, c'est-à-dire si ses données générales ne sont pas téléchargeables, vous devez abandonner l'assistant VoIP :

▶ Appuyer brièvement sur la touche Raccrocher ⑤ jusqu'à ce que l'écran affiche à nouveau Quitter l'assistant ?, puis sur la touche écran Oui.

Vous pouvez exécuter les étapes suivantes de l'assistant d'installation.

Vous devez alors effectuer les réglages requis pour l'opérateur VoIP et votre compte IP à l'aide du configurateur Web. Vous obtiendrez les données générales de l'opérateur auprès de votre opérateur VoIP.

Vous pouvez modifier l'attribution de la connexion VoIP comme connexion d'émission ou de réception ultérieurement par le menu du téléphone ou dans le configurateur Web.

Saisie des données utilisateur de votre compte VoIP

Vous êtes invité à saisir les coordonnées personnelles de votre compte VoIP. Selon l'opérateur, elles comportent :

◆ Identifiant de connexion, Mot de passe, Nom utilisateur

Attention...

... aux majuscules et aux minuscules à la saisie des coordonnées!

Pour choisir entre les majuscules, les minuscules et les chiffres, appuyer sur la touche → # (éventuellement plusieurs fois). Vous pouvez voir sur l'écran quel mode d'édition est activé (majuscules, minuscules, chiffres).

Pour effacer un caractère incorrect, utiliser la touche écran gauche sous le symbole < C. Le caractère à gauche du curseur est effacé.

Pour faire défiler les champs de saisie, utiliser la touche de navigation (gauche/droite).




- Sur le clavier, saisir le nom d'inscription fourni par l'opérateur VolP.
- Appuyer sur la touche sous l'écran OK.



- ▶ Sur le clavier, saisir le mot de passe.
- Appuyer sur la touche sous l'écran OK.



► Sur le clavier, saisir le nom d'utilisateur fourni par l'opérateur VoIP.

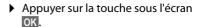



Une fois toutes les données saisies, l'assistant VoIP essaye d'inscrire le téléphone auprès de votre opérateur VoIP.

Si l'inscription est réussie, le message « **Votre compte IP est enreg. auprès de votre fournisseur** » s'affiche à l'écran.

L'assistant de connexion démarre.

2. Assistant de connexion

L'assistant de connexion vous permet d'attribuer des connexions configurées (connexion fixe, Gigaset.net ainsi que les connexions VoIP, → P. 57 et → P. 24) aux abonnés internes comme connexions de réception et d'émission, le cas échéant. Nous entendons par abonnés internes les combinés inscrits.

- ◆ Les connexions de réception sont les numéros d'appel (connexions) sur lesquels vous pouvez être appelé. Les communications entrantes ne sont transmises qu'aux abonnés internes (terminaux) auxquels la connexion correspondante a été attribuée comme connexion de réception.
- ◆ Les liaisons d'émission sont les numéros communiqués aux personnes appelées. La facturation s'effectue via les connexions d'émission chez l'opérateur. Vous pouvez attribuer à chaque abonné interne un numéro ou la connexion correspondante comme liaison d'émission.
- Chaque connexion (numéro d'appel) de votre téléphone peut être une connexion d'émission et une connexion de réception. Vous pouvez attribuer chaque connexion à plusieurs abonnés internes comme connexion d'émission et/ ou de réception.

Attribution standard

Toutes les connexions configurées lors de l'inscription/de la mise en service sont attribuées aux combinés comme connexions de réception.

La connexion fixe est attribuée comme connexion d'émission aux combinés.

Démarrage de l'assistant de connexion

a.



- Appuyer sur la touche écran oui pour modifier le réglage des connexions d'émission et de réception du combiné portant le nom interne INT1.
- Appuyer sur la touche écran Non pour conserver le réglage du combiné.

b.



La liste des connexions de réception actuellement attribuées s'affiche.

Le cas échéant, appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation pour naviguer dans la liste.

- Appuyer sur la touche écran
 Modifier pour modifier la connexion de réception sélectionnée.
- ► Appuyer sur la touche écran OK pour conserver ce réglage.

Appuyer sur OK pour ignorer les étapes suivantes. Passer à l'étape → e.

Appuyer sur Modifier et ce qui suit s'affiche :

c.



Pour qu'aucun appel ne soit signalé sur la connexion VoIP **IP1** du combiné:

 Appuyer sur la partie droite de la touche de navigation pour régler Non.



Premières étapes

d.



- Appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation pour passer à la connexion suivante. Choisir Oui ou Non comme indiqué précédemment.
- ▶ Répéter cette procédure pour chaque connexion.
- Appuyer sur la touche écran Sauver pour terminer les réglages du combiné.

L'écran affiche une nouvelle fois la liste mise à jour des connexions de réception à des fins de contrôle.

Appuyer sur la touche écran OK pour confirmer l'attribution.

e.



La connexion d'émission actuellement réglée pour le combiné s'affiche : **Ligne fixe**.

- Appuyer sur la touche écran OK pour conserver ce réglage. L'étape suivante est ignorée.
- Appuyer sur la touche écran
 Modifier pour modifier ce réglage.

f.



Si le combiné doit appeler via une autre connexion/un autre numéro d'appel:

▶ Appuyer sur la partie droite de la touche de navigation jusqu'à ce que la connexion souhaitée soit affichée (par exemple IP1).



Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer les réglages.

Vous pouvez également sélectionner **Sél. pr ch. app.** au lieu d'une connexion. Vous pourrez ainsi choisir sur ce combiné quelle connexion utiliser pour établir la communication à chaque appel.

Si d'autres combinés sont déjà inscrits sur la base, vous serez alors invité à procéder à l'affectation des connexions de réception et d'émission pour les combinés. Ce qui suit s'affiche à l'écran :

Affect, connexion à combiné ?

▶ Suivre les étapes a. à f. pour chaque combiné inscrit.

Une fois les réglages terminés, l'affichage suivant apparaît un bref instant :



Conclusion de l'installation

Le combiné passe en mode veille (exemple d'affichage en mode veille) :

Affichages

- ◆ Liaison radio entre la base et le combiné :

 - aucune réception : **()** (rouge)

En vert : Mode Eco activé

- ◆ Niveau de charge de la batterie :
 - s'allume en blanc : plus de 66 % de charge
 - s'allume en blanc : entre 34 % et 66 % de charge
 - s'allume en blanc : entre 10 % et 33 % de charge
 - s'allume en rouge : en dessous de 10 % de charge
 - clignote en rouge : batterie presque vide (moins de 10 minutes d'autonomie en communication)
 - fillume en blanc : la batterie est en charge
- **♦** INT 1

Nom interne du combiné

Remarque

Si vous avez choisi un modèle de couleur sur fond blanc, les icônes blanches s'affichent en noir.

Remarque

Pour protéger votre téléphone ou ses paramètres système des accès non autorisés, vous pouvez définir un code à 4 chiffres connu de vous seul : le PIN système. Vous devez par ex. le saisir pour pouvoir inscrire/désinscrire des combinés ou bien modifier les paramètres VoIP ou LAN de votre téléphone.

A la livraison, le code PIN est préréglé sur 0000 (4 zéros).

Pour savoir comment modifier le code PIN, → P. 154.



Date et heure

Il existe deux possibilités pour régler la date et l'heure :

- ◆ Par défaut, votre téléphone est réglé de manière à reprendre la date et l'heure d'un serveur d'horloge sur Internet, si tant est qu'il soit connecté à Internet.
 La synchronisation avec un serveur d'horloge peut être activée ou désactivée via le configurateur Web (→ P. 192).
- Il est également possible de régler manuellement la date et l'heure par le biais du menu d'un des combinés inscrits (→ P. 154).

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil.

Raccordement du kit piéton au combiné (en option)



Vous pouvez raccorder un kit piéton à l'aide d'une prise de 2,5 mm. Des recommandations sur les kits piéton sont disponibles sur la page relative à l'appareil sur www.qigaset.com.

Fixation du clip ceinture (en option)

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- Pour installer ce dernier, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- ▶ Pour retirer le clip, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle de l'index gauche en haut à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.



Suite de la procédure

Une fois votre téléphone en service, vous voudrez certainement le personnaliser. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les informations que vous cherchez.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'utilisation des appareils et de leurs menus, comme par ex. les autres téléphones Gigaset, reportez-vous à la section « Utilisation du téléphone » → P. 39.



Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (+ P. 199) ou contactez notre assistance client (+ P. 199).

Utilisation du téléphone

Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre). Exemple: signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».



La touche de navigation remplit différentes fonctions :

En mode veille du combiné				
	Appuyer brièvement : ouverture du répertoire du combiné. Maintenir enfoncé : ouverture de la liste des répertoires en ligne disponibles.			
	Ouvrir le menu principal.			

Ouvrir le menu de réglage du volume de conversation (P. 149) du combiné.

Dans le menu principal

(((), **((**, **()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **((**, **()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **(()**, **((**, **()**, **()**, **(()**, **(()**, **((**, **()**, **(**, **()**, **((**, **()**, **()**, **((**, **()**, **()**, **((**, **()**, **()**, **((**, **(**, **(**), **(**, **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**, **(**), **(**), **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**, **(**), **(**, **(**, **(**), **(**, **(**, **(**), **(**), **(**, **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**, **(**, **(**), **(**, **(**, **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**, **(**, **(**), **(**, **(**), **(**, **(**, **(**, **(**), **(**, **(**, **(**, **(**), **(**, **(**, **(**, **(**), **(**, **(**, **(**, **(**, **(**), **(**, Naviguer jusqu'à la fonction désirée.

Ouvrir la liste de combinés.

Dans les sous-menus et les listes

Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.

Dans les champs de saisie

Déplacer le curseur vers le haut (, vers le bas , vers la droite) ou vers la gauche 🕥 à l'aide de la touche de navigation. Maintenir **enfoncée** la touche 🕞

ou 🛈 pour dépla	cer le curseur d'un mot sur un autre .	
Pendant une cor	mmunication	

Ouvrir le répertoire. Activer le double appel interne.

Modifier le volume d'écoute pour le mode Ecouteur ou le mode Mains-Libres.

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.


- ◆ En mode veille, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- ◆ Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie, elle prend en charge la fonction des touches écran OK, Oui, Sauver, Sélect. ou Modifier.

Remarque

Ce mode d'emploi explique comment ouvrir le menu principal en appuyant à droite de la touche de navigation et comment valider les fonctions en appuyant sur la touche écran correspondante. Cependant, vous pouvez également utiliser la touche de navigation, comme indiqué précédemment.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :

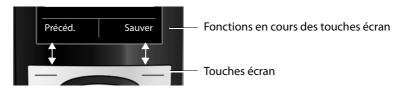

Les touches écran importantes sont :

Options Ouvrir un menu contextuel.

OK Valider la sélection.

Touche Effacer: supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.

Précéd. Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

Sauver Enregistrer l'entrée.

→ → Ouvrir la liste des numéros bis.

Touches du clavier

/0+/* φ , etc.

Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Saisir des chiffres ou des lettres.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs des champs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- effacer le caractère à gauche du curseur à l'aide de la touche écran < (maintenir enfoncée la touche pour effacer le mot),
- insérer un caractère à l'emplacement du curseur,
- remplacer le caractère sélectionné (clignotant), par ex. lors de la saisie de l'heure et de la date.

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

L'affichage du menu peut être étendu (mode expert ()) ou simplifié (mode standard). Le mode expert est actif par défaut.

Les réglages ou les fonctionnalités disponibles uniquement en mode expert sont signalés par l'icône (a) dans ce mode d'emploi.

Pour basculer en mode standard/expert et présentation du menu, → P. 45.

Menu principal (premier niveau)

Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer à droite sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en orange et son nom apparaît en haut de l'écran.

Pour accéder à une fonction, c.-à-d. ouvrir le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) :

▶ A l'aide de la touche de navigation ♠, accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran OK.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Précéd.** ou la touche Raccrocher **pour remettre le combiné en mode veille.**



Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes (exemple à droite).

Accéder à une fonction :

Sélectionner la fonction avec la touche de navigation
 et appuyer sur OK.

Appuyer **brièvement** sur la touche écran **Précéd.** ou la touche Raccrocher **1** pour revenir au niveau de menu précédent ou annuler l'opération.



Retour au mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

Maintenir la touche Raccrocher enfoncée.

ou:

N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient automatiquement en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur les touches écran OK, Oui, Sauver ou Modifier sont effacés.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la P. 36.

Activation/désactivation du combiné



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher (tonalité de validation) pour désactiver le combiné.

Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau **enfoncée** la touche Raccrocher.

Remarque

Au moment de la mise en marche, une animation avec le nom **Gigaset** s'affiche pendant quelques secondes.

Activation/désactivation du verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.



En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Dièse pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier. Vous entendez la tonalité de validation.

Lorsque le clavier est verrouillé, un message apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

Remarque

Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

Présentation des instructions dans le mode d'emploi

Les instructions sont présentées succinctement.

Exemple:

La représentation :

 \bigcirc \rightarrow \nearrow \rightarrow Mode Eco \rightarrow Mode Eco+ (\boxtimes = activé)

signifie:



 Appuyer sur la touche de navigation droite pour accéder au menu principal.



 A l'aide de cette touche, naviguer à droite, à gauche, en haut et en bas pour sélectionner le sousmenu Réglages.

Appuyer sur la touche écran OK pour valider la sélection.



 Appuyer en bas de la touche de navigation jusqu'à ce que la commande de menu Mode Eco s'affiche à l'écran.

Appuyer sur la touche écran OK pour valider la sélection.



Appuyer en bas de la touche de navigation jusqu'à ce que la commande de menu Mode Eco+ s'affiche à l'écran.

Appuyer sur la touche écran Modifier pour activer ou désactiver la fonction.



La modification est immédiate. Il est inutile de la valider.

 Appuyer sur la touche Précéd.
 sous l'écran pour revenir au niveau précédent du menu.

OΠ

Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher **pour revenir au mode** veille.

Présentation du menu


Paramétrage en mode standard ou mode expert

L'affichage du menu peut être étendu (mode expert (3)) ou simplifié (mode standard). Les entrées du menu uniquement disponibles dans le menu expert sont signalées par l'icône (3).

Procéder au paramétrage de la manière suivante :

Sélectionner → → Vue Menu → Simplifiée (mode standard) ou Etendue (mode expert) → Sélect. (le mode actif est indiqué par ⑥)

Ouvrir le menu principal : appuyer sur le lorsque le combiné est en mode veille :

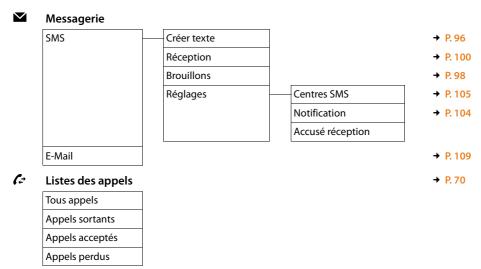


Présentation du menu

Messagerie Vocale

coougec rounc		
Ecouter messages	Rép. rés. : lig. fixe	→ P. 124
	Rép.rés. IP1	
	Rép. rés. : IP2	
	:	
	Rép. rés. : IP6	
Répondeurs réseau	Rép. rés. : lig. fixe	→ P. 124
	Rép.rés. : IP1	
	Rép. rés. : IP2	
	:	
	Rép. rés. : IP6	
Param Tch 1	RépRés.: L. Fixe	→ P. 125
	Rép.rés. : IP1	
	Rép. rés. : IP2	
	:	
	Rép. rés. : IP6	


Services Réseau

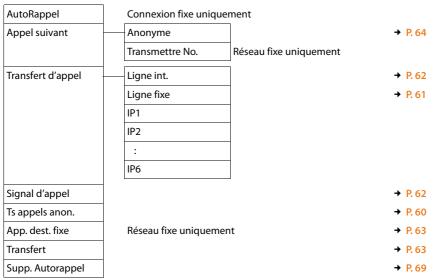

★ Autres fonctions

Centre Info
Réveil/Alarme
Surveillance Pièce
Appel direct

Réglages

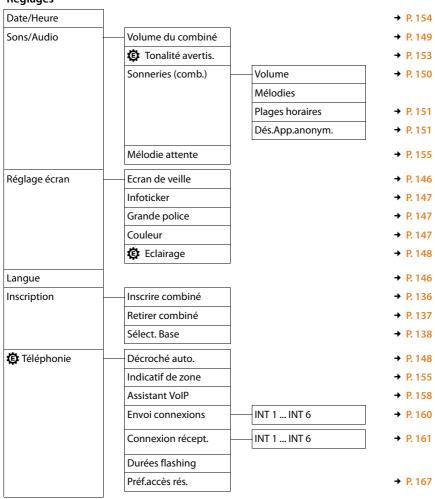

Présentation du menu

Système	Réinit. Combiné	→ P. 163
	Reset base	→ P. 163
	Redémarrage base	→ P. 165
	Utilis. Repeater	→ P. 163
	Réseau local	→ P. 156
	Mise à jour logiciel	→ P. 162
	PIN système	→ P. 154
Vue Menu	Simplifiée	→ P. 45
	Etendue	
Mode Eco	Mode Eco	→ P. 128
	Mode Eco+	→ P. 128

Utilisation du téléphone

Si l'écran n'est pas éclairé (→ P. 148), il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer.

Remarque

Votre base vous permet de mener jusqu'à deux communications externes en parallèle selon la qualité de votre connexion DSL.

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public (ligne fixe, réseau mobile) et d'Internet (VoIP).

Pour effectuer un appel externe, vous devez définir une des connexions du téléphone comme connexion d'émission. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes:

- ◆ Affecter une connexion au combiné comme connexion d'émission (→ P. 160).
 Une « connexion de remplacement » peut être utilisée via la touche écran (→ P. 143) le cas échéant.
- ◆ Laisser le combiné sélectionner une connexion d'émission pour chaque appel.

Connexion d'émission attribuée

Condition:

Une connexion (fixe ou VoIP) est attribuée comme connexion d'émission au combiné (> P. 160).



Saisir le numéro et appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

ou:



Maintenir **enfoncé**. La liste des connexions de votre téléphone s'affiche.



Sélectionner une connexion.





Appuyer sur la touche écran ou au milieu de la touche de navigation. Saisir le numéro. Le numéro est composé environ 3 secondes après la

saisie du dernier chiffre.

A la place de la touche Décrocher , vous pouvez aussi appuyer sur la touche Mains-Libres pour téléphoner en mode Mains-Libres.

Dans ce manuel, cette opération est désignée simplement par l'instruction « appuyer sur la touche Décrocher ».

L'écran affiche le numéro composé et la connexion d'émission utilisée (par ex. via IP2). Si vous l'avez entré, le nom de la connexion est affiché. Sinon, c'est le nom standard qui s'affiche.

Remarques

- ◆ Si une règle de numérotation a été définie pour le numéro d'appel composé (→ P. 186), ce n'est pas la connexion d'émission, mais la connexion définie dans la règle de numérotation qui est utilisée pour établir la connexion. Si le numéro d'appel est bloqué par une règle de numérotation, celui-ci n'est pas composé. Action impossible s'affiche.
- Si vous appelez sur le réseau fixe via la connexion VolP, vous devez composer le préfixe national, le cas échéant, même pour les communications locales (selon l'opérateur). Pour les communications locales, vous pouvez éviter la saisie du préfixe local en paramétrant ce dernier dans la configuration et en activant l'option Pré numérotation du préfixe local pour appels locaux via VolP (voir Configurateur Web).
- Vous avez activé l'option Liaison de secours auto. via réseau fixe à l'aide du configurateur Web. En cas d'échec de la tentative d'appel par la connexion VoIP, l'appareil tente automatiquement d'établir la connexion sur le réseau fixe.
- Le téléphone compose automatiquement les numéros d'appel Gigaset.net se terminant par #9 via la connexion Gigaset.net. Ces appels sont gratuits (→ P. 57).

Sélection de la connexion pour chaque appel

Condition: ce n'est pas une connexion d'émission qui est attribuée au combiné, mais la « Sél. pr ch. app. » (→ P. 160).



Saisir le numéro et appuyer sur la touche Décrocher. La liste de toutes les connexions du téléphone s'affiche.



Sélectionner une connexion.



Appuyer sur la touche écran ou au milieu de la touche de navigation.

Si une règle de numérotation est définie pour le numéro d'appel composé (P. 186), c'est la connexion d'émission définie dans la règle de numérotation qui est utilisée.

Remarques

- ◆ Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.
- ◆ Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.
- ◆ L'utilisation du répertoire (P. 75), de la liste des numéros bis et du journal des appels (P. 70) permet d'éviter de répéter la saisie de numéros.
- Si vous avez inscrit plusieurs combinés sur votre base, vous pouvez téléphoner gratuitement en interne (P. 139).

Utilisation d'une connexion alternative/d'une liste de connexions sur la touche écran

Condition: vous avez enregistré une « connexion alternative » ou la liste de toutes les connexions configurées sur une touche écran (→ P. 143).

Sél.Conn. Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner une connexion.

/ Numérot.

Appuyer sur la touche Décrocher ou sur la touche écran.

Entrer le numéro. Le numéro est composé environ 3,5 secondes après la saisie du dernier chiffre.

La règle de numérotation définie pour le numéro d'appel sélectionné (> P. 186) est ignorée. La connexion d'émission sélectionnée est toujours utilisée.

Appel d'une adresse IP (selon l'opérateur)

Si vous téléphonez par la connexion VoIP, vous pouvez entrer une adresse IP au lieu d'un numéro d'appel.

- ▶ Appuyer sur la touche Etoile ★ pour séparer les blocs de chiffres de l'adresse IP (par ex. 149*246*122*28).
- ▶ Appuyer sur la touche Dièse 🗝 #, le cas échéant, pour ajouter le numéro du port SIP de votre interlocuteur à l'adresse IP (par ex. 149*246*122*28#5060).

Si votre opérateur VoIP ne prend pas en charge la sélection d'adresses IP, chaque partie de l'adresse est interprétée comme un numéro de téléphone normal.

Sélection des numéros d'appel d'urgence

Dans certains pays, les règles de numérotation des numéros d'appel d'urgence sont prédéfinies sur le téléphone (par ex. pour le numéro d'appel d'urgence local de la police). Les numéros d'appel d'urgence sont alors toujours composés via le réseau fixe.

Vous pouvez modifier la connexion utilisée pour le numéro d'appel d'urgence en question (par ex. si le téléphone n'est pas connecté au réseau fixe). Toutefois, assurez-vous que l'opérateur VoIP prend en charge les numéros d'appel d'urgence de la connexion sélectionnée. Si vous effacez la connexion VoIP de la configuration, vous ne pouvez plus séparer l'appel d'urgence.

Si votre téléphone ne comporte aucune règle de numérotation prédéfinie pour les numéros d'appel d'urgence, vous devez les paramétrer vous-même. Affectez-leur une connexion qui, de source sûre, prend en charge les numéros d'appel d'urgence. Les numéros d'appel d'urgence sont toujours pris en charge par le réseau fixe.

Important : si aucune règle de numérotation n'est définie pour les numéros d'appel d'urgence et si vous avez paramétré un préfixe national automatique, ce dernier sera également composé pour les numéros d'appel d'urgence dans la mesure où ils sont sélectionnés via une connexion VolP.

Affichage du numéro de l'appelé (COLP)

Conditions:

- ◆ Votre opérateur prend en charge la fonctionnalité COLP (Connected Line Identification Presentation). Il se peut que vous deviez faire activer la fonction COLP auprès de votre opérateur (renseignez-vous auprès de votre opérateur).
- ◆ L'appelé n'a pas activé COLR (**Co**nnected **L**ine Identification **R**estriction).

Lors d'un appel sortant, le numéro de la ligne qui a pris l'appel s'affiche sur l'écran du combiné.

Le numéro affiché peut être différent du numéro que vous avez composé. Exemples :

- ◆ L'appelé a activé le renvoi d'appel.
- ◆ L'appel a été repris sur une autre ligne de l'autocommutateur privé.

S'il existe une entrée avec ce numéro d'appel dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche à l'écran.

Remarque

- En va et vient, en conférence et en double appel, le numéro de la connexion établie (ou le nom correspondant) s'affiche, et non le numéro composé.
- Lors de l'enregistrement dans le répertoire et dans la liste des numéros bis, le numéro composé (et non le numéro affiché) est repris.

Fin de la communication



Appuyer sur la touche Raccrocher.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières : la sonnerie, une indication à l'écran et le cliquotement de la touche Mains-Libres 4.

Remarque

Seuls sont signalés les appels adressés aux connexions de réception affectées au combiné (→ P. 161).

Si des connexions VoIP sont configurées sur votre base, les règles suivantes s'appliquent en particulier :

- Si vous n'avez réglé aucune attribution des connexions de réception sur votre téléphone, tous les appels entrants sont signalés sur tous les combinés inscrits
- Si vous avez attribué les connexions et qu'une connexion n'est attribuée ni au combiné comme connexion de réception, les appels vers cette connexion ne sont pas signalisés.
- Si un appel n'est attribué à aucune connexion du téléphone, il est signalisé sur tous les combinés.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher <a> □.
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres ■.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran Silence. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Appuyer sur la touche Raccrocher pour refuser un appel sur une connexion VoIP. En cas d'appel sur la connexion fixe, seule la sonnerie est désactivée, comme en mode Silence.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche à l'écran aux conditions suivantes :


- ◆ L'opérateur prend en charge les services CLIP, CLI et CNIP.
 - CLI (Calling Line Identification): le numéro de l'appelant est transmis.
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): le numéro de l'appelant est affiché.
 - CNIP (Calling Name Identification Presentation): le nom de l'appelant est affiché
- ◆ Le service « Présentation du numéro ou du nom de l'appelant » a été souscrit auprès de l'opérateur réseau.
- L'appelant a demandé à son opérateur d'activer la transmission de son numéro (CLI).

Affichage de l'appel

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, son nom s'affiche.

L'affichage à l'écran vous permet de voir la connexion de réception vers laquelle l'appel est dirigé.

Exemple d'affichage:

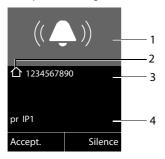

- 1 Icône de sonnerie (la couleur de fond change pour les groupes VIP attribués, → P. 79)
- 2 Le cas échéant, icône 合/ l du répertoire
- 3 Numéro ou nom de l'appelant
- 4 Connexion de réception : indique le numéro d'appel que l'appelant a composé. Le nom que vous avez saisi lors de la configuration s'affiche ; sinon, c'est le nom standard qui s'affiche (**Ligne fixe** ou **IP1** à **IP6**). Pour les appels sur le Gigaset.net, **pr Gigaset.net** s'affiche.

L'affichage du numéro est remplacé par :

- ◆ Externe, si aucun numéro n'est transmis.
- ◆ Appel masqué, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro (P. 60).
- ◆ Indisponible, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.

Récupération d'un nom dans le répertoire en ligne

L'affichage de l'appel peut indiquer le nom de l'appelant enregistré dans le répertoire en ligne au lieu du numéro d'appel.


Conditions:

- ◆ L'opérateur proposant le répertoire en ligne que vous avez configuré pour votre téléphone prend en charge cette fonction.
- ◆ Vous avez activé l'affichage du nom de l'appelant via le configurateur Web.
- L'appelant a demandé la transmission du numéro d'appel et ne l'a pas désactivée.
- ◆ Votre téléphone est connecté à Internet.
- Le numéro d'appel de l'appelant n'est pas enregistré dans le répertoire local du combiné.

Affichage du numéro et du nom de l'appelant

Lorsque vous avez souscrit au service « Présentation du nom de l'appelant », l'écran affiche en plus du numéro, le nom (lieu) de l'appelant tel qu'enregistré par l'opérateur réseau. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, l'affichage du numéro et du nom de l'appelant est remplacé par l'entrée correspondante du répertoire.

(Exemple d'affichage)

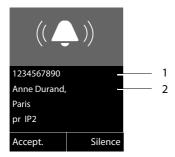

- 1 Numéro de l'appelant
- 2 Nom et lieu

L'écran indique :

- ◆ Externe, si aucun numéro n'est transmis.
- ◆ Appel masqué, si l'appelant a désactivé la présentation du numéro (P. 60).
- ◆ Indisponible, si l'appelant n'a pas demandé l'activation de cette fonction.

Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant (CLIP)

Lorsque vous achetez votre téléphone, il est configuré pour que le numéro de l'appelant s'affiche à l'écran. Aucune configuration supplémentaire du Gigaset n'est nécessaire de votre part.

Néanmoins, si le numéro ne s'affiche pas, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- ◆ Vous n'avez pas souscrit au service CLIP auprès de votre opérateur ; ou
- Votre téléphone est raccordé à un autocommutateur/un routeur à autocommutateur intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.

Votre téléphone est-il raccordé à un autocommutateur / une passerelle ?

Pour le savoir, vérifiez si un appareil se trouve entre le téléphone et le raccord intérieur du téléphone, par ex. un autocommutateur ou une passerelle. Vous pouvez également procéder à une réinitialisation :

▶ Débrancher brièvement l'autocommutateur puis le rebrancher. Attendre ensuite que l'appareil redémarre.

Si le numéro de l'appelant ne s'affiche toujours pas :

Vérifier les paramètres de présentation du numéro de l'appelant (CLIP) du téléphone et activer cette fonction le cas échant. Rechercher le terme CLIP (ou un autre terme tel que Présentation du numéro, Transmission des numéros, Affichage de l'appelant, etc.) dans le mode d'emploi de l'appareil. Le cas échéant, consulter le fabricant de l'autocommutateur.

Si vous n'arrivez toujours pas à résoudre le problème de cette façon, cela signifie peut-être que l'opérateur de ce numéro d'appel ne prend pas en charge la fonction CLIP.

L'appelant a-t-il activé la fonction de présentation du numéro auprès de son opérateur ?

▶ Vérifier si l'opérateur prend en charge la présentation du numéro de l'appelant (CLIP) et si cette fonction est activée. Le cas échéant, consulter l'opérateur.

Pour obtenir des informations complémentaires à ce sujet, consultez la page d'accueil Gigaset :

www.gigaset.com/service

Téléphonie VoIP via Gigaset.net

Avec **Gigaset.net**, vous pouvez téléphoner **directement** et gratuitement via Internet à d'autres utilisateurs Gigaset.net, sans configurer de compte auprès d'un opérateur VoIP et sans procéder à des réglages supplémentaires. Il vous suffit de brancher votre téléphone à une prise de courant et à une prise Internet et de vous enregistrer, avec un nom que vous aurez choisi le cas échéant dans le répertoire en ligne Gigaset.net (> P. 92).

Gigaset.net est un service Internet de Gigaset Communications GmbH, auquel peuvent s'inscrire tous les utilisateurs d'appareil VoIP Gigaset.

Vous pouvez téléphoner **gratuitement** à d'autres correspondants Gigaset.net : aucun coût supplémentaire de communication ne vous est facturé en plus de votre connexion Internet. Les connexions vers/depuis d'autres réseaux ne sont pas possibles.

Le téléphone compose automatiquement les numéros d'appel se terminant par #9 via la connexion Gigaset.net.

Remarques

Gigaset.net prend en charge la téléphonie haut débit : les appels que vous passez sur Gigaset.net à partir de votre téléphone vers un autre terminal compatible haut débit proposent une excellente qualité de son.

Un numéro Gigaset.net a été attribué par défaut à chaque appareil VoIP Gigaset (\rightarrow P. 207).

Tous les correspondants inscrits sont contenus dans le répertoire Gigaset.net auquel vous avez accès.

Gigaset.net vous propose un service Echo permettant de vérifier votre ligne VolP. Le service Echo est disponible en six langues :

- ◆ 12341#9 (anglais)
- ◆ 12342#9 (néerlandais)
- ◆ 12343#9 (italien)
- ◆ **12344#9** (français)
- ◆ 12345#9 (allemand)
- ◆ 12346#9 (espagnol)

Après une annonce, le service Echo renvoie directement les données vocales que vous avez reçues sous forme d'écho.

Déni de responsabilité

Gigaset.net est un service gratuit de Gigaset Communications GmbH fourni sans garantie ni responsabilité quant à la disponibilité du réseau.

Remarques

Si vous n'utilisez pas votre connexion Gigaset.net pendant six mois, celle-ci est automatiquement désactivée. Vous êtes alors injoignable pour les appels via Gigaset.net.

La connexion est rétablie :

- ◆ si vous lancez une recherche dans le répertoire Gigaset.net ; ou
- si vous téléphonez via Gigaset.net (composer un numéro finissant par #9);
- si vous activez la connexion à partir du configurateur Web.

Gigaset HDSP – la téléphonie offrant une qualité de son exceptionnelle



Votre téléphone Gigaset prend en charge le codec haut débit G.722. Vous pouvez donc passer des appels avec une qualité de son hors pair (High Definition Sound Performance).

Inscrivez des combinés compatibles haut débit sur votre base afin de pouvoir bénéficier des communications entre combinés en haut débit également.

Les conditions posées à votre téléphone pour les connexions haut débit sont les suivantes :

Pour les communications internes :

Les combinés participants doivent être compatibles haut débit, c'est-à-dire prendre en charge le codec G.722.

- ◆ Pour les communications externes sur VoIP :
 - Vous passez votre appel à partir d'un combiné compatible haut débit.
 - Vous avez sélectionné le codec G.722 pour vos appels sortants.
 - Votre opérateur VoIP prend en charge les connexions haut débit.
 - Le téléphone de votre interlocuteur est compatible avec le codec G.722 et autorise l'établissement d'une connexion haut débit.

Remarque

Le service VoIP **Gigaset.net** (→ P. 57) prend en charge les connexions haut débit.

Activation/désactivation du mode Mains-Libres

En mode Mains-Libres, vous ne maintenez pas le combiné sur l'oreille, mais vous le laissez par exemple devant vous sur la table. Vous permettez ainsi notamment à d'autres personnes de participer à la conversation.

Activation du mode Mains-Libres pendant la numérotation

Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-Libres.

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres

Appuyer sur la touche Mains-Libres.

Pendant une communication, vous pouvez activer ou désactiver le mode Mains-Libres.

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode Mains-Libres :

▶ Maintenir la touche Mains-Libres ■ enfoncée lors du placement sur la base.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, → P. 149.

Fonction secret sur le combiné

Vous pouvez désactiver le microphone du combiné pendant une communication externe, une conférence ou un va et vient. Votre interlocuteur ne vous entend plus, mais vous pouvez toujours l'écouter.

Condition: vous êtes en communication avec un correspondant externe.

Désactivation du microphone

Appuyer sur la touche secret microphone (Mute). **Mic. désact.** s'affiche à l'écran.

Réactivation du microphone

Appuyer à nouveau sur la touche secret microphone pour désactiver le mode secret.

Si un appel en attente arrive pendant que le mode Secret est activé, un signal acoustique se fait entendre comme d'habitude. Il ne s'affiche toutefois à l'écran que si le microphone est réactivé.

Remarque

Lorsque le mode secret est activé, les touches du combiné sont désactivées, à l'exception des touches suivantes :

- ◆ Touche secret microphone <a> ;
- ◆ Touche Raccrocher pour mettre fin à la communication.

Passage d'appel avec services de réseau

Les services réseau sont des fonctionnalités proposées par votre opérateur.

A noter:

- Certains réglages ne peuvent pas être effectués simultanément sur plusieurs combinés. Dans ce cas, une tonalité de confirmation négative retentit.
- Certains services réseau ne peuvent être utilisés que si vous les avez commandés auprès de votre opérateur de ligne fixe (ce qui peut éventuellement entraîner des frais supplémentaires).
- ▶ En cas de problèmes, contacter l'opérateur.

Paramètres généraux pour tous les appels

Appel masqué – Désactivation de la présentation du numéro

Vous pouvez désactiver l'affichage de votre numéro (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Votre numéro ne s'affiche alors pas sur le téléphone de l'appelé. Votre appel est anonyme.

Conditions:

- Pour pouvoir utiliser la fonction d'appel masqué sur votre connexion fixe, vous devez avoir souscrit le service correspondant auprès de votre opérateur.
- Les appels anonymes ne sont possibles que sur les connexions VoIP dont l'opérateur prend en charge la fonction « Appel masqué ». Le cas échéant, vous devez demander à votre opérateur VoIP d'activer cette fonction.

Activation/désactivation de la fonction d'appel masqué pour tous les appels

Vous pouvez activer/désactiver de façon permanente la fonction appel masqué sur toutes les lignes de votre téléphone.

Lorsque cette fonction est activée, la présentation du numéro est désactivée pour tous les appels sur la ligne fixe et via vos connexions VoIP. La fonction Appel masqué est activée pour tous les combinés inscrits.



Ts appels anon.

Sélectionner et appuyer sur $OK (\checkmark = activé)$.

Pour désactiver provisoirement la présentation du numéro pour le prochain appel, P. 64.

Renvoi d'appel général


On distingue:

- ◆ le renvoi d'appel interne ; et
- ◆ le renvoi d'appel vers un numéro d'appel externe.

Renvoi d'appel sur une ligne externe

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne externe. Vous pouvez paramétrer un renvoi d'appel général spécifique à une ligne, c'est-à-dire à chaque connexion (numéro fixe et connexion VoIP) attribuée au combiné comme connexion de réception.

Condition: l'opérateur VoIP doit prendre en charge le renvoi d'appel.

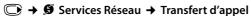

Une liste des connexions de réception configurées et activées sur votre téléphone s'affiche, ainsi que la mention **Ligne int**..

- ► Sélectionner la connexion de réception pour laquelle activer ou désactiver un renvoi d'appel, puis appuyer sur OK.
- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Etat

Activer/désactiver le renvoi d'appel.

Ν°

Saisir le numéro à transférer. Pour chaque connexion, vous pouvez indiquer un numéro fixe, mobile ou VoIP différent.

Pour le renvoi d'appel de votre numéro Gigaset.net, vous devez indiquer un autre numéro Gigaset.net.

Ouand

Sélectionner Immédiat / Si occupé / Si sans réponse.

Immédiat : les appels sont immédiatement renvoyés, c.-à-d. qu'aucun appel vers cette connexion n'est plus signalé sur le téléphone.

Si sans réponse : les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Si occupé: les appels sont renvoyés si votre téléphone est occupé.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Lors d'un renvoi de la connexion fixe :

Une connexion est établie avec le réseau téléphonique pour activer/désactiver le renvoi d'appel.

▶ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche Raccrocher 🛜.

Attention

Des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés en cas de **renvoi d'appel** de vos numéros. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Renvoi d'appel interne

Vous pouvez transférer tous les appels **externes** destinés à une connexion de réception du combiné vers un autre combiné.

Ligne int. Sélectionner et appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation

Activer/désactiver le renvoi d'appel.

Vers combiné

Sélectionner un abonné interne.

Le message **Pas de combiné** s'affiche lorsqu'aucun AWS (renvoi d'appel) n'a encore été défini ou lorsque le combiné défini précédemment n'est plus inscrit.

Temporisation

Si l'appel ne doit pas être transféré directement, mais avec un décalage, vous pouvez sélectionner ici la durée du décalage (**Néant**, **10 s**, **20 s** ou **30 s**). Si **Néant** est sélectionné, l'appel n'est pas signalé sur le combiné mais transféré directement.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Le transfert général d'appel interne ne possède qu'un seul niveau, c.-à-d. que si les appels destinés au combiné sont transférés à un autre combiné (par ex. MT1) sur lequel le renvoi d'appel est également actif (par ex. vers MT2), le deuxième renvoi d'appel n'est pas activé. Les appels sont signalés sur le combiné MT1.

Remarques

- Un appel destiné au combiné et transféré est enregistré dans les journaux des appels.
- ◆ Lorsqu'un appel vers une connexion de réception uniquement attribuée au combiné est transféré vers un combiné non joignable (lorsque le combiné est désactivé, par exemple), l'appel est refusé après quelques instants.

Activation/désactivation du signal d'appel lors de communications externes

Lorsque cette fonction est activée, un signal d'appel vous indique, lors d'une communication **externe**, qu'un autre correspondant externe tente de vous appeler. Si vous bénéficiez du service CLIP, le numéro de l'appelant ou, le cas échéant, l'entrée correspondante du répertoire s'affiche. L'appelant entend la tonalité libre.

Lorsque le signal d'appel est désactivé, l'appelant entend la tonalité occupé lorsque vous êtes déjà en communication et que vous êtes le seul abonné affecté à cette connexion.

Activation/désactivation du signal d'appel

Conditions pour les communications sur VoIP : les connexions VoIP parallèles sont autorisées sur votre téléphone (réglage usine ; réglage modifiable dans le configurateur Web).

Etat Sélectionner **Act.** / **Dés.** pour activer/désactiver le signal d'appel.

▶ Appuyer sur la touche écran Sauver.

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour toutes les connexions du téléphone et tous les combinés inscrits.

Pour activer/désactiver la fonction pour la connexion fixe, le téléphone établit une connexion au central pour envoyer un code correspondant.

▶ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche Raccrocher 🛜.

Réglages spécifiques aux appels via VoIP

Activation/désactivation du transfert d'appel – ECT (Explicit Call Transfer)

Si la fonction **Transfert** est activée, vous pouvez mettre en relation deux correspondants externes sur une connexion VoIP en appuyant sur la touche Raccrocher P. 67). Il faut pour cela que vous soyez en communication avec un correspondant externe via l'une de vos connexions VoIP et que vous démarriez un double appel externe.

Vous pouvez activer/désactiver cette fonction sur votre combiné.

Transfert Sélectionner et appuyer sur OK (M = activé).

Remarque

Dans le cadre d'un transfert/renvoi d'appel sur une connexion VoIP, vous pouvez procéder à d'autres réglages à l'aide du configurateur Web (→ P. 190).

Réglages spécifiques aux appels via la ligne fixe analogique

Communication automatique

Appuyer sur la touche Décrocher ou Mains-Libres • pour lancer la composition automatique du numéro enregistré dans les 5 secondes sans actionner de touche.

→
 Services Réseau → App. dest. fixe

▶ Renseigner les différentes lignes :

N°:

Saisir le numéro.

Etat:

Activer/désactiver la fonction.

Envoi Appuyer sur la touche écran pour envoyer un code spécifique au central

Réglages pour le prochain appel

Activation de la fonction « Appel masqué » pour le prochain appel

Vous pouvez annuler le transfert de votre numéro d'appel pour le prochain appel (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Le réglage est valide pour toutes les connexions du téléphone.

En mode veille:

Numérot. /



Entrer le numéro d'appel ou le sélectionner dans le répertoire.

Appuyer sur la touche écran ou sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Vous pouvez annuler la présentation du numéro de manière générale pour tous les appels, → P. 60.

Transfert du numéro d'appel pour le prochain appel (ligne fixe)

Condition: vous avez sélectionné la connexion fixe comme connexion d'émission.

Présenter votre numéro d'appel lors du prochain appel, même si vous avez désactivé la présentation du numéro de facon permanente (→ P. 60).

Saisir le numéro.

Appuyer sur la touche écran ou sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Remarque

Le numéro d'appel est enregistré avec ce réglage dans la liste des numéros bis.

Réglages pendant une communication externe

Attention

Dans le cas de la téléphonie VoIP, les services décrits ci-dessous ne sont disponibles que si des connexions IP parallèles sont autorisées.

Activation du rappel si occupé/en cas de non-réponse (réseau fixe)

Remarques

- Vous pouvez utiliser la fonction uniquement pour les appels sur le réseau fixe.
- Une touche écran/fonction du menu permettant d'activer un rappel automatique n'est disponible que si le central prend en charge cette fonctionnalité.

Si votre correspondant ne répond pas ou que sa ligne est occupée, vous pouvez activer le rappel automatique.

Rappel sur occupation : le rappel est effectué dès que l'abonné appelé coupe la communication.

Rappel automatique en cas de non-réponse : le rappel est effectué dès que l'abonné appelé téléphone.

Activer le rappel:

Condition: vous avez composé un numéro et votre connexion fixe est définie comme connexion d'émission.

Options → Rappel Auto.

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche OK.

Lorsque le rappel automatique a pu être activé, un message correspondant s'affiche. L'appel est terminé. Le combiné revient en mode veille.

Lorsque le rappel automatique n'a pas pu être activé au central, un message correspondant s'affiche.

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Activation d'un rappel automatique pendant un double appel externe :

Vous essayez d'activer un double appel externe pendant une communication externe. L'abonné que vous appelez est occupé ou ne répond pas.

Options → Rappel Auto.

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche OK.

Fin Appuyer sur la touche écran pour revenir au correspondant en attente.

Remarques

- Un seul rappel peut être actif. Si vous en activez un second, le premier est supprimé automatiquement.
- Le rappel automatique est effectué sur la connexion d'émission utilisée préalablement.
- Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.

Acceptation d'un signal d'appel

Lors d'une communication avec un correspondant externe, vous entendez le signal d'appel.

Accept. Appuyer sur la touche écran.

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (Va et vient → P. 67) ou de parler simultanément avec les deux (Conférence → P. 68).

Remarques

- ◆ Sans la fonction CLIP, un appel en attente n'est signalé que par une tonalité.
- ◆ L'appel interne en attente s'affiche sur l'écran. Vous pouvez reprendre l'appel en interne ou le refuser.
- Pour savoir comment accepter un appel externe en attente pendant une communication interne, → P. 141.

Autre possibilité pour les appels sur votre ligne fixe analogique :

Options → Priorit. signal appel

Vous terminez la conversation en cours et acceptez le nouveau correspondant.

Refus du signal d'appel

Vous entendez le signal d'appel, mais ne souhaitez pas parler avec ce correspondant.

Sur la ligne fixe analogique :

Options → Rejeter signal appel

Sur la ligne IP:

Refuser Appuyer sur la touche écran.

L'appelant rejeté entend la tonalité occupé.

Remarque

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la communication en cours, puis appuyer sur la touche Décrocher pour prendre le deuxième appel.

Double appel (externe)

Vous pouvez appeler un second correspondant externe. Le premier appel est mis en attente.

Pendant une communication externe:



Appuyer sur la touche écran.

L'appel en cours est mis en attente. Le correspondant entend une annonce ou une mélodie d'attente.



Entrer le numéro du second correspondant.

Le numéro est composé. Vous êtes mis en communication avec le second correspondant.

En l'absence de réponse, appuyer sur la touche écran Fin pour basculer vers le premier correspondant.

Le double appel est établi avec la même connexion d'émission que la première communication.

Remarque

Vous pouvez récupérer le numéro du second correspondant dans le répertoire (P. 81), la liste des numéros bis ou dans une liste des appels (P. 71).

Fin du double appel

Options → Fin comm. active

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Dans le cas des connexions VoIP, ceci n'est applicable que lorsque le transfert d'appel ne s'active pas en raccrochant (« ECT » → P. 63 et « Transférer l'appel en raccrochant » → P. 190).

Va et vient

Vous pouvez parler en alternance avec deux correspondants (va et vient).

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

▶ Basculer entre les correspondants avec la touche ⑤.

La conversation en cours est indiquée à l'écran à l'aide de l'icône 🌈 .

Arrêt momentané d'une communication active

Options -> Fin comm. active

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant en attente.

Conférence

Vous pouvez téléphoner à deux personnes en même temps.

Condition : vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

▶ Appuyer sur la touche écran Confér..

Les deux correspondants (désignés à l'aide de l'icône 🖍), ainsi que vous-même, pouvez converser tous ensemble.

Fin de la conférence

▶ Appuyer sur la touche écran Individ..

Vous repassez en mode « Va et vient ». Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence.

ou:

Condition:

- ◆ Etablir la conférence via votre connexion à la ligne fixe ; ou
- Pour les connexions VoIP: le transfert d'appel en raccrochant n'est pas activé (« ECT » → P. 63; VoIP: « Configuration du renvoi d'appel (transfert d'appel) sur VoIP » → P. 190).



Appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la conversation avec les deux correspondants.

Chaque correspondant peut se retirer de la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

Transfert d'appel

Transfert d'un appel à un abonné interne

Vous êtes en communication **externe** et désirez transférer l'appel sur un autre combiné.

Etablir un double appel interne (→ P. 140).



Appuyer sur la touche Raccrocher (même avant la réponse) pour transférer l'appel.

Transfert d'un appel en externe – ECT (Explicit Call Transfer)

Vous êtes en communication **externe** sur une connexion VoIP et souhaitez transférer l'appel à un autre correspondant externe.

Condition : cette fonctionnalité vous est proposée par votre opérateur.

Si vous avez activé la fonction **Transférer l'appel en raccrochant** à l'aide du configurateur Web pour la connexion VoIP (« **Configuration du renvoi d'appel** (transfert d'appel) sur VoIP » → P. 190).



Appuyer sur la touche Raccrocher (même avant la réponse) pour transférer l'appel.

Fonctions après un appel

Suppression du rappel de manière anticipée

Condition: le rappel automatique est activé pour votre connexion fixe (P. 65).

Une connexion vers le central est établie et un code envoyé.

▶ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche Raccrocher 🛜.

Remarque

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer, vous pouvez y mettre fin à l'aide de Annuler.

Rappel de l'auteur du dernier appel manqué (ligne fixe)

Vous pouvez recomposer le numéro du dernier appel manqué sur votre ligne fixe, que le numéro se soit ou non affiché à l'écran.

Le numéro est composé sur la connexion fixe du téléphone. La touche Mains-Libres dignote.

Utilisation des listes

Types de listes disponibles :

- ◆ Liste des numéros bis ;
- ◆ Liste de réception des SMS ;
- ◆ Liste des e-mails :
- ◆ Journaux des appels.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les 20 derniers numéros composés (max. 32 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

Appuyer brièvement sur la touche pour ouvrir la liste des numéros bis.



Sélectionner une entrée.



Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom est affiché, il est possible d'afficher le numéro correspondant :

- ▶ Appuyer sur la touche écran Afficher ou au centre de la touche de navigation.
- ▶ Appuyer le cas échéant sur la partie gauche ou droite de la touche de navigation pour afficher le numéro précédent/suivant.

Si vous ouvrez la liste des numéros bis après avoir attribué une ligne (par ex. pour prendre un double appel externe), vous devez appuyer sur la touche écran ok pour composer le numéro sélectionné.

Gestion de la liste des numéros bis

En mode veille:

Appuyer brièvement sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Options

Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🕥 :

No.vers répertoire

Copier l'entrée dans le répertoire (P. 75).

Utiliser le No

(comme dans le répertoire P. 78)

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

(comme dans le répertoire P. 78)

Effacer liste

Effacer la liste complète.

(comme dans le répertoire P. 79)

Liste des SMS reçus

Tous les SMS reçus sont enregistrés dans la liste de réception (→ P. 100).

Listes des appels

Condition: présentation du numéro (CLIP, → P. 54)

Votre base enregistre différents types d'appels :

- ♦ les appels reçus
- ◆ les appels sortants
- les appels manqués

Vous pouvez afficher chaque type d'appel ou une vue d'ensemble de tous les appels. La liste des appels reçus et manqués contient les 30 dernières entrées de chaque catégorie. La liste des appels sortants contient les 60 dernières entrées.

En mode veille, vous pouvez ouvrir les journaux des appels à l'aide de la touche écran Appels (→ P. 145) ou du menu:



→ Tous appels / Appels sortants / Appels acceptés / Appels perdus

Remarque

Les informations sur les numéros de téléphone inconnus vous sont fournies gratuitement par une recherche inversée dans le répertoire en ligne (→ P. 84).

Entrée de journal

Les nouveaux messages apparaissent en haut.

Exemple d'entrée de journal :



Les éléments suivants s'affichent :

- ◆ Type de liste (dans la partie supérieure)
- ◆ Etat de l'entrée (uniquement dans la liste des appels manqués) En gras: nouvelle entrée
- ◆ Numéro de l'appelant ou nom enregistré pour ce numéro dans le répertoire local ou en ligne. Le cas échéant, l'icône 🛆 / 🛅 / 🖻 du répertoire.
- ◆ Nom de la connexion à laquelle était destiné l'appel recu/manqué (pour connexion de réception) ou sur laquelle a été composé l'appel sortant (via connexion d'émission). Si vous l'avez entré, le nom de la connexion est affiché. Sinon, c'est le nom standard qui s'affiche.

- ◆ Date et heure de l'appel (en fonction du réglage)
- ◆ Type d'entrée :
 - appels reçus (€)
 - appels manqués ($\mathscr{C}_{\mathbf{x}}$)
 - appels sortants (€)
- ◆ Dans la liste des appels manqués :

Nombre d'appels manqués par ce numéro sous la forme [3] ([1] = « un appel manqué » ne s'affiche pas)

Remarque

La liste des appels manqués n'enregistre qu'une seule fois le numéro d'un même appelant (dernier appel). Le nombre d'appels de ce numéro est indiqué entre parenthèses sous l'entrée.

Pour tous les appels manqués pour lesquels le numéro d'appel a été masqué, **une** entrée **Appel masqué** est générée.

De même, **une** entrée **Indisponible** est créée pour tous les appels pour lesquels aucun numéro d'appel n'a été transmis.

Appuyez sur la touche Décrocher ou sur la touche Mains-Libres pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyez sur la touche écran Afficher pour afficher des informations supplémentaires, comme le numéro attribué à un nom. Lorsque le service CNIP est activé, l'écran indique le nom et la localité de ce numéro enregistrés auprès de votre opérateur réseau. Si le nom et la localité ne s'affichent pas, l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro ou la présentation du numéro a été désactivée.

Appuyer sur la touche écran Options pour sélectionner les fonctions suivantes :

No.vers répertoire

Récupérer le numéro dans le répertoire.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Effacer liste

Supprimer toutes les entrées.

Lorsque vous quittez les journaux des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine consultation du journal.

Remarque

Pour chaque combiné, seuls les appels reçus/manqués destinés à ses connexions de réception s'affichent.

Affichage de listes avec la touche Messages

La touche Messages vous permet d'ouvrir les listes suivantes :

- Messagerie externe si votre opérateur prend en charge cette fonction et si le numéro rapide est configuré pour la messagerie externe (→ P. 125);
- ◆ Liste de réception des SMS (→ P. 100);
- Liste des appels manqués ;
- ◆ Liste des rendez-vous manqués.

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche Messages clignote. Elle s'arrête de clignoter lorsque vous appuyez à nouveau dessus.

En mode veille, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message :

lcône	Nouveau message
مه	sur les messageries externes
\mathscr{C}_{x}	dans la liste Appels perdus
\checkmark	dans la liste des SMS ou la liste des e-mails
(-	dans la liste Alarmes manquées

Le nombre de nouvelles entrées s'affiche sous l'icône correspondante.



Remarque

Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (voir le mode d'emploi fourni par votre opérateur).

En appuyant sur la touche Messages , vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que les journaux des messageries externes.

Les listes comportant de nouveaux messages apparaissent en haut et en gras :



Sélectionner une liste avec la touche ②. Pour ouvrir, appuyer sur OK.

Liste des rendez-vous manqués

Les anniversaires non confirmés (> P. 82) sont enregistrés dans la liste **Alarmes** manquées dans les cas suivants :

- ♦ Vous refusez un anniversaire.
- ◆ L'anniversaire est signalé pendant un appel.
- ◆ Le combiné est hors tension au moment d'un anniversaire.
- ◆ Vous ouvrez la liste en appuyant sur la touche Messages (→ P. 73).

Chaque entrée s'affiche avec :

- ♦ le numéro ou le nom ;
- ◆ la date et l'heure.

L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Appuyer sur la touche écran Effacer pour supprimer l'entrée sélectionnée.

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Utilisation des répertoires

Types de listes disponibles :

- ◆ répertoire (local) (→ P. 75);
- ◆ répertoire public et annuaire professionnel en ligne (→ P. 83);
- ◆ répertoire Gigaset.net (→ P. 89);
- répertoire en ligne personnel.

Répertoire local du combiné

Vous pouvez enregistrer 150 entrées au total dans le répertoire.

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois envoyer les entrées à d'autres combinés (P. 79).

Remarque

Pour accéder rapidement aux numéros (numéro abrégé), vous pouvez attribuer des touches numérotées/touches écran aux numéros du répertoire (P. 143).

Entrées du répertoire

Une entrée de répertoire vous permet d'enregistrer :

- nom et prénom,
- ♦ jusqu'à trois numéros d'appel,
- ◆ une adresse e-mail.
- une date d'anniversaire avec notification,
- ◆ une sonnerie VIP avec l'icône VIP.

Accéder au répertoire en veille ou pendant une communication externe à l'aide de la touche (appuyer brièvement).

Longueur des entrées

3 numéros : max. 32 chiffres chacun Nom, prénom : max. 16 caractères chacun

Adresse e-mail: max. 60 caractères

Enregistrement de numéros dans le répertoire - Nouvelle entrée

¬ < Nouvelle entrée>

▶ Renseigner les différentes lignes :

Prénom:/Nom:

Entrer le prénom et/ou le nom.

Si vous n'indiquez pas de nom dans les champs, le premier numéro de téléphone est enregistré comme nom et s'affiche comme tel.

Indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux → P. 214.

Téléph. (Maison): / Téléph. (Bureau): / Téléph. (Mobile):

Entrer un numéro dans au moins un des champs.

Lors de la navigation dans le répertoire, une icône précède les entrées pour signaler les numéros qu'elle contient :



↑ correspond à Téléph. (Maison), Maison), Maison, Maison), Maison, Maison, Maison, Maison), Maison, Maiso

E-mail:

Entrer l'adresse e-mail.

Anniversaire:

Sélectionner Act. ou Dés..

Avec le réglage **Act.** :

Saisir Annivers. (date) et Annivers. (heure) puis sélectionner le mode de notification : Annivers. (signal) → P. 81.

Groupe VIP:

Marquer une entrée du répertoire comme VIP (Very Important Person).

Vous pouvez associer chaque entrée à l'un des 6 groupes VIP qui se distinguent chacun par la couleur de l'icône MP, le nom du groupe VIP et la sonnerie associée.

Vous pourrez alors reconnaître les appels VIP à leur sonnerie. La couleur de fond de l'animation de la sonnerie change en fonction du groupe VIP.

Condition: présentation du numéro (P. 54).

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Classement des entrées du répertoire

En règle générale, les entrées du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. Si un prénom est entré dans le répertoire sans nom de famille, il est classé par ordre alphabétique avec les noms de famille.

L'ordre de tri est le suivant :

- 1 Espace
- 2 Chiffres (0-9)
- 3 Lettres (alphabétique)
- 4 Autres symboles (*, #, \$, etc.)

Pour qu'une entrée ne soit pas classée par ordre alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. Elle s'affiche alors au début du répertoire.

Recherche d'une entrée du répertoire

Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

◆ Faire défiler la liste à l'aide de la touche jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.

Appuyer brièvement sur pour passer d'une entrée à une autre.

Maintenir enfoncé pour naviguer dans le répertoire (faire défiler).

Le nom de famille est recherché dans le répertoire. En l'absence de nom de famille, la recherche porte sur le prénom.

Numérotation à partir du répertoire principal

Appuyer sur la touche Décrocher.

Ou pendant une communication:

OK Appuyer sur la touche écran.

Si l'entrée ne contient qu'un numéro, celui-ci est composé.

Si elle en contient plusieurs, les icônes des numéros enregistrés s'affichent :

☆/២/値.

Sélectionner le numéro.

/ OK Appuyer sur la touche Décrocher ou la touche écran. Le numéro est composé.

Remarque

Lors de la numérotation, vous pouvez associer plusieurs numéros du répertoire (par ex. associer un numéro de présélection à un numéro d'appel, → P. 94).

Gestion des entrées du répertoire

Affichage des entrées

Afficher /

Appuyer sur la touche écran ou au milieu de la touche de navigation. L'entrée s'affiche.

Le cas échéant, naviguer dans l'entrée.

Utilisation des autres fonctions

Condition : le répertoire a été ouvert pendant que le combiné était en veille.

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🖨 :

Utiliser le No

Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur →□. Sélectionner le cas échéant un numéro de l'entrée et modifier ou compléter le numéro enregistré, puis appuyer sur pour le composer ou sur →□ pour enregistrer une nouvelle entrée.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

- vers combiné INT : envoyer une entrée à un autre combiné (→ P. 79).
- vCard via SMS: envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

Modification d'une entrée

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

▶ Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

En mode veille du combiné :

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🖨 :

Utiliser le No

(voir ci-dessus/P. 78)

Modifier entrée

Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

(voir ci-dessus/P. 78)

Groupes VIP

Pour modifier le nom et la sonnerie des groupes VIP :

Sélectionner le groupe VIP → Modifier → Modifier l'entrée → Sauver.

Effacer liste

Supprimer toutes les entrées du répertoire.

Copier liste

vers combiné INT : envoyer la liste complète à un autre combiné (→ P. 79).

Mémoire dispo.

Afficher le nombre d'entrées encore disponibles dans le répertoire.

Echange du répertoire/des entrées avec les autres combinés

Vous pouvez envoyer des entrées du répertoire local ou l'intégralité de ce dernier vers les combinés et recevoir des entrées depuis les combinés.

A noter:


- Les entrées avec des numéros identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- ◆ Le transfert est interrompu lorsque le téléphone sonne ou que la mémoire du combiné récepteur est pleine.
- ◆ Les images et les sons associés aux entrées ne sont pas transférés.

Conditions:

- ◆ Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné doit pouvoir envoyer et recevoir des entrées de répertoire.

Envoi d'un répertoire/d'entrées du répertoire vers un combiné

→ Options (ouvrir le menu) → Copier entrée / Copier liste → vers combiné INT

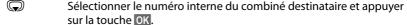

Le transfert commence.

Vous pouvez transférer plusieurs entrées l'une à la suite de l'autre : répondre à la question **Entrée copiée Copier d'autres entrées?** par oui, sélectionner l'entrée et appuyer sur la partie centrale de la touche de navigation .

La réussite de la copie est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

Remarque

Le transfert n'est pas interrompu lors d'un appel entrant.

Réception d'entrées/du répertoire d'un combiné

Condition : le combiné est en veille.

 Lancer le transfert des entrées du combiné selon les indications du mode d'emploi du combiné.

Lorsque le transfert réussit, l'écran du combiné indique le nombre d'entrées reçues (au fur et à mesure).

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. le journal des appels, la liste de réception des SMS ou la liste des numéros bis.
- ♦ depuis le texte d'un SMS.
- ◆ depuis un répertoire public en ligne ou un annuaire professionnel.
- depuis un répertoire en ligne privé.
- ♦ lors de la composition d'un numéro.

Un numéro s'affiche:

Options → No.vers répertoire

ou:

→ □ Appuyer sur la touche écran.

Le répertoire s'ouvre. Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en compléter une existante.



Sélectionner le type de numéro d'appel (/ 1 / 1 et appuyer sur OK).

Le numéro est copié dans le champ correspondant.

Si le champ Numéro est déjà occupé, le message **Remplacer le numéro existant?** s'affiche.

Oui Appuyer sur la touche écran pour reprendre le numéro. Si vous choisissez Non, vous êtes invité à sélectionner un autre type de numéro d'appel.

▶ Compléter l'entrée le cas échéant (→ P. 76).

Remarque

Pour une nouvelle entrée :

- Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne Nom.
- En cas de copie d'un numéro depuis un répertoire en ligne, le nom ou le pseudonyme (le cas échéant) est également copié dans le champ Prénom.

Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire

Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

 Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche ou en fonction de la commande en cours.

Sélectionner une entrée (→ P. 77).

Enregistrement d'une date anniversaire dans le répertoire

Pour chaque entrée du répertoire, vous pouvez enregistrer une date anniversaire et spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez que cette date vous soit rappelée (configuration usine : **Dés.**).

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

- Passer à la ligne Anniversaire :.
- Sélectionner Act.. Les champs suivants s'affichent.
- ▶ Renseigner les différentes lignes :

Annivers. (date)

Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Annivers. (heure)

Saisir l'heure /les minutes pour le rappel (4 chiffres).

Annivers. (signal)

Sélectionner le type de notification.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque

La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00:00.

Désactivation d'une date anniversaire

Afficher Modifier

Appuyer successivement sur les touches écran.

Passer à la ligne Anniversaire :.

Sélectionner **Dés.**

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Rappel de date anniversaire

En mode veille, le rappel est indiqué à l'écran du combiné (→ P. 4) et signalé par la sonnerie sélectionnée.



Vous pouvez:

SMS Rédiger un SMS.

Arrêt Appuyer sur la touche écran pour confirmer le rappel et y mettre fin.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Les anniversaires non confirmés, signalés lors d'une conversation, sont entrés dans la liste **Alarmes manquées** (> P. 74).

Utilisation de répertoires en ligne

Selon votre opérateur, vous pouvez consulter des répertoires publics en ligne (répertoire et annuaire professionnel en ligne, par ex. les Pages jaunes).


Pour définir le répertoire en ligne que vous souhaitez consulter sur Internet, utiliser le configurateur Web.

Déni de responsabilité

Gigaset Communications GmbH fournit ce service sans garantie ni responsabilité quant à sa disponibilité. Ce service peut être souscrit à tout moment.

Ouverture d'un répertoire/annuaire professionnel en ligne

Condition: le combiné est en veille.

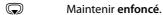

La liste des répertoires en ligne s'ouvre. Les noms spécifiques à l'opérateur sont affichés.

Sélectionner le répertoire ou annuaire professionnel en ligne dans la liste et appuyer sur OK.

La connexion au répertoire ou à l'annuaire professionnel en ligne s'établit.

Si un seul répertoire en ligne est disponible, la connexion avec celui-ci est établie immédiatement lorsque vous **maintenez enfoncée** la partie inférieure de la touche de navigation .

Remarque

Vous pouvez également procéder comme suit pour établir une connexion au répertoire en ligne :

- ► En mode veille, composer le numéro 1#91 et appuyer sur la touche Décrocher .
- ▶ Pour établir une connexion à l'annuaire professionnel, composer le **2**#91.
- ▶ Pour établir une connexion au répertoire Gigaset.net, composer le 1188#9.

Les appels passés vers le répertoire en ligne sont toujours gratuits.

Recherche d'une entrée

Condition : vous avez ouvert le répertoire/l'annuaire professionnel en ligne.

Renseigner les différentes lignes :

Nom: (répertoire en ligne); ou

Catégorie/Nom: (annuaire professionnel)

Saisir tout ou partie d'un nom ou d'un secteur d'activité (30 caractères

max.).

Ville : Saisir le nom de la ville de résidence du correspondant recherché

(30 caractères max.).

Si vous avez déjà effectué des recherches, les derniers noms de ville sai-

sis s'affichent (5 max.).

Vous pouvez saisir un nouveau nom ou sélectionner un nom de ville

affiché à l'aide de 🖵 et confirmer avec OK.

ou:

Numéro: Saisir le numéro (30 caractères max.).

▶ Appuyer sur la touche écran Rech. ou pour lancer la recherche.

Vous devez renseigner soit les champs **Nom** ou **Catégorie/Nom**: et **Ville**, soit le champ **Numéro**. Vous ne pouvez effectuer de recherche sur un numéro que si cette fonctionnalité est prise en charge par le répertoire en ligne choisi. Pour en savoir plus sur la saisie de texte, → P. 214.

Si plusieurs villes correspondent au nom saisi, elles sont répertoriées dans une liste :

Sélectionner une ville.

Si le nom de la ville dépasse une ligne, il est abrégé. Appuyer sur Afficher pour afficher le nom complet.

Si les résultats de recherche sur la ville ne sont pas concluants, appuyer sur Modifier pour modifier les critères de recherche. Les informations saisies dans les champs **Catégorie/Nom** et **Ville** sont reprises et peuvent être modifiées.

Rech. Appuyer sur cette touche écran pour poursuivre la recherche.

Si aucun abonné ne correspond aux critères de recherche, un message correspondant s'affiche. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

▶ Appuyer sur la touche écran Nouveau pour lancer une nouvelle recherche.

Ou

Appuyer sur la touche écran Modifier pour modifier les critères de recherche. Le nom saisi et la ville sont repris et peuvent être modifiés.

Si la liste des résultats est trop importante, aucun résultat ne s'affiche. Un message correspondant s'affiche.

 Appuyer sur la touche écran Détails pour lancer une recherche détaillée (> P. 86).

Ou

Selon l'opérateur : si le nombre de résultats est visible à l'écran, vous pouvez en afficher la liste. Appuyer sur la touche écran Afficher.

Résultat de la recherche (liste des résultats)

Les résultats de la recherche s'affichent sous forme de liste. Exemple :



- 1. 1/50: numéro en cours/nombre de résultats (si ce nombre est supérieur à 99, seul le numéro en cours est affiché).
- Quatre lignes contenant le nom, le secteur d'activité, le numéro de téléphone et l'adresse du correspondant (abrégés si besoin). Si aucun numéro de téléphone fixe n'est disponible, le numéro de téléphone mobile (selon le cas) s'affiche.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ▶ Parcourir la liste des résultats à l'aide de ⑤.
- ▶ Appuyer sur la touche écran Afficher. Toutes les informations de l'entrée (nom, secteur d'activité, le cas échéant, adresse, numéro de téléphone) sont affichées en entier. Vous pouvez parcourir les informations de l'entrée à l'aide de ⑤.

La touche Options offre également les possibilités suivantes :

Préciser recherche

Affiner les critères de recherche pour limiter le nombre de résultats (→ P. 86).

Nouvelle recherche

Lancer une nouvelle recherche.

No.vers répertoire

Copier le numéro dans le répertoire local. Si l'entrée est assortie de plusieurs numéros, ceux-ci sont affichés dans une liste. Une nouvelle entrée est créée pour le numéro sélectionné. Le nom de famille est copié dans le champ du répertoire local **Nom** (> P. 80).

Nº vers rép. rés. privé

Récupérer l'entrée sélectionnée dans le répertoire privé en ligne. Le répertoire privé et le répertoire en ligne doivent être mis à disposition par le même fournisseur.

En fonction du fournisseur, il est possible d'ajouter un surnom à l'entrée dans le répertoire privé.

Appel d'un correspondant

Condition: une liste de résultats est affichée.

• Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche Décrocher .

Si l'entrée ne contient qu'un numéro, il est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros, ils sont affichés dans une liste.

▶ Sélectionner un numéro à l'aide de 🖨 et appuyer sur la touche écran Numérot.

Lancement d'une recherche détaillée

Grâce à la recherche détaillée, vous pouvez limiter le nombre de résultats d'une recherche précédente en lui ajoutant des critères (prénom et/ou rue).

Condition : un résultat de recherche est affiché (liste de résultats contenant plusieurs entrées ou message indiquant un trop grand nombre de résultats).

Détails Appuyer sur la touche écran.

Ou

Options -> Préciser recherche

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche OK.

Les critères de la recherche précédente sont repris dans les champs correspondants.

Nom: (répertoire en ligne); ou

Catégorie/Nom: (annuaire professionnel)

Le cas échéant, modifier le nom/secteur d'activité ou saisir des parties

de noms plus grandes.

Ville: Le nom de la ville de la recherche précédente s'affiche (non modifia-

ble).

Rue: Le cas échéant, saisir un nom de rue (30 caractères max.).

Prénom : (uniquement dans le répertoire en ligne)

Le cas échéant, saisir le prénom (30 caractères max.).

Rech. Lancer la recherche détaillée.

Utilisation du répertoire privé en ligne

Certains opérateurs permettent de créer et gérer un répertoire personnalisé accessible sur Internet.

L'avantage du répertoire en ligne tient au fait qu'il est accessible depuis n'importe quel téléphone ou PC, par ex. depuis votre téléphone VoIP au bureau ou depuis votre ordinateur à l'hôtel.

Vous pouvez utiliser le répertoire privé en ligne sur votre combiné.


Conditions:

- ◆ Créer un répertoire personnalisé en ligne à l'aide du navigateur Web du PC.
- Le cas échéant, créer et gérer des entrées dans le répertoire en ligne à l'aide du navigateur Web du PC.
- Activer le répertoire en ligne sur votre téléphone avec le configurateur Web. Il est notamment nécessaire d'enregistrer sur le téléphone le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder au répertoire privé en ligne.

Il est possible d'utiliser le répertoire sur tout combiné inscrit.

Ouverture du répertoire en ligne

Condition: le combiné est en veille.

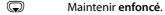

La liste des répertoires (en ligne) s'ouvre. Pour le répertoire privé en ligne, le nom spécifique au fournisseur s'affiche.

Sélectionner le répertoire privé en ligne dans la liste et appuyer sur OK. Votre répertoire en ligne privé s'ouvre.

Remarque

Si le répertoire privé en ligne est le seul répertoire en ligne disponible :

- ▶ Appuyer **brièvement** sur 😱. Le répertoire privé en ligne est ouvert.
- Maintenir enfoncé. Le répertoire local du combiné est ouvert.

Les entrées du répertoire en ligne sont classées par ordre alphabétique, en fonction du premier champ non vide de l'entrée. Il s'agit en général du nom ou du surnom.

Sélection, consultation et gestion d'une entrée du répertoire en ligne

Condition: le répertoire en ligne est ouvert (voir ci-dessus).

Naviguer à l'aide de pjusqu'à l'entrée recherchée.

ou:

Saisir les premières lettres du nom, puis naviguer jusqu'à l'entrée à l'aide de .

▶ Appuyer sur la touche écran Afficher.

La vue détaillée de l'entrée complète s'affiche. La touche de navigation (permet de consulter l'entrée.

Si disponibles, les données suivantes sont affichées (leur ordre dépend de l'opérateur) :

surnom, nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de portable, numéro de VoIP, rue, numéro de domicile, code postal, ville, nom de la société, secteur, anniversaire, e-mail.

Utilisation des autres fonctions

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🖨 :

Modif. pseudo

Vous pouvez modifier ou supprimer le surnom d'une entrée. Enregistrer la modification à l'aide de Sauver.

No.vers répertoire

Copier le numéro dans le répertoire local (→ P. 80).

Remarque

Vous pouvez copier des numéros depuis un répertoire public dans votre répertoire privé en ligne (→ P. 85).

Appel d'une entrée du répertoire en ligne

Condition : le répertoire en ligne est ouvert.

Sélectionner une entrée (le cas échéant, ouvrir l'affichage détaillé).

Appuyer sur la touche Décrocher.

Si l'entrée contient un seul numéro d'appel, ce dernier est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros d'appel (par ex. un numéro de portable et un numéro de téléphone fixe), il est possible de sélectionner l'un d'entre eux.

Sélectionner le numéro à composer.

OK Appuyer sur la touche écran.

Le numéro sélectionné est composé.

Transfert du répertoire local dans le répertoire privé en ligne

Vous pouvez enregistrer les entrées du répertoire local au format vCard dans un fichier vcf à l'aide du configurateur Web (→ Configurateur Web, P. 192).

Certains fournisseurs prennent en charge sur leurs pages Internet des fonctions qui permettent de copier ces fichiers dans le répertoire en ligne.

Utilisation du répertoire Gigaset.net

Le combiné est en veille.



Maintenir enfoncé.

La liste des répertoires en ligne s'ouvre.

Gigaset.net

Sélectionner l'entrée et appuyer sur la touche OK.

Le répertoire Gigaset.net s'ouvre.

Remarques

- Les appels passés vers le répertoire Gigaset.net sont toujours gratuits.
- ◆ Il est également possible d'ouvrir le répertoire Gigaset.net en composant le 1188#9 (numéro du répertoire Gigaset.net), puis en appuyant sur la touche Décrocher ✓.

Si votre téléphone ne parvient pas à se connecter au répertoire Gigaset.net, un message correspondant s'affiche et le combiné se met en mode veille.

Première ouverture du répertoire Gigaset.net

Lors de la première ouverture du répertoire Gigaset.net, vous êtes invité à entrer un pseudonyme pour votre connexion. Vous êtes enregistré dans le répertoire Gigaset.net sous ce nom.



- Vous pouvez saisir à l'aide du clavier le nom sous lequel vous souhaitez être enregistré dans le répertoire Gigaset.net. Il ne doit pas excéder 25 caractères.
- Appuyer sur la touche écran droite Sauver.

Déclaration de protection des données

Le pseudonyme que vous entrez ici est enregistré sur un serveur central Gigaset. Le pseudonyme est affiché dans le répertoire Gigaset.net et vous pouvez être appelé sous ce nom par d'autres utilisateurs du service Gigaset.net. En entrant vos données, vous vous déclarez d'accord avec leur enregistre-

En entrant vos données, vous vous déclarez d'accord avec leur enregistrement. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez annuler la procédure ici.

Annulation de l'opération :

Ne **pas** entrer de nom et appuyer sur la touche écran Sauver. Vous pouvez utiliser le répertoire pour rechercher et appeler d'autres utilisateurs de Gigaset.net. Aucun pseudonyme n'est cependant entré pour vous (votre téléphone).

ou:

Maintenir la touche Raccrocher **a enfoncée** pour quitter le répertoire Gigaset.net (sans recherche).

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter le lien :

www.gigaset.net/privacy-policy

S'il existe déjà une entrée sous ce nom, le message **Surnom déjà utilisé! Veuillez changer.** s'affiche. Vous êtes de nouveau invité à saisir un nom.

Recherche de correspondants dans le répertoire Gigaset.net

Une fois la connexion au répertoire Gigaset.net établie, vous êtes invité à saisir un nom à rechercher.


Gigaset.net name:

Saisir tout ou partie d'un nom (25 caractères max.).

Rech. Appuyer sur la touche écran pour commencer la recherche.

Si l'entrée recherchée a été trouvée, une liste des résultats indique tous les noms qui commencent par les caractères saisis.

Exemple:

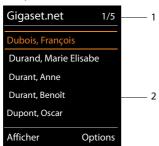

- 1. 1/5 : numéro en cours/nombre de résultats
- 2. Nom d'une entrée, en abrégé le cas échéant

Vous pouvez parcourir la liste des résultats à l'aide de 🖨.

Si **aucune entrée correspondante** n'a été trouvée, un message le signale. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

▶ Appuyer sur la touche écran Nouveau pour lancer une nouvelle recherche.

Ou

▶ Appuyer sur la touche écran Modifier pour modifier le critère de recherche. Le nom que vous avez entré auparavant pour la recherche est repris comme critère de recherche. Il peut être complété ou modifié.

Si le nombre d'entrées correspondantes dans le répertoire Gigaset.net est trop important, le message Trop d'entrées trouveés s'affiche à la place de la liste des résultats.

▶ Appuyer sur la touche écran Détails pour lancer une recherche détaillée. Le nom entré précédemment s'affiche et peut être modifié/complété.

Appel d'un correspondant



Sélectionner un correspondant dans la liste des résultats puis appuyer sur la touche Décrocher.

Affichage du numéro du correspondant



Sélectionner le correspondant dans la liste.

Afficher

Appuyer sur la touche écran.

Le numéro Gigaset.net et le nom du correspondant s'affichent, sur plusieurs lignes le cas échéant.



Afficher le nom et le numéro du correspondant suivant/précédent dans la liste des résultats.

Remarques

- Les connexions au Gigaset.net sont toujours établies via Internet, indépendamment de la connexion d'émission paramétrée ou sélectionnée sur votre combiné.
- Vous pouvez ouvrir le répertoire Gigaset.net et établir une connexion même si vous n'êtes pas enregistré dans le répertoire Gigaset.net.

Utilisation des autres fonctions

Condition préalable : la liste des résultats s'affiche.

(\$\infty\$ (sélectionner l'entrée) → Options

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 🖨 :

No.vers répertoire

Copier le numéro dans le répertoire du combiné. Le numéro et le nom (abrégés si besoin, 16 caractères max.) sont copiés dans le répertoire local.

▶ Le cas échéant, modifier ou enregistrer l'entrée (→ P. 76).

La liste des résultats s'affiche à nouveau.

Nouvelle recherche

Commencer une recherche avec un nouveau nom (→ P. 90).

Préciser recherche

Lancer la recherche détaillée. Le nom recherché précédemment s'affiche et peut être modifié/complété.

Données privées

Voir « Saisie, modification et suppression de votre entrée » P. 92.

Remarque

Lorsque vous composez un numéro Gigaset.net à partir du répertoire local, la connexion est automatiquement établie via Gigaset.net (Internet).

Saisie, modification et suppression de votre entrée

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Modifier le nom de votre entrée dans le répertoire Gigaset.net.
- Supprimer votre entrée du répertoire Gigaset.net.

Affichage d'une entrée

Vous êtes connecté avec le répertoire Gigaset.net et avez effectué une recherche. Une liste de résultats s'affiche :

▶ Sélectionner Options → Données privées, puis appuyer sur OK.

Votre numéro Gigaset.net et, le cas échéant, votre nom actuellement enregistré s'affichent.

Saisie/modification d'un nom

Modifier

Appuyer sur la touche écran.



Modifier le nom ou saisir un nouveau nom (25 caractères max.) et appuyer sur OK.

La touche < C permet d'effacer le nom.

Déclaration de protection des données

Le pseudonyme que vous entrez ici est enregistré sur un serveur central Gigaset. Le pseudonyme est affiché dans le répertoire Gigaset.net et vous pouvez être appelé sous ce nom par d'autres utilisateurs du service Gigaset.net. En entrant vos données, vous vous déclarez d'accord avec leur enregistrement. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez annuler la procédure ici.

Annulation de l'opération :

 Ne pas entrer de nom (ou supprimer le nom actuellement saisi) et appuyer sur la touche écran Sauver pour revenir à la liste des résultats.

ou:

Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée** pour revenir à la liste des résultats.

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter le lien :

www.gigaset.net/privacy-policy

S'il n'existe aucune entrée dans le répertoire Gigaset.net sous ce nom, ce dernier est enregistré. Un message correspondant s'affiche. Le combiné passe en mode veille.

S'il existe déjà une entrée avec ce nom ou si le nom saisi contient des caractères non autorisés, vous êtes invité à saisir un autre nom.

Si l'entrée a été correctement enregistrée sur le répertoire Gigaset.net, le message « **Enregistré** » s'affiche brièvement.

Remarques

- ◆ Si vous effacez le nom, votre entrée est supprimée du répertoire. Les autres correspondants Gigaset Net ne peuvent plus consulter vos coordonnées, mais vous êtes toujours joignable sur votre numéro Gigaset.net. Pour savoir comment afficher le numéro, → P. 207.
- Vous pouvez également entrer/modifier votre nom Gigaset.net dans le configurateur Web.

Appel d'un correspondant Gigaset.net

Vous pouvez appeler directement un correspondant Gigaset.net à partir du répertoire Gigaset.net (voir ci-dessus) ou en composant son numéro Gigaset.net :



Composer le numéro Gigaset.net (#9 compris) ou le sélectionner à partir du répertoire local.



Appuyer sur la touche Décrocher.

Tout numéro finissant par #9 est composé via Gigaset.net.

Maîtrise des coûts de télécommunication

Optez pour un opérateur proposant des tarifs particulièrement avantageux (présélection).

Utilisez de préférence Internet (VoIP) pour une meilleure maîtrise de vos coûts de télécommunication.

Définition de règles de numérotation

Pour les appels sur le réseau téléphonique fixe ou mobile, vous pouvez également utiliser les fonctions de contrôle des coûts de votre téléphone. En plus de votre connexion au réseau fixe, ouvrez des comptes auprès d'opérateurs VoIP qui proposent des tarifs de communication plus avantageux sur d'autres réseaux. Dans la configuration du téléphone, par ex. pour certains préfixes d'un réseau local, national ou mobile, sélectionnez la connexion (Account) la plus avantageuse qui doit être utilisée lors de la numérotation (→ Configurateur Web, « Règles de composition définies par l'utilisateur – Définition de règles de téléphonie, P. 186). Ou bien définissez directement lors de la numérotation la connexion d'émission à utiliser (numéroter par sélection de la connexion, → P. 50).

Association d'un numéro à un numéro de présélection

Pour les appels effectués sur votre ligne fixe, vous pouvez utiliser des numéros de présélection. Le numéro de présélection vous permet de sélectionner le réseau d'un opérateur meilleur marché pour un appel.

Vous pouvez enregistrer les numéros de présélection des différents opérateurs dans le répertoire local (→ P. 76).

Pour associer un numéro à un numéro de présélection lorsque le combiné est en veille :

Appuyer brièvement pour ouvrir le répertoire local.

Sélectionner une entrée (numéro de présélection).

Options Appuyer sur la touche écran.

Utiliser le No

Sélectionner et appuyer sur OK.

Le numéro de présélection s'affiche à l'écran.

ou:

Appuyer **brièvement** une nouvelle fois pour récupérer le numéro d'appel depuis le répertoire local.

Saisir le numéro d'appel et appuyer sur la touche Décrocher.

Sélectionner une entrée (→ P. 77).

Si plusieurs numéros d'appel sont enregistrés dans cette entrée : sélectionner un numéro d'appel et appuyer sur OK.

Appuyer sur la touche Décrocher. Les deux numéros sont composés.

Affichage de la durée de communication

Pour toutes les communications externes, la durée s'affiche à l'écran :

- pendant la communication,
- ♦ jusqu'à 3 secondes après la fin de l'appel.

Remarque

La durée réelle de la communication peut varier de quelques secondes par rapport à la valeur affichée.

SMS (messages texte)

Votre téléphone vous permet d'envoyer et recevoir des messages SMS aussi bien par le réseau fixe que par Internet.

Vous devez indiquer explicitement la ligne utilisée pour l'envoi des messages SMS. Vous pouvez recevoir des messages SMS sur toutes les connexions de votre téléphone, sauf avec Gigaset.net.


Votre téléphone est configuré en usine pour vous permettre d'envoyer des SMS dès qu'il est raccordé au réseau fixe. Sans modification de votre part apportée aux paramètres, les SMS sont envoyés via le réseau fixe.

Conditions:

- La présentation du numéro est activée pour les connexions VoIP et fixes sur lesquelles vous souhaitez envoyer/recevoir des SMS. La présentation du numéro ne peut pas être désactivée, → P. 60.
- Votre opérateur propose le service SMS (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- Pour pouvoir recevoir des SMS, vous devez être enregistré auprès de votre fournisseur de services SMS. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez votre premier SMS par son centre de services.

Rédaction/envoi d'un SMS

Rédaction d'un SMS

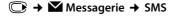

Créer texte Sélectionner et appuyer sur OK.



Rédiger un SMS.

Remarques

- ◆ Indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux → P. 214.
- Un SMS peut avoir une longueur maximale de 612 caractères. Lorsque le SMS dépasse 160 caractères, il est envoyé sous forme de séquence (quatre SMS de 153 caractères maximum chacun). Le nombre de caractères dont vous disposez s'affiche dans la partie supérieure droite de l'écran, ainsi que, entre parenthèses, le numéro de séquence SMS dans laquelle vous écrivez. Exemple 447 (2).
- Attention, le séquençage de SMS implique en général des coûts supplémentaires.

Envoi d'un SMS

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur OK.

SMS Sélectionner puis appuyer sur OK.

Sélectionner le numéro avec le préfixe (même pour les communica-

tions locales) dans le répertoire ou le saisir directement. Pour un SMS adressé à une boîte SMS : ajouter l'ID de la boîte à la **fin** du numéro.

Envoi Appuyer sur la touche écran. Le SMS est envoyé.

Remarques

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou si la fonction SMS est affectée à un combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

Accusé de réception SMS

Condition: votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activation/désactivation de l'accusé de réception

Accusé réception

Sélectionner et appuyer sur Modifier ($\mathbf{M} = \operatorname{activ\acute{e}}$).

Lecture/suppression de l'accusé de réception/enregistrement du numéro dans le répertoire

▶ Ouvrir la liste de réception (→ P. 100), puis :

Sélectionner le SMS avec l'état Etat OK ou Etat NOK.

Lire Appuyer sur la touche écran.

◆ Effacer:

Options → Effacer entrée → OK.

• Enregistrer le numéro dans le répertoire :

Options → No.vers répertoire → OK.

• Effacer la liste complète :

Options → Effacer liste → OK.

Liste des brouillons

Vous pouvez sauvegarder un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer le SMS comme brouillon

Vous rédigez un SMS (→ P. 96).

Options Appuyer sur la touche écran.

Enregistrer Sélectionner puis appuyer sur OK.

Après l'enregistrement, l'éditeur de SMS s'ouvre à nouveau avec votre SMS. Vous pouvez continuer d'écrire le texte ou bien l'enregistrer à nouveau. Le SMS précédemment enregistré est écrasé.

Ouverture de la liste des brouillons



La première entrée de la liste est affichée, par ex. :



Si l'entrée a été enregistrée avec le numéro d'appel, par ex. en enregistrant un SMS à partir de la liste de réception, le numéro s'affiche sur la première ligne.

Lecture ou suppression d'un SMS

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Sélectionner le SMS.

Lire Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec 🖨.

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

Options → Effacer entrée → OK.

Rédaction/modification d'un SMS

▶ Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Envover

Envoyer un SMS enregistré (→ P. 97).

Editer texte

Modifier le texte du SMS sauvegardé, puis l'envoyer (→ P. 97).

Le SMS précédemment sauvegardé est enregistré dans la liste des brouillons.

Police (un SMS est ouvert)

Sélectionner la police du texte (→ P. 101). Ce réglage n'est applicable qu'au SMS actuel.

Suppression de la liste des brouillons

▶ Ouvrir la liste des brouillons, puis :

Options Ouvrir le menu.

Effacer liste

Sélectionner, appuyer sur OK et valider avec Oui. La liste est effacée.

Envoi d'un SMS à une adresse e-mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de **SMS sous forme d'e-mails**, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses e-mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

E-mail / Options → Insérer adr. E-mail /

Copier l'adresse e-mail depuis le répertoire ou la saisir directement. La faire suivre d'un espace ou de deux-points (selon l'opérateur).

Entrer le texte du SMS.

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur OK.

E-mail Sélectionner et appuyer sur OK. Si le numéro du service e-mail n'est

pas enregistré (→ P. 105), le saisir.

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Envoi de SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

Condition: votre opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Vous rédigez un SMS (→ P. 96).

Options Appuyer sur la touche écran.

Envoyer Sélectionner et appuyer sur OK.

Fax Sélectionner puis appuyer sur OK.

Sélectionner le numéro dans le répertoire ou le saisir directement.

Entrer le numéro avec le préfixe (même pour les communications loca-

les).

Envoi Appuyer sur la touche écran.

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les séquences de SMS sont indiquées comme **un** SMS. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

► Effacer les SMS superflus (→ P. 101).

Remarque

Chaque SMS reçu sur la connexion fixe est signalé par une sonnerie unique (identique à celle des appels externes). Si vous prenez cet « appel », le SMS est perdu. Pour éviter la sonnerie, l'appareil est réglé par défaut de façon à supprimer la première sonnerie de tous les appels externes (> P. 106).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- Tous les SMS reçus quelle que soit la connexion de destination. Tous les SMS reçus s'affichent sur tous les combinés.
- ◆ Les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés par l'icône

à l'écran, le clignotement de la touche Messages

et une tonalité d'avertissement.

Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche

Appuyer sur la touche.

La liste de réception est affichée avec le nombre d'entrées (exemple) :




en gras : nouvelles entrées non gras : entrées lues› Ouvrir la liste avec OK.

Chaque entrée de la liste contient :

- le numéro ou le nom de l'expéditeur ;
- ♦ la connexion de réception à laquelle est adressé le SMS;
- ◆ la date de réception.

Exemple:

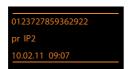

Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

Suppression de la liste de réception

Tous les SMS de la liste, nouveaux et anciens, sont effacés.

▶ Ouvrir la liste de réception.

Options Ouvrir le menu.

Effacer liste

Sélectionner, appuyer sur OK et valider avec Oui. La liste est effacée.

Lecture ou suppression d'un SMS

▶ Ouvrir la liste de réception, puis :

Sélectionner le SMS.

Lire Appuyer sur la touche écran. Le texte s'affiche. Faire défiler avec 🗘.

Ou supprimer le SMS en appuyant sur

Options → Effacer entrée → OK.

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il reçoit le statut « ancien SMS » (il n'apparaîtra plus en gras).

Modification du jeu de caractères

Si aucun texte n'apparaît ou si les caractères sont cachés, le SMS a peut-être été écrit avec un autre jeu de caractères (cyrillique, grec, etc.).

▶ Lecture des SMS

Options Appuyer sur la touche écran.

Police

Sélectionner et appuyer sur OK.

Sélectionner la police (par ex. **Turque**, **Grecque**) et appuyer sur la touche écran **Sélect.** (**©** = activé).

Le texte est affiché dans le jeu de caractères choisi. Ce réglage n'est applicable qu'au SMS actuel.

Réponse à ou transfert d'un SMS

▶ Lecture des SMS

Options Appuyer sur la touche écran.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Répondre

Rédiger et envoyer un nouveau SMS au numéro de l'expéditeur (→ P. 96).

Editer texte

Modifier le texte du SMS et le renvoyer à l'expéditeur (→ P. 97).

Renvoyer texte

Transférer le SMS à un autre numéro (→ P. 97).

Copie du numéro dans le répertoire

Copie du numéro de l'expéditeur

➤ Ouvrir la liste de réception et sélectionner le SMS (→ P. 100).

Options → No.vers répertoire

► Compléter l'entrée (→ P. 76).

Remarque

Une indication de boîte aux lettres est enregistrée dans le répertoire.

Copie/sélection des numéros depuis le texte du SMS

Lire le SMS et le faire défiler jusqu'à la position du numéro de téléphone.

Les chiffres sont marqués.

→ □ Appuyer sur la touche écran.

Compléter l'entrée (→ P. 76).

ou:

Appuyer sur la touche Décrocher pour composer le numéro.

Pour que le numéro puisse également être utilisé pour l'envoi de SMS :

▶ Enregistrer le numéro dans le répertoire avec le préfixe national.

Si un SMS contient plusieurs numéros, faites défiler le SMS jusqu'à ce que le premier numéro disparaisse de l'écran pour sélectionner le numéro suivant.

Remarques

- ◆ Le caractère + n'est pas repris pour les préfixes internationaux.
 - Dans ce cas, entrer « 00 » au début du numéro.
- Si le répertoire est plein, vous pouvez écraser ou compléter une entrée existante.

SMS avec une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle est représentée par l'icône 🖭 dans le texte du SMS.

Une vCard peut contenir les éléments suivants :

- ◆ Nom
- ♦ Numéro privé
- Numéro professionnel
- ◆ Numéro de téléphone portable
- Anniversaire

Les entrées d'une vCard peuvent être enregistrées successivement dans le répertoire.

Ouverture d'une vCard

▶ Lire le SMS dans lequel se trouve la vCard.

Afficher Appuyer sur la touche écran pour ouvrir la vCard.

Ensuite:

Précéd. Appuyer sur la touche écran pour retourner au texte du SMS.

ou:

Sélectionner le numéro.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom sont enregistrés. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est reprise dans le répertoire principal.

 Modifier et enregistrer l'entrée du répertoire, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement dans la vCard.

Notification par SMS

Vous pouvez être informé par SMS des appels manqués.

Condition : dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être envoyée.

Remarque

Votre opérateur facture en règle générale les coûts de notification par SMS.

▶ Renseigner les différentes lignes :

A:

Saisir le numéro (avec son préfixe national) auquel envoyer le SMS.

Appels perdus:

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Message:

Act. doit être sélectionné pour l'envoi d'un SMS de notification.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Attention

Ne pas indiquer votre propre numéro pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Configuration du centre SMS / définition de la ligne d'envoi

Les SMS sont échangés via les centres SMS des opérateurs ou des prestataires de service. Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous souhaitez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS. Vous pouvez recevoir les SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS enregistré après vous être inscrit auprès de votre opérateur. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez votre premier SMS par le centre de services correspondant.

Vos SMS sont envoyés via le **centre SMS** qui est enregistré comme **centre d'envoi**. Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS comme centre d'envoi pour l'envoi d'un message courant (+ P. 105).

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le sous-menu **SMS** ne contient que l'entrée **Réglages**. Enregistrer un centre de services SMS (→ P. 105).

Saisie/modification d'un centre SMS

 Avant de créer une entrée ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.





Sélectionner le centre SMS (par ex. **Centre serv. 1**) et appuyer sur Modifier.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Emetteur:

Sélectionner **Oui** si les SMS doivent être envoyés via le centre SMS. Dans le cas des centres SMS 2 à 4, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

N° du centre SMS:

Entrer le numéro du service SMS.

No servicee-mail:

Saisir le numéro du service e-mail.

Env. par:

Sélectionner la connexion fixe ou VoIP à utiliser pour l'envoi des messages SMS.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Remarques

- ◆ Si vous avez sélectionné une connexion VoIP, et en cas d'échec de l'envoi d'un SMS, ce dernier est enregistré dans la liste de réception avec l'état Erreur. Même si vous avez activé l'option Liaison de secours auto. via réseau fixe (→ Configurateur Web), le téléphone n'envoie pas de SMS sur la ligne fixe.
- Si la connexion d'émission sélectionnée lors de la configuration est supprimée, la connexion fixe est utilisée.


Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Sélectionner le Centre serv. 2, 3 ou 4 et l'activer comme centre d'envoi (paramétrer Emetteur = Oui). Centre serv. 1 est automatiquement désactivé comme centre d'envoi pour le SMS suivant.
- ▶ Envoyer le SMS.

Ce réglage ne s'applique qu'au SMS suivant. Ensuite, le **Centre serv. 1** est de nouveau utilisé.

Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie


Chaque SMS envoyé à votre connexion fixe est signalisé par une sonnerie unique. Pour désactiver la sonnerie, supprimer la première sonnerie pour tous les appels externes vers votre connexion à la ligne fixe.

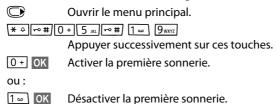

Activation/désactivation de la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme message texte.

Les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception de SMS (par ex. les numéros des centres SMS) et les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés, même après la désactivation.

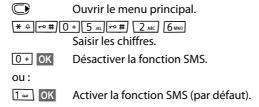

Dépannage SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

E0 5		Secret permanent du numéro activé ou présentation du numéro non activée (ou non
		autorisée).

- FE Erreur lors de la transmission du SMS.
- FD Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible.

- 1. Vous n'avez pas demandé/activé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP).
 - ▶ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.
- 2. La transmission du SMS a été interrompue (par ex. par un appel).
 - Envoyer de nouveau le SMS.
- 3. La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur.
- Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
 - ➤ Saisir un numéro (→ P. 105).

Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet.

- 1. La mémoire de votre téléphone est saturée.
 - Supprimer d'anciens SMS (→ P. 98).
- 2. L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.

Vous ne recevez plus de SMS.

Le renvoi d'appel (transfert) est activé avec **Tous appels** ou activé pour la messagerie externe (avec **Tous appels**).

Modifier le renvoi d'appel (→ P. 61).

Pendant la lecture du SMS.

- 1. Le service « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas activé.
 - Demander l'activation de cette fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services (service payant).
- 2. Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe ne sont pas convenus d'une interopérabilité.
 - Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
- Le terminal est enregistré dans la base de données de votre opérateur de SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
 - Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

SMS (messages texte)

Réception la journée seulement.

L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.

- Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
- Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

Notifications d'e-mails

Votre téléphone vous informe lorsque votre serveur de réception a reçu de nouveaux e-mails.

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il établisse régulièrement des connexions à votre serveur de réception et vérifie si vous avez de nouveaux messages.

Le combiné signale la présence d'un nouveau message e-mail : une tonalité d'avertissement retentit, la touche Messages ☑ clignote et l'icône ☑ s'affiche lorsque l'écran est en veille.

Remarques

- ◆ Le symbole s'affiche également pour signaler la présence de nouveaux SMS.
- Si vous avez reçu de nouveaux e-mails, appuyez sur la touche Messages pour afficher la liste E-Mail.

Vous pouvez afficher l'expéditeur, la date/heure de réception ainsi que l'objet et le texte (un extrait le cas échéant) de chaque message e-mail contenu dans la liste de réception (> P. 110).

Pour pouvoir afficher les messages e-mails sur le combiné, vous devez avoir configuré le nom du serveur de réception et vos coordonnées personnelles (nom du compte, mot de passe) dans le téléphone avec le configurateur Web (> P. 192).

Remarque

Si vous avez également activé avec le configurateur Web l'authentification du téléphone sur le serveur de réception par une connexion sécurisée (authentification TLS) et que celle-ci échoue, les messages e-mails ne sont pas téléchargés sur votre téléphone.

Dans ce cas, le message **Erreur certificat Contrôlez vos certificats dans le configurateur web** s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche Messages

- ▶ Appuyez sur la touche écran OK pour confirmer le message.
- Connectez-vous au configurateur Web (→ P. 172). La page Web Sécurité (→ P. 184) vous explique pourquoi la connexion sécurisée n'a pu être établie et ce que vous pouvez faire.

Ouverture de la liste de réception

Conditions:

- ◆ Vous avez configuré un compte e-mail auprès d'un fournisseur d'accès Internet.
- ◆ Le serveur de réception utilise le protocole POP3.
- Le nom du serveur de réception et vos coordonnées personnelles (nom du compte, mot de passe) sont enregistrés dans le téléphone.

Ou, si vous avez recu de nouveaux e-mails (la touche Messages clignote):

■ → E-Mail

Le téléphone établit une connexion au serveur de réception. La liste des e-mails qui s'y trouvent s'affiche.

Les nouveaux messages non lus sont classés avant les anciens messages lus. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Pour chaque e-mail, s'affichent le nom ou l'adresse e-mail de l'expéditeur (une ligne ou en abrégé) ainsi que la date et l'heure d'envoi (la date et l'heure ne sont correctes que si l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans le même fuseau horaire).

Exemple d'affichage:



1 Adresse e-mail ou nom communiqué par l'expéditeur (abrégé au besoin) En gras : nouveau message.

Tous les messages e-mails qui n'étaient pas encore présents sur le serveur de réception lors de la dernière ouverture de la liste de réception s'affichent comme des « nouveaux » messages. Tous les autres e-mails ne sont pas marqués, qu'ils aient été lus ou non.

2 Date et heure de réception du message e-mail.

Si la liste de réception du serveur est vide, Aucune entrée s'affiche.

Remarque

La plupart des fournisseurs de services e-mails sont équipés d'une protection anti-spam. Les messages e-mails considérés comme spams sont classés dans un dossier à part et ne s'affichent pas dans la liste de réception.

Certains fournisseurs vous permettent de configurer ce tri : désactivez la protection anti-spam ou bien autorisez l'affichage des spams dans la liste de réception.

D'autres fournisseurs envoient un message sur votre boîte aux lettres à la réception d'un nouveau spam. Ce message vous informe de la réception d'un message e-mail suspect.

La date et l'expéditeur de cet e-mail sont toutefois réactualisés en permanence pour que ce message apparaisse toujours comme un nouveau message.

Messages à la connexion

Lorsque vous vous connectez au serveur de réception, les problèmes suivants peuvent se produire : Les messages s'affichent à l'écran pendant quelques secondes.

Serveur non accessible

La connexion au serveur de réception n'a pas pu être établie. Causes possibles :

- Saisie incorrecte du nom du serveur de réception (→ Configurateur Web).
- Problèmes temporaires sur le serveur de réception (hors service ou non connecté à Internet).
- Contrôler les réglages dans le configurateur Web.
- Réessayer plus tard.

Actuellement impossible

Les ressources de votre téléphone nécessaires à la connexion sont occupées, par ex. :

- Le nombre maximal de connexions VoIP est déjà atteint.
- Un des combinés inscrit est actuellement connecté au serveur de réception.
- Réessayer plus tard.

Echec de la connexion

Erreur lors de l'inscription sur le serveur de réception. Causes possibles :

- Saisie incorrecte du nom du serveur de réception, du nom d'utilisateur et/ou du mot de passe.
- ▶ Contrôler les réglages (→ Configurateur Web).

Réglages E-Mail incomplets

Le nom du serveur de réception, le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe saisis sont incomplets.

▶ Contrôler ou modifier les réglages (→ Configurateur Web).

Affichage de l'en-tête du message et du texte d'un e-mail

Condition: la liste de réception est ouverte (→ P. 110).


Sélectionner une entrée e-mail.

Lire

Appuyer sur la touche écran.

L'objet d'un e-mail (120 caractères maximum) et les premiers caractères d'un message texte sont affichés.

Exemple d'affichage:

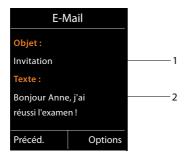

- 1 Objet de l'e-mail. 120 caractères s'affichent au maximum.
- 2 Texte de l'e-mail (abrégé si besoin).



Appuyer sur la touche Raccrocher pour revenir à la liste de réception.

Remarque

Si l'e-mail ne contient pas de texte normal, le message **Impossible afficher e-mail** s'affiche brièvement.

Consultation de l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail

Condition: vous avez ouvert l'e-mail pour le lire (→ P. 112).

Options → De

Sélectionner et appuyer sur OK.

L'adresse e-mail de l'expéditeur s'affiche, sur plusieurs lignes le cas échéant (60 caractères maximum).

Précéd. Appuyer sur la touche écran pour revenir à la liste de réception.

Exemple:



Suppression d'un e-mail

Condition: vous avez ouvert la liste de réception (→ P. 110) ou vous lisez l'en-tête ou l'adresse de l'expéditeur d'un e-mail (→ P. 112):

Options → Effacer

Sélectionner et appuyer sur OK.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider.

L'e-mail est supprimé sur le serveur de réception.

Centre Info – toujours en ligne avec votre téléphone

Déclaration de protection des données

Les services d'information offrent la possibilité de consulter certaines informations sur un téléphone Gigaset, des prévisions météo par exemple.

Les données proposées correspondent à celles du service VoIP.

Lors de la première utilisation du service, un profil standard contenant les données de configuration de l'appareil est créé. Vous pouvez ensuite modifier et enregistrer les données de configuration spécifiques de l'appareil, par exemple la ville pour les prévisions météo ou bien la date d'anniversaire pour le biorythme. Vous pouvez effacer ces données de configuration à tout moment.

Les services d'information utilisent le protocole HTTP.

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter le lien :

www.gigaset.net/privacy-policy

Vous pouvez télécharger des contenus en ligne sur Internet avec votre téléphone, c.-à-d. utiliser des Services Info spécialement destinés au téléphone. Il existe de plus en plus de Services Info disponibles. Une présélection est déjà paramétrée.

Pour plus d'informations sur les services d'information de gigaset.net, consultez le site Internet :

www.gigaset.com/nextg/apps

Remarque

Vous pouvez lancer le Centre Info et afficher les services d'information sur n'importe quel combiné Gigaset C610H, SL78H, SL400H ou S79H inscrit.

Personnalisation des Services Info

Vous pouvez modifier le réglage par défaut du Centre Info (profil standard) et ajouter de nouveaux services. Consultez la page Internet de Gigaset.net www.gigaset.net pour personnaliser vos Services Info.

- Ouvrir la page du configurateur Web sur votre PC Paramètres → Services-info (→ P. 192).
- Cliquer sur le lien gigaset.net/myaccount.

La connexion s'établit automatiquement avec l'identifiant utilisateur et le mot de passe attribués au téléphone en usine.

ou:

Entrer l'adresse suivante dans le champ d'adresse du navigateur Web utilisé sur votre PC :

www.gigaset.net

▶ Indiquer sur la page Gigaset.net votre identifiant utilisateur Gigaset.net et votre mot de passe. Vous trouverez votre identifiant utilisateur et votre mot de passe sur la page du configurateur Web précité.

Dans les deux cas, votre page Web Gigaset.net s'affiche pour vous permettre de personnaliser les services d'information de votre Centre Info (onglet « Centre Info ») et les services d'information qui s'affichent sur l'écran de veille **Services-info** (onglet « Ecran de veille »).


L'onglet « Centre Info » propose une icône pour chaque service d'information proposé par Gigaset.net (par ex. météo, horoscope), plus une icône pour les applications personnelles que vous souhaitez ajouter à votre Centre Info.

Activation/désactivation du service

Un service d'information s'affiche sur votre téléphone Gigaset lorsque l'icône correspondante est de couleur orange et que la case en haut à droite de l'icône est cochée.

(Exemple):



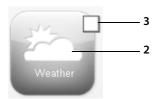

- 1 Icône d'un service d'information activé (orange). Le service d'information s'affiche dans le Centre Info de votre téléphone Gigaset.
- 2 Icône d'un service d'information désactivé (grise). Le service d'information ne s'affiche pas sur votre téléphone.
- 3 Case d'activation ou désactivation du service d'information.
- Cliquer sur la case d'une icône pour activer/désactiver le service d'information correspondant (M = activé).

Tous les services d'information activés sont proposés à l'écran des combinés inscrits lorsque vous ouvrez le Centre Info.

Personnalisation des services d'information

Vous pouvez personnaliser le contenu de certains services d'information proposés sur votre téléphone Gigaset.

Cliquer sur l'icône correspondant au service d'information (par ex. météo).
 Une page Web s'ouvre pour vous permettre de personnaliser les fils RSS.

Les pages Web des différents services d'information décrivent les paramètres disponibles.

Exemple « prévisions météo »

Cliquer sur l'icône des prévisions météo. Une page Web s'ouvre pour vous permettre de configurer les prévisions météo de votre Centre Info.

La météo internationale est paramétrée par défaut.

Vous pouvez également paramétrer jusqu'à neuf autres villes (dans le monde entier) pour les prévisions météo.

- ▶ Saisir dans le champ modifiable le nom de la ville pour les prévisions météo.
- Cliquer sur l'icône de la loupe
 2.

La liste des villes portant le nom indiqué s'affiche.

- Cliquer sur l'icône de la liste pour ouvrir la liste, puis sélectionner la ville qui convient.
- Cliquer à droite sur l'icône de la flèche pour ajouter cette ville à votre Centre Info.

La page Web répertorie toutes les villes pour lesquelles le Centre Info propose des prévisions météo.

- ▶ Pour supprimer une ville de la liste, cliquer sur l'icône de la corbeille 🛅 après le nom de la ville.
- Pour sauvegarder les paramètres définis, cliquer en haut à droite de la page Web sur l'icône de la disquette
 .

Remarque

Vous pouvez aussi configurer les prévisions météo directement sur le combiné :

- Lancer le Centre Info sur le combiné (→ P. 118).
- Sélectionner l'entrée des prévisions météo et appuyer sur la touche écran OK.
- Sélectionner l'entrée « Ajout d'une localité » et appuyer sur OK.
- Indiquer la localité pour les prévisions météo, puis appuyer sur ox. Une liste des localités correspondant au nom indiqué s'affiche.
- Sélectionner la ville qui convient et appuyer sur OK.
- ▶ Appuyer à nouveau sur OK pour valider la sélection.

Configuration d'applications/services d'information personnels

Vous pouvez configurer jusqu'à 10 autres services d'information (applications, apps) en plus des services d'information proposés par le service Gigaset.net. Vous pouvez saisir les URL des services d'information d'autres opérateurs ou créer vos propres applications. Vous trouverez des spécifications et des exemples pour vous aider à créer vos propres applications sur le site de Gigaset.net www.qigaset.com/nextq/appstoolkit

- ▶ Cliquer sur l'icône « Mes applications/My Applications ».
- Saisir dans le champ de gauche le nom du service supplémentaire. Ce nom s'affichera plus tard sur le combiné.
- Saisir dans le champ de droite l'URL du service supplémentaire ou de l'application personnelle, puis cliquer sur l'icône à droite de ce champ pour ajouter ce service d'information.
- ▶ Répéter l'opération le cas échéant pour les autres services d'information.

La page Web répertorie tous les services d'information et applications personnels configurés.

- ▶ Pour supprimer un service de la liste, cliquer sur l'icône de la corbeille 📋 après le nom du service.
- ▶ Pour sauvegarder les paramètres définis, cliquer en haut à droite de la page Web sur l'icône de la disquette 🔡 .
- ▶ Cliquer sur la case de l'icône des applications personnelles pour les activer. Une entrée spécifique « Mes applications » s'affiche alors sous le Centre Info sur votre téléphone Gigaset. Cette entrée permet d'afficher les services et applications personnels configurés.

Ouverture du Centre Info, sélection des Services Info

Le menu de votre Centre Info, c.-à-d. la liste des Services Info disponibles, s'affiche. Vous pouvez naviguer entre les Services Info.

Sélectionner le Service Info et appuyer sur OK.

Pour accéder à certains Services Info (services personnalisés), une inscription avec identifiant et mot de passe est nécessaire. Dans ce cas, saisir les données de connexion comme décrit à la section « Inscription à des Services Info personnalisés », P. 119.

Messages lors du téléchargement des informations demandées

Les informations sont téléchargées depuis Internet. Patienter quelques secondes jusqu'à l'affichage des informations. **Patientez SVP...** s'affiche à l'écran.

Si les informations d'un Service Info ne s'affichent pas, l'un des messages suivants s'affiche :

Impossible à la page demandée d'accéder

Causes possibles:

- dépassement du délai d'attente (Timeout) lors du téléchargement des informations; ou
- ◆ le serveur Internet des Services Info n'est pas disponible.
- ▶ Vérifier la connexion Internet et renouveler la requête ultérieurement.

Erreur codage sur page demandée

Le contenu du Service Info demandé est codé dans un format non pris en charge par le combiné.

Impossible d'afficher la page demandée

Erreur générale lors du téléchargement du Service Info.

Echec autorisation

La connexion a échoué. Causes possibles :

- ◆ Vous n'avez pas correctement saisi vos données de connexion.
 - Sélectionner à nouveau le Service Info, puis renouveler la saisie. Vérifier la casse.
- Vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce Service Info.

Inscription à des Services Info personnalisés

Si vous devez vous inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à un Service Info, l'écran suivant s'affiche lorsque vous sélectionnez ce service :

Authentification

Saisir le nom d'utilisateur indiqué par le fournisseur du Service Info.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Mot de passe

Saisir le mot de passe correspondant au nom d'utilisateur.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Si la connexion est validée, le Service Info demandé s'affiche.

Si la connexion échoue, un message correspondant s'affiche à l'écran, → Messages lors du téléchargement des informations demandées, P. 118.

Remarque

Lorsque vous entrez les données de connexion, veillez à vérifier la casse. Pour la saisie, → P. 214.

Utilisation du Centre Info

Selon le type de Service Info demandé, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

Navigation dans les pages d'un Service Info

Appuyer sur pour faire défiler les pages d'un Service Info vers le bas et sur pour les faire défiler vers le haut (retour).

Retour à la page précédente

▶ Appuyer sur la touche écran gauche.

Retour au menu du Centre Info

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher **a**.

Pour se déconnecter :

Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**, le combiné revient en mode veille.

Sélection d'un lien hypertexte

Lien hypertexte vers d'autres informations :

Si la page contient un lien hypertexte vers d'autres informations, l'icône le signale.

Si une page ouverte contient plusieurs liens hypertextes, le premier est souligné.

- La touche de navigation (et/ou) permet de naviguer jusqu'au lien hypertexte à sélectionner. Le lien hypertexte est alors souligné.
- ▶ Appuyer sur la touche écran droite Liaison pour ouvrir la page correspondante.

Lien hypertexte vers un numéro de téléphone :

Si un lien hypertexte contient un numéro de téléphone, il est possible de reprendre ce numéro dans le répertoire local ou de l'appeler directement (fonction Click-2-Call).

- ▶ Sélectionner le lien hypertexte avec et/ou .
- Un lien hypertexte de ce type se reconnaît à l'icône Appel qui s'affiche au-dessus de la touche écran droite.
- ▶ Appuyer sur la touche écran → □ pour enregistrer le numéro de téléphone dans le répertoire local du combiné.

ou:

▶ Appuyer sur Appel pour composer le numéro enregistré.

Selon l'opérateur, appuyer sur Appel pour

- composer directement le numéro ou
- ◆ l'afficher d'abord à l'écran. Confirmer le numéro avant de le composer.
 - ▶ Appuyer sur Oui pour composer le numéro.

ou:

Appuyer sur Non pour revenir à la page contenant le lien hypertexte. Le numéro n'est pas composé.

Saisie de texte

- ▶ Naviguer avec ⑤ jusqu'à la ligne contenant le champ où vous souhaitez saisir du texte. Le curseur clignote dans la zone de texte.
- ➤ Saisir le texte sur le clavier du combiné (→ P. 214).
- ▶ Naviguer si nécessaire jusqu'aux zones de texte suivantes pour les remplir ou bien paramétrer une option le cas échéant (voir ci-après).
- Appuyer sur la touche écran droite pour terminer la saisie de texte et envoyer les données.

Sélections

- Naviguer avec jusqu'à la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer une sélection.
- ▶ Appuyer, le cas échéant, plusieurs fois sur la partie droite ou gauche de la touche de navigation pour effectuer la sélection voulue.
- ▶ Naviguer avec ⑤ jusqu'aux zones de sélection suivantes et les sélectionner comme décrit ci-dessus.
- Appuyer sur la touche écran gauche pour terminer la sélection et envoyer les données

Configuration des options

- ▶ Naviguer avec ⑤ jusqu'à la ligne contenant l'option. La ligne est sélectionnée.
- ▶ Activer et désactiver l'option à l'aide de la touche de navigation (appuyer sur le côté droit) ou de la touche écran gauche (par ex. OK).
- Naviguer si nécessaire jusqu'aux options ou zones de texte suivantes pour les paramétrer ou les remplir.
- Appuyer sur la touche écran gauche (par ex. Envoi pour terminer la saisie et envoyer les données.

Appel des services d'information avec un numéro raccourci

Vous pouvez appeler chaque service d'information proposé par Gigaset.net avec un numéro raccourci. Quelques exemples sont rassemblés dans le tableau suivant.

Services d'information ¹	Numéro raccourci ²
Actualités	1#92
Weather	2#92
My eBay	3#92
Encyclopaedia	4#92
Translator	5#92
Unit Converter	6#92
Horoscope	7#92
Biorhythm	8#92
My Friends	9#92
Gigatweet	10#92
My Applications (Services d'information/applications personnalisés)	99#92

- 1 La liste des services d'information est présentée à titre d'exemple. Chaque service d'information dépend de l'opérateur.
- 2 Les chiffres de 11 à 98 sont réservés à d'autres services d'information/applications qui vous seront ultérieurement proposés sur Gigaset.net.

En mode veille du combiné :



Saisir le numéro raccourci d'un service et appuyer sur la touche Décrocher.

Ce service/cette application se charge sur la page du Centre Info et s'affiche à l'écran.

Remarque

Saisissez le numéro raccourci d'un service d'information dans le répertoire local et attribuez cette entrée du répertoire à une touche numérotée du combiné (> P. 143). Maintenez cette touche numérotée enfoncée pour afficher à l'écran la page correspondante du Centre Info.

Affichage sur l'écran de veille d'informations téléchargées sur Internet

Vous pouvez afficher l'un des services d'information du Centre Info (par ex. les prévisions météo, les actualités) lorsque le combiné est en veille.

Pour cela, vous devez activer l'écran de veille **Services-info** (→ P. 146) sur le combiné, puis activer l'affichage des services d'information sur le configurateur Web (→ P. 192).

Les informations textuelles s'affichent à l'écran 10 s environ après le retour du combiné en mode veille.

Sur l'écran de veille, la touche écran droite proposée dépend des informations sélectionnées.

- ▶ Appuyer sur la touche écran droite pour en savoir plus.
- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher op pour revenir au mode veille.

Informations sur la sélection de l'écran de veille

Les prévisions météo sont préconfigurées pour l'écran de veille **Services-info**. Vous pouvez modifier ce réglage :

- ◆ sur le PC, dans votre compte directement sur le serveur Gigaset.net (→ P. 115).
- sur le combiné, dans le Centre Info (voir ci-dessous).

En mode veille du combiné:

Le menu du Centre Info s'affiche.

- Sélectionner Ecran de veille et appuyer sur OK.
- Sélectionner le service d'information pour l'écran de veille **Services- info**.
- Le cas échéant, passer à la ligne suivante et procéder à d'autres réglages pour le service d'information sélectionné.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Utilisation de la messagerie externe

Certains opérateurs proposent un répondeur réseau (messagerie externe).


Chaque messagerie externe ne prend que les appels relevant de sa connexion (réseau fixe ou numéro d'appel VoIP correspondant). Pour pouvoir enregistrer tous les appels, vous devez configurer une messagerie externe pour le réseau fixe et pour chacune de vos connexions VoIP.

Vous devez avoir **demandé** une messagerie externe pour votre ligne fixe auprès de votre opérateur. Vous pouvez enregistrer le numéro de la messagerie externe de la ligne fixe sur le téléphone.

Vous pouvez activer ou désactiver la messagerie externe des connexions VoIP depuis le combiné ou le configurateur Web. A cet effet, il vous suffit de vous munir du numéro de votre messagerie externe.

Activation/désactivation de la messagerie externe, saisie du numéro

Vous pouvez gérer sur votre combiné les messageries externes qui correspondent à l'une de ses connexions de réception.

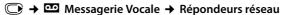

La liste des connexions (VoIP et ligne fixe) attribuées au combiné comme connexions de réception s'affiche. **Rép.rés. xxx** s'affiche, xxx étant le nom standard de la connexion (**Rép.rés. IP1** à **Rép. rés. : IP6**, **Rép. rés. : lig. fixe**).



Si plusieurs connexions de réception sont attribuées au combiné : sélectionner la connexion et appuyer sur OK.

Vous avez sélectionné une connexion VoIP:

▶ Renseigner les différentes lignes :

Ftat

Sélectionner **Act.** pour activer la messagerie externe. Sélectionner **Dés.** pour la désactiver.

Répondeur rés.

Le numéro actuellement sauvegardé pour la messagerie externe s'affiche.

Saisir ou modifier le cas échéant le numéro de la messagerie externe.

Avec certains opérateurs VoIP, le numéro de la messagerie externe a été téléchargé en même temps que les données générales de l'opérateur sur votre base et s'affiche dans **Répondeur rés.**.

Appuyer sur la touche écran Sauver.

Vous avez sélectionné la connexion fixe :



Saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe.

ver Appuyer sur la touche écran.

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver la messagerie externe de la ligne fixe depuis votre combiné. Pour savoir comment activer ou désactiver la messagerie externe, consultez les informations fournies par votre opérateur.

Définition d'une messagerie externe pour la numérotation rapide

La numérotation rapide vous permet d'appeler directement soit une messagerie externe.

Affectation de la touche 1, modification de l'affectation

Le réglage de la numérotation rapide est spécifique à chaque appareil. Vous pouvez attribuer une messagerie externe différente à la touche 1 de chaque combiné inscrit.

Dans la configuration usine, aucun répondeur n'est affecté à l'accès rapide.

1

 Maintenir la touche 1
 enfoncée.

ou:

La liste des connexions VoIP et la connexion fixe attribuées au combiné comme connexions de réception s'affichent. **Rép.rés. xxx** s'affiche, xxx étant le nom standard de la connexion (**Rép.rés. IP1** à **Rép. rés. : IP6**, **Rép. rés. : lig. fixe**).

Sélectionner l'entrée et appuyer sur Sélect. (= activé).

Si un numéro a déjà été enregistré pour cette messagerie externe, la numérotation rapide est activée.

Maintenir la touche Raccrocher enfoncée (bip de validation).

Si aucun numéro n'est enregistré pour la messagerie externe, vous êtes invité à saisir le numéro de la messagerie externe.

Passer à la ligne Répondeur rés..

Saisir le numéro de la messagerie externe.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée** (bip de validation).

La numérotation rapide est activée.

Remarque

Vous ne pouvez définir **qu'**une messagerie externe pour la numérotation rapide.

Il est également possible d'appeler directement les messageries externes des connexions de réception du combiné directement via la touche Messages (> P. 126).

Appel du répondeur par la numérotation rapide

1

Maintenir enfoncé.

Si vous avez paramétré une messagerie externe en accès rapide, vous êtes directement connecté à celle-ci.

Appuyer le cas échéant sur la touche Mains-Libres.

Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

Sélectionner le répondeur et appuyer sur OK.

Affichage des nouveaux messages lorsque le combiné est en mode veille

Si un nouveau message a été laissé sur la messagerie externe attribuée à la connexion de réception du combiné ou sur le répondeur local, l'icône o o et le nombre de nouveaux messages s'affichent sur la base en mode veille. La touche Messages clignote.

Appel de la messagerie externe avec la touche Messages


La touche Messages vous permet d'accéder à la liste de toutes les messageries externes qui remplissent les conditions suivantes :

- Les connexions correspondantes sont attribuées au combiné comme connexions de réception; et
- ◆ le numéro de la messagerie externe est enregistré sur le téléphone.

Vous pouvez appeler la messagerie externe directement à partir de cette liste pour écouter vos messages.

Appuyer sur la touche Messages.

Les informations suivantes sont affichées (exemple) :

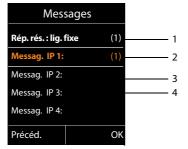

- 1 Rép. rés. : lig. fixe est la messagerie externe de la ligne fixe.
- 2 Si la messagerie externe contient de nouveaux messages, l'entrée dans la liste est marquée en gras. Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses après l'entrée.
- 3 Messag. IP 1:, Messag. IP 2:, etc., sont les messageries externes des connexions VoIP. « IP1 », « IP2 », etc. sont les noms par défaut des connexions VoIP correspondantes. Les noms par défaut s'affichent toujours, quel que soit le nom que vous avez défini pour la ligne lors de la configuration.
- 4 S'il n'y a aucun nouveau message, aucun chiffre n'apparaît après l'entrée de la messagerie externe. Le nombre de messages enregistrés sur la messagerie externe ne s'affiche pas.

Rép. rés.: lig. fixe / Messag. IP 1: / Messag. IP 2: / ... / Messag. IP 6:

Sélectionner l'entrée de la messagerie externe, puis appuyer sur OK.

Vous êtes directement connecté à la messagerie externe et vous entendez son annonce. Vous pouvez en général contrôler l'écoute des messages à partir du clavier de votre combiné (codes chiffrés). Ecouter l'annonce.

Remarques

- ◆ Le numéro de la messagerie externe se compose automatiquement sur la connexion correspondante. Le préfixe national automatique que vous avez défini sur votre téléphone n'est pas composé.
- ◆ Vous pouvez en général contrôler l'écoute de la messagerie externe à partir du clavier de votre téléphone (codes chiffrés). Pour les connexions VoIP, vous devez définir la façon dont les codes de chiffres des signaux DTMF doivent être convertis et envoyés (→ P. 189).
 - Se renseigner auprès de votre opérateur VoIP pour connaître le type de transmission DTMF qu'il prend en charge.

ECO DECT

Grâce à votre Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

Réduction des émissions

Les émissions se réduisent **automatiquement** : plus la distance entre le combiné et la base est courte, plus les émissions sont faibles.

Vous pouvez également diminuer les émissions du combiné et de la base en utilisant le Mode Eco :

Mode Eco

Réduit toujours les émissions du combiné et de la base de 80 %, que vous téléphoniez ou non. Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée diminue de 50 % environ. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le **Mode Eco** si vous n'avez pas besoin d'une grande portée.

Elimination des émissions

♦ Mode Eco+

Si vous activez le **Mode Eco**+, les émissions (puissance DECT) de la base et du combiné sont supprimées en mode veille, même si vous utilisez plusieurs combinés, dans la mesure où ils prennent tous en charge le **Mode Eco**+.

Mode Eco / Mode Eco+ peuvent être activés ou désactivés indépendamment l'un de l'autre et fonctionnent aussi sur plusieurs combinés.

Activation/désactivation du Mode Eco / Mode Eco+



Modifier

Appuyer sur la touche écran (M = activé).

Affichage de l'état

Icône d'affichage		
	Intensité de la réception :	
111 11 1 1 (i) rouge	– Bonne à faible – Aucun signal	
s'affiche en blanc	Mode Eco désactivé	
s'affiche en vert	Mode Eco activé	
(P) s'affiche en blanc	Mode Eco+ activé (en mode veille, remplace l'icône d'intensité de la réception)	
s'affiche en vert	Mode Eco et Mode Eco+ activés	

Remarques

- ◆ Lorsque le **Mode Eco**+ est activé, vous pouvez vérifier l'accès à la base en maintenant **enfoncée** la touche Accepter ✓. Si la base est accessible, vous entendez la tonalité libre.
- ◆ Avec le Mode Eco+ activé :
 - L'établissement de la communication est décalé d'environ 2 secondes.
 - L'autonomie en veille du combiné est réduite d'environ 50 %.
- Lors de l'inscription de combinés qui ne prennent pas en charge le Mode Eco+, ce mode est désactivé sur la base et sur tous les combinés.
- ◆ Lorsque le **Mode Eco** est activé, la portée de la base est plus faible.
- ◆ Le Mode Eco / Mode Eco+ et un répéteur (→ P. 163) ne peuvent pas être utilisés simultanément, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez un répéteur, vous ne pouvez pas activer le Mode Eco ni le Mode Eco+.

Réveil/Alarme

Condition: la date et l'heure ont été réglées au préalable.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

→ ★ → Réveil/Alarme

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. ou Dés..

Heure:

Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Volume:

Régler le volume (1-6).

Mélodie:

Sélectionner la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

L'icône 🗑 et l'heure de réveil s'affichent en mode veille.

Le réveil est indiqué à l'écran (→ P. 4) avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est actionnée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition: le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

Répétition Alarme

Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/ l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce (Babyphone)

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro de destination enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro de destination sur votre combiné. Toutes les touches du combiné sont désactivées, y compris les touches écran.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Vers un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant la surveillance de pièce, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche Raccrocher. Il est possible d'activer ou désactiver le haut-parleur du combiné (Appel intercom = Act. ou Dés.). Lorsque l'option Appel intercom est activée, vous pouvez répondre à la surveillance de pièce.

En mode surveillance de pièce, les appels entrants sur le combiné sont signalés sans sonnerie et uniquement affichés à l'écran. L'écran et le clavier ne sont pas éclairés et les tonalités d'avertissement sont désactivées.

Si vous prenez un appel entrant, le mode surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée.

Le mode surveillance de pièce reste activé même après avoir éteint, puis rallumé le combiné.

Attention

- ◆ Contrôlez systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Testez notamment la sensibilité. Contrôlez la connexion si vous transférez la surveillance de pièce vers un numéro externe.
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placez le combiné sur le chargeur de manière à éviter que la batterie ne se vide.
- La distance entre le combiné et le bébé à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. pour l'activation.

Alarme à :

Sélectionner Interne ou Appel externe.

Numéro externe : sélectionner le numéro dans le répertoire (appuyer sur la touche écran **11**) ou le saisir directement.

Numéro interne : appuyer sur la touche Modifier → sélectionner le combiné ou **Appel général** pour appeler tous les combinés inscrits → OK.

En mode veille, le numéro de destination ou le numéro de destination interne s'affiche.

Appel intercom:

Activer ou désactiver le haut-parleur du combiné (sélectionner Act. ou Dés.).

Sensibilité:

Définir la sensibilité du niveau sonore (Faible ou Elevée).

▶ Appuyer sur Sauver pour sauvegarder les réglages.

Lorsque la surveillance de pièce est activée, l'écran de veille se présente sous cette forme :



Remarque

Lorsque la surveillance de pièce externe est activée, le numéro de destination est généralement composé via la connexion d'émission du combiné. Si l'option de sélection de la connexion d'émission est activée sur le combiné, la première connexion VoIP activée est automatiquement utilisée dans la configuration. Si aucune connexion VoIP n'est configurée ou activée, la connexion fixe est utilisée.

Modification du numéro de destination défini

- Saisir le numéro et l'enregistrer comme indiqué à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination » (→ P. 132).

Activation/désactivation de la surveillance de pièce

Appuyer sur la touche Raccrocher **a** pour mettre fin à la communication **pendant la surveillance de pièce**.

En mode veille, appuyer sur la touche écran Arrêt pour désactiver le mode surveillance de pièce.

Désactivation de la surveillance de pièce à distance Conditions:

- ◆ Le téléphone doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.
- ◆ La surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro de destination externe.
- ◆ Si la surveillance de pièce utilise une connexion VoIP, le codage DTMF doit utiliser SIP Info ou RFC2833 (→ P. 189).
- Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches
 #.

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce n'émettra plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (par ex., pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran Arrêt.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

▶ Réactiver et enregistrer avec Sauver (→ P. 132).

Appel direct (Option d'appel pour les enfants)

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro préalablement programmé en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

Le téléphone est verrouillé pour les autres appels (également les **appels** d'urgence).

Activation du mode Appel direct



Modifier les entrées de plusieurs lignes :

Activation:

Sélectionner Act. pour l'activation.

Alarme à :

Entrer ou modifier le numéro qui doit être composé en appuyant sur la touche.

▶ Appuyer sur Sauver pour sauvegarder les réglages.

Lorsque l'appel direct est activé, l'écran de veille se présente sous cette forme :



Désactivation et arrêt de l'appel direct

Appuyer sur n'importe quelle touche du combiné. Le numéro enregistré est composé via la connexion d'émission du combiné.

Si l'option de sélection de la connexion d'émission est activée sur le combiné, la première connexion VoIP activée est automatiquement utilisée dans la configuration. Si aucune connexion VoIP n'est configurée ou activée, la connexion fixe est utilisée.

Pour annuler ou désactiver l'appel direct :

Désactivation du mode Appel direct

- ▶ En mode veille, appuyer sur la touche écran Arrêt.
- ▶ Maintenir la touche Dièse 🗝 # enfoncée pour désactiver le mode Appel direct.

Raccord/utilisation d'autres combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à six combinés et six répéteurs Gigaset sur la base.

Un numéro interne (1 - 6) et un nom interne (INT 1 – INT 6) sont attribués à chaque appareil inscrit. Vous pouvez modifier les noms et l'attribution des numéros.

Si tous les numéros internes ont déjà été attribués à votre base, vous devez désinscrire un combiné qui n'est plus nécessaire pour en réinscrire un nouveau.

Pour que vous puissiez utiliser des répertoires en ligne sur votre nouveau combiné également, la base copie les entrées des répertoires en ligne suivants dans le répertoire local lors de l'inscription d'un combiné Gigaset.

Condition : le combiné peut envoyer et recevoir des entrées du répertoire (cf. mode d'emploi du combiné).

- ◆ Le répertoire en ligne actuellement défini (→ P. 192) dont le nom est spécifique à l'opérateur.
- L'annuel professionnel actuellement défini (→ P. 192) dont le nom est spécifique au fournisseur.
- ◆ Le répertoire privé actuellement défini sous le nom de Prv.NetDir.
- ◆ Le répertoire Gigaset.net nommé Gigaset.net.

Si l'inscription réussit, le message **Transf. données x entrées reçues** s'affiche donc brièvement.

Inscription des combinés

Vous pouvez inscrire un maximum de six combinés sur votre base.

Un combiné Gigaset C610H peut être inscrit au maximum sur 4 bases.

Inscription manuelle du combiné Gigaset C610H sur la base Gigaset C610 IP

Vous devez effectuer l'inscription manuelle du combiné sur le combiné (1) et sur la base (2).

Après une inscription réussie, le combiné passe à l'état de veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par ex. **INT 1.** Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

1) Sur le combiné

Le combiné n'est inscrit sur aucune base :

Inscript. Appuyer sur la touche écran.

Le combiné est déjà inscrit sur la base :

Si le combiné est déjà inscrit sur quatre bases :

Sélectionner la base, par ex. Base 3 et appuyer sur OK.

Si nécessaire, entrer le code PIN système de la base et appuyer sur OK.

L'écran indique que le combiné recherche une base sur laquelle il peut être inscrit.

2) Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base (> P. 5) pendant environ 3 secondes.

Remarque

Une fois inscrit, un combiné se voit attribuer toutes les connexions de la base comme connexions de réception.

La connexion de la ligne fixe est attribuée au combiné comme connexion d'émission.

Vous pouvez modifier l'attribution, → P. 160.

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

1) Sur le combiné

Lancer l'inscription du combiné conformément au mode d'emploi.

2) Sur la base


Maintenir enfoncée la touche Inscription/Paging de la base (→ P. 5) pendant environ 3 secondes.

Affectation des numéros internes

La base attribue au combiné le plus petit numéro interne disponible (numéros possibles : 1 – 6). Le numéro interne s'affiche à l'écran du combiné, par ex. **INT 2**, ce qui signifie que le numéro interne 2 a été attribué au combiné.

Retrait de combinés

Vous pouvez retirer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset C610H inscrit.

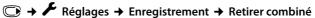

Sélectionner le correspondant interne à retirer et appuyer sur OK. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par < .

Si le code PIN système est différent de 0000 : saisir le code PIN système actuel et appuyer sur OK.

Oui Appuyer sur la touche écran.

Recherche d'un combiné, identification de l'adresse IP du téléphone (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

▶ Appuyer brièvement sur la touche Inscription/Paging (→ P. 5).

Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

L'adresse IP actuelle (locale) de la base s'affiche sur l'écran des combinés.



Arrêt de la recherche

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging de la base (→ P. 5).

ou:

▶ Appuyer sur la touche Décrocher du combiné.

ou:

▶ Appuyer sur la touche écran Silence du combiné.

ou:


N'appuyer sur aucune touche de la base ni du combiné : l'appel Paging s'arrête automatiquement au bout d'env. 30 s.

Remarques

- ◆ Un appel externe entrant n'interrompt pas la fonction Paging.
- Si deux connexions internes sont déjà occupées entre les combinés, la fonction Paging ne fonctionne pas.
- Un appel Paging sonne également sur les combinés dont la sonnerie est désactivée en permanence (> P. 152).

Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez l'associer à une base donnée ou à celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).

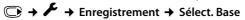

Sélectionner l'une des bases où il est inscrit ou **Meilleure base** et appuyer sur Sélect.

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier

Activer l'appel interne.

Entrer le numéro du combiné.

ou:

Activer l'appel interne.

Sélectionner le combiné.

Appuyer sur la touche Décrocher.

Vous entendez la tonalité occupé si :

- deux connexions internes sont déjà occupées.
- ◆ le combiné appelé n'est pas disponible (désactivé, hors de portée).
- ◆ la communication interne n'est pas prise dans un délai de 3 minutes.

Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)

Appuyer brièvement pour passer un appel interne.

* Appuyer sur la touche Etoile.

ou

Appuyer brièvement pour passer un appel interne.

Sélectionner Appel général puis

Appuyer sur la touche Décrocher.

ΩU

Maintenir enfoncé.

Tous les combinés sont appelés.

Fin de la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).

Pendant une communication avec un correspondant externe :

Ouvrir la liste de combinés.

Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ P. 155).

Sélectionner le combiné ou Appel général et appuyer sur OK.

Lorsque l'abonné interne répond :

▶ Annoncer éventuellement la communication externe.

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Raccord/utilisation d'autres combinés

La communication externe est transférée vers l'autre combiné.

Si le correspondant interne **ne répond pas** ou si sa ligne est occupée, appuyez sur la touche écran Fin pour reprendre l'appel externe.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Raccrocher solors d'un transfert d'appel avant que l'utilisateur interne ne décroche.

Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé.

Double appel/conférence interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** afin de réaliser un double appel ou établir une conférence avec les trois correspondants.

Pendant une communication avec un correspondant externe :

Ouvrir la liste de combinés.

Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ P. 155).

Sélectionner le combiné et appuyer sur OK.

Vous êtes mis en communication avec le correspondant interne.

soit:

Options → Fin comm. active

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe.

soit:

Conférence Appuyer sur la touche écran.

Les trois participants sont mis en communication.

Si l'abonné interne ne répond pas :

 Appuyer sur la touche écran Fin pour reprendre la communication avec le correspondant externe.

Fin de la conférence

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Si un correspondant **interne** appuie sur la touche Raccrocher , la liaison entre l'autre combiné et le correspondant externe est maintenue.

Signal d'appel externe pendant une communication interne

En cas de réception d'un appel **externe** pendant une communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro ou le nom de l'appelant.

Les possibilités suivantes sont disponibles :

Refus d'un appel externe

Refuser Appuyer sur la touche écran.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez en communication avec l'abonné interne.

En cas d'appel sur une connexion VoIP : l'appelant externe entend la tonalité occupé.

En cas d'appel sur la connexion fixe :

l'appel est signalé sur les combinés inscrits.

Prise d'un appel externe / mise en attente d'un abonné interne

Accept. Appuyer sur la touche écran.

Vous êtes mis en relation avec le correspondant externe. La communication interne est **maintenue**.

Les possibilités suivantes sont disponibles :

- ◆ Faire un va et vient entre les deux abonnés :
 - ▶ Basculer entre les correspondants avec la touche ⑤ (va et vient).
- Parler avec les deux abonnés en même temps :
 - Appuyer sur la touche écran Confér. pour établir la conférence. Appuyer sur la touche écran Individ. pour revenir au va et vient.

Interruption d'une communication interne

Appuyer sur la touche Raccrocher.

L'appel externe est signalé comme appel entrant. Vous pouvez accepter l'appel (> P. 53).

Signal d'appel interne pendant une communication interne/externe

Si un abonné interne essaie de vous appeler pendant une communication interne ou externe, cet appel s'affiche à l'écran (signal d'appel interne). Vous ne pouvez ni l'accepter ni le refuser.

Appuyer sur n'importe quelle touche pour faire disparaître l'affichage de l'écran.

Pour accepter l'appel interne, vous devez mettre fin à la communication en cours. L'appel interne est alors signalé comme d'habitude. Vous pouvez l'accepter.

Modification du nom d'un abonné interne

Les noms « INT 1 », « INT 2 », etc. sont attribués automatiquement lors de l'inscription. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères. Le nom modifié apparaît dans la liste de chacun des combinés.

Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est signalé par la marque ◀.

Sélectionner le combiné.

Options Ouvrir le menu.

Renommer

Saisir le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modification du numéro interne d'un abonné interne

Lors de l'inscription, un combiné reçoit **automatiquement** le plus petit numéro interne disponible (de 1 à 6). S'ils sont tous attribués, le combiné numéro 6 est remplacé s'il se trouve en veille. Vous pouvez modifier les numéros internes de tous les combinés inscrits (1 - 6).

 Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est signalé par la marque ◀.

Options Ouvrir le menu.

Modifier N°

Sélectionner et appuyer sur OK.

Sélectionner le combiné le cas échéant.

Sélectionner ou saisir le numéro interne.

Changer de combiné le cas échéant et sélectionner le numéro, etc.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer la saisie.

Si un numéro interne a été attribué 2 fois, une tonalité d'erreur retentit.

▶ Répéter la procédure avec un numéro libre.

Réglages du combiné

Votre combiné est préconfiguré. Vous pouvez personnaliser les paramètres.

Accès rapide aux fonctions et numéros

Vous pouvez affecter respectivement un numéro du répertoire aux touches numérotées 0 + et 2 = a et 2 = a

Une **fonction** est prédéfinie pour la **touche écran** de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (> P. 144).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution des touches numérotées (numéro raccourci)

Condition : un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

 Maintenir enfoncée la touche numérotée ou

Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée et appuyer sur la touche écran Num. abrégée .

Le répertoire s'ouvre.

Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche OK.

Si elle en contient plusieurs, les icônes des numéros enregistrés s'affichent :

☆/២/亩.

Sélectionner un numéro et appuyer sur OK.

L'entrée est enregistrée sous la touche numérotée correspondante.

Remarque

Si vous effacez ou modifiez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro

Condition: un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

Maintenir la touche numérotée enfoncée pour composer le numéro.

Ou

Appuyer brièvement sur la touche numérotée : Appuyer sur la touche écran gauche correspondant au numéro/nom (en abrégé le cas échéant) pour composer le numéro.

Modification de l'attribution d'une touche numérotée

Condition: un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

- ▶ Appuyer brièvement sur la touche numérotée.
- ▶ Appuyer sur la touche écran Modifier. Le répertoire s'ouvre.

soit:

 Sélectionner une entrée et appuyer sur OK. Sélectionner le numéro le cas échéant et appuyer sur OK.

soit:

▶ Appuyer sur la touche écran Effacer pour supprimer l'attribution.

Affectation d'une touche écran, modification de l'affectation

- Maintenir enfoncée la touche écran de gauche ou de droite. La liste des attributions de touches possibles s'ouvre.
- ▶ Sélectionner la fonction et appuyer sur OK.

Vous avez le choix entre les fonctions suivantes :

Surveillance Pièce

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation de la surveillance de pièce (→ P. 132).

Réveil/Alarme

Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation du réveil (→ P. 130) :

Appel Secret

Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (> P. 64).

RéFx

Attribuer la connexion fixe à la touche.

Appuyer sur cette touche écran lorsque la connexion fixe doit être utilisée (temporairement) pour le prochain appel (à la place de la connexion d'émission du combiné).

E-mail

Le sous-menu des e-mails s'ouvre pour que vous puissiez recevoir et lire des notifications par e-mail (> P. 110):

Numéros Bis

Appuyer sur la touche pour ouvrir la liste des numéros bis.

Services

Appuyer sur la touche pour ouvrir un répertoire spécial afin d'y enregistrer certains services de votre opérateur. Par exemple, le numéro des renseignements ou d'une hotline.

Autres fonctions...

Vous avez le choix entre d'autres fonctions :

♦ Envoi Connexion

Attribuer une autre connexion d'émission à la touche.

➤ Sélectionner dans la liste des connexions une (autre) connexion d'émission pour le combiné et appuyer sur OK.

Appuyer sur cette touche écran lorsque la connexion d'émission alternative doit être utilisée (temporairement) pour le prochain appel (à la place de la connexion d'émission du combiné).

♦ Sélection ligne

Attribuer la liste des connexions de votre téléphone à la touche.

Sélectionner la connexion d'émission dans la liste pour chaque appel (→ P.51).

♦ Listes des appels

Attribuer le menu Listes des appels à une touche (→ P. 71).

◆ Appel Secret

Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant $(\rightarrow P. 64)$.

◆ Transfert d'appel

Attribuer le menu de réglage et d'activation/désactivation d'un renvoi d'appel à une touche (\rightarrow P. 61):

Condition: l'opérateur doit prendre en charge le renvoi d'appel.

◆ E-mail

Le sous-menu des e-mails s'ouvre pour que vous puissiez recevoir et lire des notifications par e-mail (→ P. 110):

Centre Info

Démarrer le Centre Info, ouvrir la liste des services d'information disponibles. Se mettre en ligne (→ P. 118).

→ Autres fonctions → Centre Info

La dernière ligne de l'écran au-dessus de la touche écran affiche la fonction sélectionnée (en abrégé le cas échéant).

Lancement d'une fonction

Lorsque le téléphone est en veille :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche écran.

Le sous-menu s'ouvre, la fonction s'exécute.

Modification de la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes :

La langue en cours est signalée par .

Sélectionner la langue et appuyer sur Sélect.

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

→ 6 MNO 5 JKL

Appuyer successivement sur ces touches.

Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la touche écran droite.

Réglages de l'écran

Choix de l'écran de veille

Vous pouvez afficher un écran de veille sur le combiné.

Vous avez le choix entre les écrans de veille suivants :

- ◆ l'une des images préinstallées ;
- ◆ l'horloge numérique (Horloge);
- les informations des services d'information (Services-info: météo, horoscope, etc.). Vous devez avoir activé l'affichage des Services Info via le configurateur Web.

Condition pour l'affichage : le téléphone doit être connecté à Internet.

Le type de service d'information pour votre téléphone est réglé sur Internet via le serveur Gigaset.net. Vous pouvez toutefois modifier ces réglages si nécessaire (> P. 123).

Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

Outre des informations, des touches écran peuvent également être affichées pour ouvrir le menu du Centre Info.

L'écran de veille remplace l'affichage en mode veille. Il recouvre la date, l'heure et le nom interne.

Dans certaines situations, l'écran de veille ne s'affiche pas, par ex. lors de l'affichage d'un message d'état pendant une communication.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un \checkmark .

→ ★ → Réglage écran → Ecran de veille

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:

Sélectionner Act. (affichage de l'écran de veille) ou Dés. (pas d'écran de veille).

Sélection:

Sélectionner l'écran de veille ou

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille s'affiche.

Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur OK.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyez **brièvement** sur **1** pour afficher le mode veille.

Activation/désactivation du service d'informations en direct

En mode veille, vous pouvez faire défiler les informations textuelles configurées, issues d'Internet, pour l'écran de veille **Services-info** (météo, etc.). Le texte défile sur la dernière ligne de l'écran de veille (juste au-dessus des touches). La fin d'un message et le début du suivant sont séparés par « +++ ».

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si cependant un message est affiché en mode veille, le service d'informations en direct n'est pas affiché.

Réglage de la grande police

Vous pouvez agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité. L'écran n'affiche plus qu'une entrée au lieu de plusieurs et les noms sont abrégés le cas échéant.

Modifier Appuyer sur la touche écran ($\mathbf{M} = \operatorname{active}$).

Réglage du modèle de couleur

Vous pouvez modifier la couleur du fond d'écran (plus foncée ou plus claire).

→ F → Réglage écran → Couleur

Sélectionner Config. couleur 1 ou Config. couleur 2 et appuyer sur OK.



Eclairage de l'écran

Il est possible d'activer ou de désactiver l'éclairage de l'écran selon que le combiné se trouve ou non sur le chargeur. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence. Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Dans ce cas, la touche n'a pas d'autre fonc-



Le réglage utilisé est affiché.

Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base

Sélectionner Act. ou Dés..

Hors base

Sélectionner Act. ou Dés..

Remarque

Avec le réglage Act., il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur pour prendre un appel, sans appuyer sur la touche Décrocher .



→ Téléphonie → Décroché auto.

Modifier

Appuyer sur la touche écran ($\mathbf{M} = \operatorname{activ\acute{e}}$).

Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-Libres et pour le volume de l'écouteur.

En mode veille:

Ouvrir le menu **Volume du combiné**.

Régler le volume de l'écouteur du combiné.

Passer à la ligne Mains-Libres :.

Régler le volume du mode Mains-Libres.

Sauver Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage

durablement.

Réglage du volume en cours de communication :

Appuyer sur la touche de navigation.

Sélectionner le niveau de volume.

Le réglage est enregistré automatiquement après environ 3 secondes ; sinon, appuyer sur la touche écran Sauver.

Si une autre fonction est attribuée à (), par ex. lors d'un va et vient entre deux correspondants () P. 67):

Options Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur OK.

Définir le réglage (voir ci-dessus).

Remarque

Vous pouvez également régler le volume de conversation via le menu (→ P. 47).

Réglage des sonneries

Réglage du volume

Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1–5 ; par exemple, volume 3 = ◄ ◀ ■ □ □ □) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = ◄ □ □ □ □ ▲ □ □ □ .

En mode veille:

→ F → Sons/Audio → Sonneries (comb.) → Volume

Régler le volume pour les appels internes et les anniversaires.

Passer à la ligne suivante.

Régler le volume des appels externes.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Réglage de la mélodie

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries et mélodies dans la liste de sonneries préinstallées.

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- Appels internes
- Appels externes à chaque connexion de réception du téléphone (Appel via rés. fixe, IP1 à IP6, Gigaset.net)
- ◆ Identique pour tous les appels.

En mode veille:

→ → → Sons/Audio → Sonneries (comb.) → Mélodies

Sélectionner **Appels internes** ou une connexion de réception.

Sélectionner une mélodie pour cette connexion.

Le cas échéant, sélectionner la connexion suivante et sélectionner une mélodie, etc.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

ou:

Vous pouvez aussi régler la même mélodie pour les appels internes et tous les appels externes.

Sélectionner Tous appels.

Sélectionner la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider les réglages.

Le réglage pour tous les appels n'est plus valide dès que le réglage d'une connexion est modifié.

Configuration de la signalisation temporaire des appels externes

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

→ F → Sons/Audio → Sonneries (comb.) → Plages horaires

▶ Modifier les entrées de plusieurs lignes :

Pour appels ext.:

Sélectionner Act. ou Dés..

Les champs suivants ne s'affichent que si Pour appels ext. : est réglé sur Act..

Pas de sonnerie de :

Saisir les 4 chiffres pour le début de la plage horaire.

Pas de sonnerie à :

Saisir les 4 chiffres pour la fin de la plage horaire.

▶ Appuyer sur la touche écran Sauv..


Remarque

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel faisant partie d'un groupe VIP dans le répertoire.

Activation/désactivation de la sonnerie pour les appels masqués

Vous pouvez paramétrer votre combiné pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

En mode veille:

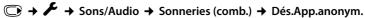

Bip

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie sur votre combiné avant la prise d'un appel ou en mode veille, pour l'appel en cours ou pour tous les appels suivants. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

* A Maintenir la touche Etoile enfoncée.

L'icône 🕹 s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie

★ △ Maintenir la touche Etoile enfoncée.

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Une **tonalité brève** (« Bip ») retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

Maintenir la touche Etoile enfoncée et, dans les trois secondes qui suivent :

Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par un seul bip court.

L'icône 🗣 s'affiche à l'écran.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- ◆ Clic clavier : chaque pression sur une touche est confirmée.
- ♦ Validations:
 - Tonalité de validation (séquence de tonalités ascendantes): à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal des appels.
 - Tonalité d'erreur (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
 - Tonalité de fin de menu : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- ◆ Tonalité de batterie : la batterie doit être rechargée.

En mode veille:



▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier:

Sélectionner Act. ou Dés..

Bip confirmation:

Sélectionner Act. ou Dés..

Batterie:

Sélectionner Act. ou Dés...

Sauver

Appuyer sur la touche écran.

Remarque


Vous pouvez également ouvrir le menu pour ajuster le niveau de volume de conversation, des sonneries et des bips d'avertissement (→ P. 47).

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

Les paramètres suivants ne sont pas affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base ;
- ◆ la date et l'heure :
- ♦ les entrées du téléphone et des journaux d'appels ainsi que les listes de SMS.

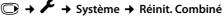

Oui Appuyer sur la touche écran.

Paramétrage du système

Les réglages suivants peuvent être effectués via le menu du combiné correspondant, sur un combiné inscrit Gigaset SL78H, SL400H, S79H ou à l'aide du configurateur Web du téléphone.

Réglage manuel de la date et de l'heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil.

Remarque

L'adresse d'un serveur d'horloge Internet est enregistrée sur votre téléphone. La date et l'heure sont reprises sur ce serveur d'horloge si le téléphone est connecté à Internet et si la synchronisation avec le serveur est activée. Les réglages manuels sont alors remplacés.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran Dat./Hre s'affiche.

Dat./Hre

Appuyer sur la touche écran.

ou:

▶ Renseigner les différentes lignes :

Date:

Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres) sur le clavier, par ex. 1 a 4 GH 0 + 1 a 2 ABC 0 + 1 a pour le 14/01/2011.

Heure:

Saisir les heures et les minutes (4 chiffres) sur le clavier, par ex. $0 + 7_{PQRS} 1_{\omega} 5_{JKL}$ pour 07h15.

Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer la saisie.

Protection contre les accès non autorisés

Protégez les paramètres système du téléphone avec un code PIN système connu de vous seul. Le code PIN doit notamment être saisi pour inscrire/désinscrire un combiné, modifier les réglages pour le réseau local, mettre à jour le logiciel ou restaurer les réglages usine.

Modification du code PIN système

Vous pouvez remplacer le code PIN système à 4 chiffres du téléphone (configuration usine: 0000) par un code PIN personnel à 4 chiffres connu de vous seul.





Saisir le code PIN système actuel et appuyer sur OK.

Saisir le nouveau PIN système.

Appuyer sur la touche écran.

Réglage de votre préfixe

Pour transférer des numéros d'appel (par ex. dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

➡ ★ Réglages → Téléphonie → Indicatif de zone

Vérifier que le préfixe (pré)configuré est correct.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Sélectionner/modifier un champ de saisie.

Naviguer dans un champ de saisie.

Le cas échéant, effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.

Entrer des chiffres.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Exemple:



Activation/désactivation de la mélodie d'attente

Appuyer sur Modifier pour activer ou désactiver la mélodie d'attente ($\mathbf{M} = \mathbf{M}$

Configuration de l'adresse IP de la base dans un réseau LAN


Condition: la base est connectée à un routeur ou un PC (→ P. 21).

Une adresse IP est nécessaire pour que le réseau LAN reconnaisse votre téléphone. L'adresse IP peut être attribuée au téléphone automatiquement (par le routeur) ou manuellement.

- ◆ Lors d'une attribution **dynamique**, le serveur DHCP du routeur attribue automatiquement une adresse IP au téléphone. L'adresse IP peut être modifiée en fonction de la configuration du routeur.
- ◆ Lors d'une attribution manuelle/statique, vous attribuez une adresse IP fixe au téléphone. Cela peut être nécessaire selon votre configuration réseau (par ex. si le téléphone est relié directement à un PC).

Remarque

Pour l'attribution dynamique de l'adresse IP, le serveur DHCP doit être activé sur le routeur. Se reporter à ce sujet au mode d'emploi du routeur.

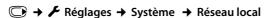



Si le code PIN système est différent de 0000 : saisir le code PIN système actuel et appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Type d'adresse IP

Sélectionner Statique ou Dynamique.

Avec Type d'adresse IP Dynamique :

Les champs suivants affichent les réglages actuels du téléphone repris à partir du routeur. Il n'est pas possible de modifier ces réglages.

Avec Type d'adresse IP Statique :

Vous devez définir manuellement dans les champs suivants l'adresse IP et le masque de sous-réseau du téléphone ainsi que la passerelle standard et le serveur DNS.

Avec Type d'adresse IP Statique :

Adresse IP

Entrer l'adresse IP à attribuer au téléphone (écraser le réglage en cours).

La valeur par défaut est 192.168.1.2.

Pour plus d'informations sur l'adresse IP, reportez-vous au glossaire (→ P. 216).

Masque ss-réseau

Entrer le masque de sous-réseau à attribuer au téléphone (écraser le réglage en cours).

La valeur par défaut est 255.255.255.0.

Pour plus d'informations sur le masque de sous-réseau, reportez-vous au glossaire (> P. 220).

Serveur DNS

Entrer l'adresse IP de votre serveur DNS favori. A la connexion, le serveur DNS (Domain Name System, → P. 218) reporte dans l'adresse IP publique le nom symbolique du serveur (nom DNS).

Vous pouvez entrer ici l'adresse IP de votre routeur. Le routeur transmet les demandes d'adresse du téléphone vers son serveur DNS.

La valeur par défaut est 192.168.1.1.

Passerelle défaut

Entrer l'adresse IP de la passerelle par défaut (→ P. 222) à laquelle le réseau local est connecté à Internet. En général, il s'agit de l'adresse IP (privée) locale de votre routeur (par ex. 192.168.1.1). Votre téléphone a besoin de cette information pour pouvoir accéder à Internet.

La valeur par défaut est 192.168.1.1.

▶ Appuyer sur Sauver pour sauvegarder la configuration.

Remarque

Les réglages du réseau local peuvent également être effectués via le configurateur Web (> P. 180).

Configuration des connexions VolP

Remarque

Si vous avez téléchargé les données VoIP sur votre téléphone avec l'auto-configuration (selon l'opérateur, → P. 23), l'assistant VoIP n'est pas disponible. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier manuellement les réglages VoIP.

Vous pouvez configurer six connexions VoIP sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez lui attribuer six numéros d'appel VoIP.

Vous devez configurer un compte IP (compte VoIP) pour chaque numéro VoIP auprès d'un opérateur VoIP. Vous devez enregistrer les coordonnées de ce compte IP sur votre téléphone. L'assistant VoIP vous aide tout au long de cette procédure.

Démarrage de l'assistant VoIP:

➡ ★ Réglages → Téléphonie → Assistant VoIP

Le message suivant s'affiche à l'écran :



Le reste de la procédure de l'assistant VoIP est décrit à la P. 24.

Vous pouvez configurer/modifier les configurations d'**une** connexion VoIP (d'un compte IP) par procédure de l'assistant VoIP.

 Redémarrer l'assistant VoIP pour configurer/modifier les configurations d'une autre connexion VoIP.

Remarque

Vous pouvez également configurer et gérer les connexions VoIP avec le configurateur Web (+ P. 182).

Mise à jour automatique de la configuration de l'opérateur VoIP

Après le premier téléchargement de la configuration de l'opérateur VoIP, le téléphone vérifie chaque jour si une nouvelle version du fichier de votre opérateur VoIP est disponible sur Internet, sur le serveur de configuration.

Réglages VoIP téléchargés avec l'auto-configuration (→ P. 23)

Si de nouvelles données de configuration sont disponibles, elles sont automatiquement téléchargées - sans message - sur votre téléphone.

Configuration VoIP manuelle avec les assistants VoIP

Si de nouvelles données opérateur sont disponibles, le message Nouveau profil disponible s'affiche lorsque le combiné est en veille.



Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.



Entrer le code PIN système puis appuyer sur OK.

Les nouvelles données de votre opérateur VoIP sont téléchargées et enregistrées dans le téléphone.

La réponse Non fait passer le téléphone en mode veille. Votre téléphone oublie alors ce nouveau profil. Le message ne s'affiche à nouveau que lorsqu'une version des données de l'opérateur est disponible.

Un nouveau profil n'est démarré que si aucune autre mise à jour de profil ou du logiciel n'est en cours à ce moment.

Attribution des connexions d'émission et de réception à un abonné interne

Si vous avez configuré plusieurs connexions pour votre système téléphonique, vous pouvez :

- attribuer une connexion d'émission à chaque abonné interne ou le laisser sélectionner la connexion pour chaque appel externe (sélection de ligne);
- attribuer une ou plusieurs connexions de réception à chaque abonné interne.
 Ne seront alors signalés sur l'appareil que les appels arrivant sur une des connexions attribuées.

Attribution d'une connexion d'émission

Condition: vous avez configuré au moins une connexion VoIP sur votre téléphone.



Une liste des combinés s'affiche.

Sélectionner le combiné auquel attribuer une nouvelle connexion d'émission et appuyer sur la touche écran OK.

Sélectionner **Sél. pr ch. app.** ou une connexion servant de connexion d'émission. Toutes les connexions configurées sont affichées avec le nom que vous leur avez attribué.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les modifications.

La fonction **Sél. pr ch. app.** est proposée lorsque deux connexions ou plus sont configurées.

Si vous sélectionnez **Sél. pr ch. app.**, vous pouvez sélectionner la connexion sur laquelle vous souhaitez passer la communication à chaque appel.

La connexion Gigaset.net n'est pas reprise dans la liste des connexions d'émission. Les numéros Gigaset.net (suffixe #9) sont composés automatiquement via Gigaset.net.

Remarque

Si la connexion d'émission d'un combiné est supprimée ou désactivée, la connexion fixe lui est attribuée comme connexion d'émission.

Attribution de connexions de réception

Condition: plusieurs connexions d'appel sont configurées pour le téléphone.

→ FRéglages → Téléphonie → Connexion récept.

Une liste des abonnés internes est affichée (combinés).

Sélectionner l'abonné interne pour lequel l'attribution de connexion de réception doit être modifiée et appuyer sur la touche écran ox.

Une liste contenant toutes les connexions configurées et la connexion Gigaset.net s'ouvre. Vous pouvez sélectionner **Oui** ou **Non** pour chaque connexion.

- Sélectionner **Oui** si la connexion correspondante doit être utilisée comme connexion de réception de l'abonné interne. Sélectionner **Non** si elle ne doit pas être une connexion de réception.
- Passer à la connexion suivante.
- ▶ Répéter ces deux étapes pour chaque connexion.
- ▶ Appuyer sur la touche écran Sauver pour enregistrer les modifications.

Remarques

- ◆ Lorsqu'une nouvelle connexion est configurée, elle est attribuée à tous les abonnés internes et au **Répondeur 1** comme connexion de réception.
- Si la connexion n'est attribuée à aucun abonné interne comme connexion de réception, les appels vers cette connexion ne sont pas signalisés.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Condition: le téléphone doit être connecté à Internet, en d'autres termes être raccordé à un routeur, → P. 21.

Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour le firmware (logiciel) de votre téléphone.

La mise à jour du firmware se fait par défaut directement par téléchargement sur Internet. La page Web correspondante est prédéfinie dans votre téléphone.

Condition:

Le téléphone est en veille, c.-à-d.:

- ◆ Aucune communication n'est en cours.
- Aucune connexion interne entre les combinés inscrits.
- ◆ Le menu de la base doit être fermé pour chaque combiné.

Lancement manuel de la mise à jour du logiciel



Mise à jour logiciel

Sélectionner et appuyer sur OK.



Entrer le PIN système et appuyer sur OK.

Le téléphone établit une connexion à Internet.

Oui

Appuyer sur la touche écran pour lancer la mise à jour du logiciel.

Remarques

- ◆ La mise à jour du firmware peut prendre jusqu'à 6 minutes selon la qualité de votre connexion DSL.
- La mise à jour par Internet permet de vérifier si une version plus récente du firmware est disponible. Si ce n'est pas le cas, l'opération est interrompue et un message correspondant s'affiche.

Mise à jour automatique du logiciel

Votre téléphone vérifie chaque jour si une nouvelle version du firmware est disponible sur Internet sur le serveur de configuration. Si tel est le cas, le combiné affiche **Nouveau logiciel disponible** en mode veille.

Oui Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Le firmware est téléchargé sur votre téléphone.

Remarque

Si le téléphone n'est pas connecté à Internet au moment du contrôle du nouveau firmware (par ex. parce que le routeur est désactivé), le contrôle est réalisé dès que le téléphone est de nouveau connecté à Internet.

Vous pouvez désactiver la vérification automatique de la version sur le configurateur Web.

Utilisation d'un répéteur

L'utilisation d'un répéteur permet d'augmenter la portée et la puissance de réception de votre téléphone. Pour ce faire, vous devez activer la fonction correspondante sur la base. Cette opération interrompt les communications en cours sur le téléphone.

Condition: le Mode Eco (+) est désactivé.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour activer ou désactiver le répéteur

(☑ = activé).Appuyer sur la touche écran pour valider la demande.

Remarques

Oui

- ◆ Un répéteur et le Mode Eco / Mode Eco+ (→ P. 128) ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- La transmission cryptée, activée par défaut, est désactivée lors de l'inscription d'un répéteur.

Rétablissement des réglages par défaut de la base

Les réglages personnalisés sont effacés.

Réinitialisation de la base via le menu

En cas de réinitialisation :

- les combinés restent inscrits :
- ◆ le code PIN système n'est pas réinitialisé.

Les réglages suivants sont réinitialisés en particulier (les réglages marqués du symbole « *) » se font dans le configurateur Web) :

- les connexions inscrites (sont supprimées)
- ◆ l'attribution des connexions de réception et d'émission
- ◆ les réglages audio des connexions VoIP *)
- ◆ les réglages DTMF *)
- le préfixe national
- ◆ Paramètres du réseau local
- les noms des combinés
- les réglages SMS (par exemple, les centres SMS)
- ◆ les Mode Eco et Mode Eco+ sont désactivés
- les réglages de raccordement aux autocommutateurs
- ◆ les attributions des touches numérotées et des touches écran, ainsi que de la touche 1 mg
- les réglages des services réseau : renvoi d'appel

Paramétrage du système

Les listes suivantes sont effacées :

- ◆ Listes SMS
- ◆ Listes des appels





Saisir le code PIN système et appuyer sur OK.

Appuyer sur la touche écran.

Après la réinitialisation, la base redémarre. Le redémarrage prend environ 10 secondes.

L'Assistant d'installation démarre (→ P. 23).

Réinitialisation de la base à l'aide de la touche de la base

Comme pour la réinitialisation de la base via le menu, tous les réglages personnalisés sont effacés. En outre, **le PIN système est réinitialisé sur « 0000 »** et tous les combinés inscrits en dehors de ceux fournis **sont retirés**.

____ Remarque

Pour inscrire à nouveau les combinés après une réinitialisation, → P. 136.

- Débrancher les câbles entre la base et le routeur (→ P. 21) et la base et le réseau fixe (→ P. 19).
- Débrancher de la prise le bloc secteur de la base (→ P. 19).
- ▶ Appuyer sur la touche Inscription/Paging (→ P. 5) et la maintenir **enfoncée**.
- ▶ Rebrancher le bloc secteur dans la prise.
- Continuer à maintenir la touche Inscription/Paging enfoncée (au moins 20 secondes).
- ▶ Relâcher la touche Inscription/Paging. La base est réinitialisée.

Redémarrage de la base

En mode veille du combiné :

Le firmware de la base est arrêté et redémarré. Cette opération dure environ 20 secondes.

Affichage de l'adresse MAC de la base

Selon votre configuration réseau, vous devrez peut-être entrer l'adresse MAC de votre base par exemple dans la liste d'accès de votre routeur. Vous pouvez demander l'adresse MAC sur le combiné.

En mode veille:

Ouvrir le menu.

* A - # 0 + 5 JKL - # 2 ABC 0 +

Appuyer successivement sur ces touches.

L'adresse MAC s'affiche.

Précéd. Retour au mode veille.

Raccordement du téléphone à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consulter le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Remarque

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.

Durée du flashing

La configuration en cours est signalée par

.

Réglage de la durée de flashing (ligne fixe)

Lorsque vous achetez votre téléphone, il est configuré pour fonctionner sur un branchement principal (durée de flashing de 250 ms). Pour la mise en marche sur votre autocommutateur privé, il peut être nécessaire de modifier cette valeur. Consultez à cet effet le mode d'emploi de votre installation téléphonique.





Sélectionner la durée du flashing et appuyer sur Sélect. (© = valeur enregistrée). Les valeurs possibles sont : 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Enregistrement du préfixe (indicatif de sortie)

Vous pouvez enregistrer deux préfixes : un pour la numérotation sur la ligne fixe et un pour la numérotation sur VoIP.

Condition : si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, vous devez insérer un préfixe d'accès réseau avant le numéro pour avoir accès au réseau externe, par ex. « 0 ».

→ → → Téléphonie → Préf.accès rés.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Accès ligne ext. avec :

Pour la numérotation sur la ligne fixe : saisir ou modifier le préfixe de 3 chiffres max.

Pour:

Indiquer quand le préfixe doit précéder le numéro pour les appels sur la ligne fixe :

Listes des appels

Le préfixe est placé devant les numéros choisis dans l'une des listes suivantes :

- dans la liste SMS;
- dans la liste des appels acceptés ;
- dans la liste des appels manqués.

Tous appels

Le préfixe précède tous les numéros composés.

Dés.

Le préfixe est désactivé pour la ligne fixe. Il ne précède aucun numéro d'appel.

Prise ligne IP ext. par:

Pour composer un numéro par les connexions VoIP : entrer ou modifier le préfixe d'accès réseau de 4 chiffres max.

Pour ·

Indiquer quand le préfixe d'accès réseau doit être utilisé pour la composition des numéros par VoIP :

Listes des appels

Lors d'une sélection dans la liste des SMS, la liste des appels manqués, la liste des appels recus.

Tous appels

Pour tous les numéros composés sur le combiné.

Dés.

Lors de la numérotation par VoIP, aucun préfixe d'accès réseau ne doit être composé.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque —

Le préfixe d'accès réseau n'est jamais inclus pour les numéros d'urgence et les numéros d'appel de centres SMS.

Réglage des temps de pause (ligne fixe)

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause insérée entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher et l'envoi du numéro.

Appuyer successivement sur ces touches.

Saisir le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) et appuyer sur OK.

Modification de la pause après la touche flashing (R)

Vous pouvez modifier la durée de la pause si votre autocommutateur privé le requiert (voir le mode d'emploi de votre autocommutateur privé).

Ouvrir le menu principal.

★ △ | → # | 0 + | 5 | | | → # | 1 | △ | 2 | | ABEC |

Appuyer successivement sur ces touches.

Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause (1 = 800 ms; 2 = 1 600 ms; 3 = 3 200 ms) et appuyer sur OK.

Modification de la pause interchiffre (pause après le préfixe)

Ouvrir le menu principal.

* → | → # | 0 + | 5 | ∞ | → # | 1 ∞ | 1 ∞ |

Appuyer successivement sur ces touches.

Saisir le chiffre correspondant à la longueur de la pause (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) et appuyer sur OK.

Insérer une pause interchiffre : appuyer sur la touche R pendant 2 secondes. Un P apparaît à l'écran.

Activation provisoire du mode fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsions (ND), mais que le mode fréquence vocale est nécessaire (par exemple pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : vous êtes en communication ou vous avez déjà sélectionné un numéro externe.

* Appuyer sur la touche Etoile.

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

Réglage du téléphone sur le configurateur Web

Le configurateur Web de votre téléphone Gigaset vous permet de paramétrer facilement votre téléphone sur un ordinateur.

- Vous pouvez aussi utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour définir les paramètres configurables également sur le combiné de votre téléphone. Vous pouvez par exemple configurer les connexions VoIP, mettre à jour le firmware ou activer le Mode Eco.
- Vous pouvez paramétrer d'autres réglages qui ne sont pas configurables sur le combiné : définir des conditions spécifiques pour la connexion du téléphone à un réseau d'entreprise ou gérer la qualité vocale sur les connexions VoIP par exemple.
- Vous pouvez enregistrer sur la base des données dont vous avez besoin pour accéder à certains services sur Internet. Ces services proposent entre autres l'accès à des répertoires en ligne privés et publics, au serveur de réception de vos comptes de messagerie et la synchronisation de la date et l'heure avec un serveur d'horloge.
- Vous pouvez enregistrer les données de votre téléphone (de la base et des combinés) dans des fichiers sur votre ordinateur pour les recharger en cas de besoin sur votre téléphone.

Vous trouverez ci-après une liste des fonctions du configurateur Web et les chemins de navigation jusqu'aux pages du configurateur Web proposant ces fonctions. Vous trouverez une description détaillée des pages Web et des données à saisir dans l'aide en ligne du configurateur Web (→ P. 177).

Connexion du PC au configurateur Web du téléphone

Conditions:

- Un navigateur Web standard est installé sur l'ordinateur, par ex. Internet Explorer à partir de la version 7.0, Firefox à partir de la version 3.5 ou Apple Safari version 3.x.
- Le téléphone et le PC sont directement reliés via un routeur. Le paramétrage du pare-feu installé permet la communication entre le PC et le téléphone.

Vous disposez de deux possibilités pour connecter votre PC au configurateur Web du téléphone :

- par l'adresse IP du téléphone dans le réseau local;
- par le service Gigaset-config quand le téléphone et le PC sont connectés à Internet (→ P. 171).

Remarques

- En fonction de l'opérateur VoIP, certains réglages peuvent ne pas être réalisables depuis le configurateur Web.
- ◆ Lors du réglage du configurateur Web, le téléphone n'est **pas** verrouillé. Vous pouvez téléphoner avec le téléphone ou modifier des paramètres.
- Pendant la durée de la connexion du configurateur Web, celui-ci est verrouillé pour tout autre utilisateur. Un accès multiple et simultané est impossible.

Etablissement de la connexion par l'adresse IP du téléphone

ldentifier l'adresse IP actuelle du téléphone sur le combiné :

Appuyer **brièvement** sur la touche Paging/Inscription de la base pour afficher l'adresse IP actuelle du téléphone à l'écran du combiné.

L'adresse IP de votre téléphone peut se modifier, si l'attribution dynamique de l'adresse IP est activée (* P. 156).

Attention

Si l'une des quatre parties de l'adresse IP commence par des zéros (par ex. 002), ne pas saisir ces zéros dans le champ d'adresse du navigateur Web. Sinon, le navigateur Web pourrait ne pas réussir à établir la connexion avec le configurateur Web.

Exemple : l'adresse IP 192.168.002.002 s'affiche sur le téléphone. Vous devez saisir 192.168.2.2 dans le champ d'adresse.

- ▶ Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- ▶ Entrer dans le champ d'adresse du navigateur Web http://, puis l'adresse IP actuelle du téléphone (par ex. http://192.168.2.2).
- Appuyer sur la touche Entrée.

La connexion du téléphone au configurateur Web s'établit.

Etablissement de la connexion avec Gigaset-config

Condition : le PC et le téléphone sont connectés à Internet.

- Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- ► Entrer l'URL suivante dans le champ d'adresse du navigateur Web : http://www.gigaset-config.com
- ▶ Appuyer sur la touche Entrée.

Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie avec le téléphone. Si plusieurs téléphones Gigaset sont accessibles via votre connexion Internet, vous êtes invité à préciser le téléphone pour lequel vous souhaitez établir la connexion.

Une fois la connexion établie, la page Web **Inscription** du configurateur Web s'affiche dans le navigateur.

Remarque

La connexion entre le PC et le configurateur Web est une connexion locale (LAN). Seul l'établissement de la connexion s'effectue via Internet.

Connexion au/déconnexion du configurateur Web

Condition : le PC et le téléphone sont connectés à Internet.

Connexion, configuration de la langue d'affichage

Une fois la connexion établie, la page Web Inscription s'affiche dans le navigateur.



Illustration 1 Page d'accueil

Sélectionner la langue dans laquelle s'affichent les menus et les boîtes de dialogue du configurateur Web. La langue en cours est indiquée dans le champ supérieur de la page Web.

- ▶ Cliquer sur 💌 pour ouvrir la liste des langues disponibles, le cas échéant.
- ▶ Sélectionner la langue.

La page Web est rafraîchie, et son contenu s'affiche dans la langue choisie. L'opération peut prendre un certain temps, car les pages Web du configurateur Web sont chargées sur la base par le serveur de configuration dans la langue sélectionnée.

- ▶ Dans le champ inférieur de la page Web, entrer le PIN système de votre téléphone (par défaut : 0000) afin de pouvoir accéder aux fonctions du configurateur Web.
- ▶ Cliquer sur le bouton **OK**.

A l'issue de cette opération, la page Web **Accueil** contenant des informations générales sur le configurateur Web apparaît.

Si vous entrez un code PIN système erroné, un message s'affiche. Vous êtes invité à saisir de nouveau le code PIN.

Si vous vous trompez une nouvelle fois, la zone de saisie du PIN système est temporairement verrouillée (grisée). A chaque saisie erronée du code PIN, la durée de verrouillage est doublée.

Remarques

- ◆ Si le code PIN système par défaut (0000) est encore réglé sur le téléphone (configuration usine), un message s'affiche lors de la connexion pour signaler que la sécurité de l'appareil n'est pas garantie et qu'il convient de changer le code PIN. Pour désactiver cette consigne de sécurité pour les inscriptions suivantes, activer l'option « Ne plus afficher cette consigne de sécurité. ». Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialoque.
- Vous êtes automatiquement désinscrit si vous ne saisissez aucune donnée pendant un certain temps (10 min. env.). A la prochaine tentative de saisie de données ou d'ouverture de page Web, la page Web Inscription s'affiche. Entrer à nouveau le code PIN système pour se connecter.
- Les données qui n'ont pas encore été enregistrées sur le téléphone avant le retrait automatique sont ignorées.

Déconnexion

Dans la liste des menus (→ P. 174), en haut à droite de chaque page Web du configurateur Web, se trouve la commande **Déconnexion**. Cliquer sur **Déconnexion** pour quitter le configurateur Web.

Attention

Toujours utiliser la commande **Déconnexion** pour mettre fin à la connexion avec le configurateur Web. Par exemple, si vous fermez le navigateur Web sans vous déconnecter au préalable, l'accès à celui-ci peut être verrouillé pendant quelques minutes.

Composition des pages du configurateur Web

Les pages du configurateur Web (pages Web) contiennent les éléments de commande reproduits sur l'Illustration 2 (exemple).

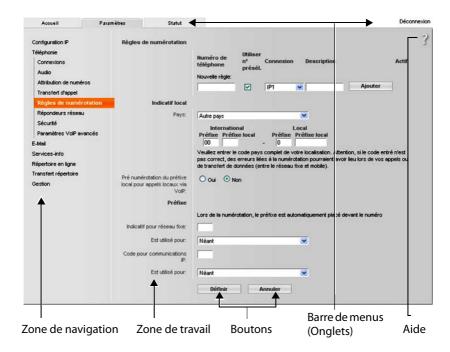


Illustration 2 Exemple de composition d'une page du configurateur Web

Barre de menus

La barre de menus comprend les menus du configurateur Web qui s'affichent sous la forme d'onglets.

Les menus suivants sont disponibles :

Accueil

La page d'accueil s'affiche une fois que vous êtes connecté au configurateur Web. Elle comprend des informations sur les fonctions du configurateur Web.

Paramètres

A partir de ce menu, vous pouvez procéder à des réglages sur le téléphone.

Cliquer sur le menu **Paramètres** pour afficher dans la zone de navigation (→ P. 175) une liste répertoriant les fonctions de ce menu.

Statut

Le menu dispose d'informations sur votre téléphone.

Déconnexion

Sur le côté droit de la barre de menus de chaque page Web se trouve la fonction **Déconnexion**.

Remarque

Présentation des menus du configurateur Web, → P. 179.

Zone de navigation

La zone de navigation répertorie les fonctions du menu sélectionné dans la barre de menus (→ P. 174).

Si vous cliquez sur une fonction, les informations et/ou les champs correspondant à vos données s'affichent dans la zone de travail. La fonction sélectionnée est surlignée en orange.

Si une fonction contient des sous-fonctions, celles-ci s'affichent en dessous de la fonction sur laquelle vous avez cliqué (dans l'exemple, **Téléphonie**).

La page correspondant à la première sous-fonction (surlignage orange) apparaît dans la zone de travail.

7one de travail

La zone de travail affiche des informations ou des boîtes de dialogue associées à la fonction sélectionnée, qui vous permettent de procéder aux réglages ou aux modifications nécessaires sur votre téléphone.



Procédure de modification

Vous pouvez effectuer un paramétrage à l'aide de champs de saisie, de listes ou d'options.

- Dans certains champs, des restrictions de saisie s'appliquent, par ex. pour le nombre maximal de caractères, les caractères spéciaux ou la plage de valeurs.
- ◆ Pour ouvrir une liste, cliquer sur le bouton ▼. Vous disposez de différentes options.
- ◆ Il existe deux types d'options :
 - Cases à cocher: vous pouvez activer une ou plusieurs options dans une liste.
 Les options actives sont marquées par , les options inactives par . Pour activer une option, cliquer sur . Le statut des autres options de la liste n'est pas modifié. Pour désactiver une option, cliquer sur .
 - Boutons radio. L'option activée dans la liste est marquée par , l'option désactivée par . Pour activer une option, cliquer sur . L'option précédemment active est désactivée. Pour désactiver une option, en activer une autre.

Saisie de caractères cyrilliques et turcs

Ci-après, le nombre maximal de caractères autorisé par champ se base sur les chiffres et les lettres en caractères latins (1 caractère = 1 octet), c.-à-d. 1 caractère utilise 1 octet.

Les caractères cyrilliques et turcs utilisent quant à eux 2 octets chacun, c.-à-d. que si le champ peut contenir 16 caractères par exemple, vous ne pouvez pas saisir plus de 8 caractères cyrilliques ou turcs.

Si vous saisissez trop de caractères dans un champ, la saisie est effacée (n'est pas enregistrée sur le téléphone). L'« ancien » contenu du champ (ou le réglage par défaut) reste effectif et s'affiche à nouveau à l'actualisation de la page Web. Aucun avertissement/message ne s'affiche.

Validation des modifications

Une fois que vous avez terminé de modifier les paramètres de la page, enregistrez et activez la nouvelle configuration du téléphone en cliquant sur le bouton **Définir**.

Si votre saisie ne respecte pas les règles du champ, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors répéter la saisie.

Attention

Les modifications qui n'ont pas encore été enregistrées sur le téléphone sont ignorées si vous passez à une autre page ou si la connexion au configurateur Web est interrompue, par exemple, à la suite du dépassement du délai d'attente (> P. 173).

Boutons

Des boutons sont affichés dans la partie inférieure de la zone de travail. Selon la fonction proposée par la page Web, différents boutons s'affichent. Les fonctions de ces boutons sont expliquées dans l'aide en ligne du configurateur Web. Les principaux boutons sont :

Annuler

Annulation des modifications effectuées sur la page Web et chargement des réglages enregistrés dans le téléphone vers la page Web.

Définir

Enregistrement des modifications d'une page Web dans le téléphone.

Aide

Vous trouverez un point d'interrogation en haut à droite sur la majorité des pages Web du configurateur Web. Cliquez sur ce point d'interrogation pour ouvrir l'aide en ligne relative à cette page Web dans une autre fenêtre.

Les pages d'aide sont directement téléchargées par le serveur de configuration.

Remarque

Pour que les pages d'aide s'affichent correctement, vous devrez le cas échéant modifier les réglages de votre navigateur. Par exemple, les paramètres suivants sur Internet Explorer et Firefox :

- Autoriser les contenus actifs bloqués pour l'aide (cliquer avec le bouton droit de la souris dans la barre d'information dans l'en-tête de la fenêtre du naviqateur).
- ▶ Autoriser l'utilisation de polices spécifiques ou paramétrer Arial comme police standard (option Général).

Modes de représentation dans l'aide

en demi-gras

Termes d'interface comme les fonctions de menu, le nom des champs de saisie et les options.

[demi-gras]

Boutons.

A propos de cette aide ► / A propos de cette aide ►

Un texte bleu souligné signale un texte caché.

Cliquez sur ce « lien » pour afficher le texte caché. La flèche à la fin du lien pivote de 90°.

Cliquez sur A propos de cette aide pour masquer à nouveau le texte.

Téléphonie > Règles de numérotation

Navigation jusqu'à une fonction du configurateur Web.

Correspond à la représentation « **Téléphonie** → **Règles de numérotation** » dans ce manuel d'utilisation (→ Ouverture des pages Web ci-dessous)

Recherche dans l'aide

Cliquez dans la fenêtre d'aide et appuyez sur les touches **Ctrl** et **F**. Une boîte de dialogue de recherche s'ouvre.

Ouverture des pages Web

La section suivante présente succinctement la navigation à l'aide des fonctions du configurateur Web.

Exemple

Définition de règles de numérotation :

Paramètres → Téléphonie → Règles de numérotation

Pour ouvrir la page Web, procéder comme suit :

- ▶ Dans la barre de menus, cliquer sur le menu Paramètres.
- Dans la zone de navigation, cliquer sur la fonction Téléphonie.
 Dans l'arborescence de navigation, les sous-fonctions de Téléphonie s'affichent.
- ▶ Cliquer sur la sous-fonction Règles de numérotation.

Menu du configurateur Web

Accueil			
Paramètres	Configuration IP		→ P. 180
	Téléphonie	Connexions	→ P. 181
		Audio	→ P. 183
		Attribution de numéros	→ P. 185
		Renvoi d'appel	→ P. 189
		Règles de numérotation	→ P. 186
		Répondeurs réseau	→ P. 188
		Sécurité	→ P. 184
		Paramètres VoIP avancés	→ P. 189
	E-Mail	=	→ P. 192
	Services-info		→ P. 192
	Répertoire en ligne		→ P. 192
	Transfert répertoire		→ P. 193
	Gestion	Date & Heure	→ P. 192
		Divers	→ P. 195
		Sauvegarde & Restauration	→ P. 195
		Mise à jour du logiciel	→ P. 196
Statut	Appareil		→ P. 197

Fonctions du configurateur Web

Raccordement de la base au réseau local (LAN/routeur)

Vous trouverez les fonctions de raccordement à un réseau local sur la page Web :

Paramètres → Configuration IP

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de procéder à des réglages spécifiques pour raccorder le téléphone au routeur ou à un réseau local. L'attribution dynamique de l'adresse IP (DHCP) est réglée par défaut sur votre téléphone. Pour que le routeur « reconnaisse » votre téléphone, l'attribution dynamique de l'adresse IP doit également être activée sur le routeur, c.-à-d. que le serveur DHCP du routeur doit être activé.

Vous devez attribuer une adresse IP fixe/statique à votre téléphone pour pouvoir activer le serveur DHCP du routeur (→ P. 156). Une adresse IP statique est recommandée par exemple, lorsqu'un renvoi de port ou une zone DMZ est défini(e) sur le routeur pour le téléphone.

Il est aussi possible d'attribuer une adresse IP statique sur le combiné.

Le configurateur Web vous permet de définir d'autres paramètres nécessaires lorsque vous souhaitez raccorder votre téléphone à un réseau (d'entreprise) important ou le commander à distance via le configurateur Web. Vous pouvez :

- ◆ Définir l'adresse d'un serveur proxy HTTP au sein du réseau LAN, que le téléphone utilisera pour établir des connexions sur Internet si l'accès direct est interdit sur le réseau LAN.
- Définir l'Identifiant VLAN / la Priorité VLAN pour l'accès à un réseau VLAN taqué.
- Autoriser la connexion au configurateur Web d'ordinateurs en dehors de votre réseau LAN.

Attention

- ◆ L'extension de l'autorisation d'accès depuis d'autres réseaux augmente le risque d'un accès non autorisé. Il est recommandé de désactiver de nouveau l'accès à distance lorsque vous n'en avez plus besoin.
- Il n'est possible d'accéder au configurateur Web depuis d'autres réseaux que si votre routeur redirige les conditions des services de « l'extérieur » vers le port 80 (port standard) du téléphone. Reportez-vous à ce sujet au mode d'emploi de votre routeur.

Gestion des connexions de la base, activation/désactivation des connexions

Vous gérez les connexions de votre base sur la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Connexions

Cette page Web contient une liste de toutes les connexions possibles et votre état (par ex. raccordé, inscrit) :

◆ Connexion réseau fixe

Vous n'avez pas forcément à configurer la connexion au réseau fixe. Vous pouvez téléphoner ou être appelé avec la connexion au réseau fixe dès que votre téléphone y est connecté.

Vous pouvez modifier le nom de la connexion fixe et le réglage de la **Durée flashing** en cliquant sur le bouton correspondant [**Modifier**].

Le nom saisi s'affiche par exemple dans le journal des appels et sur l'écran des combinés inscrits lors d'appels sur votre ligne fixe.

La durée du flashing du téléphone est paramétrée par défaut pour fonctionner sur un branchement principal. Vous devez la modifier le cas échéant lorsque vous raccordez le téléphone à un autocommutateur (voir le manuel d'utilisation de votre autocommutateur privé). La durée du flashing indique la durée d'interruption de la ligne par laquelle des signaux de régulation sont transmis au central ou à l'autocommutateur (transfert d'appel, création d'un double appel, etc.).

♦ Gigaset.net

La connexion Gigaset.net est préconfigurée sur votre téléphone. Un numéro Gigaset.net est attribué par défaut à votre téléphone.

Vous pouvez activer et désactiver la connexion Gigaset.net. Si la connexion est désactivée, le téléphone n'est pas inscrit au service Gigaset.net. Vous n'êtes donc pas joignable sur la connexion Gigaset.net.

Cliquez sur le bouton correspondant [Modifier] pour modifier le nom de la connexion Gigaset.net et désactiver le serveur STUN.

La connexion Gigaset.net utilise un serveur STUN par défaut. Dans les paquets de données envoyés, il remplace l'adresse IP privée de votre téléphone par son adresse IP publique.

Vous ne pouvez pas utiliser de serveur STUN si votre téléphone est connecté à un routeur avec NAT symétrique. Vous devez le désactiver. Cela vous empêche d'entendre votre interlocuteur lors d'appels Gigaset.net.

Connexion IP

Vous pouvez attribuer six connexions VoIP (numéros d'appel VoIP) à votre téléphone. Vous devez configurer un compte VoIP pour chaque numéro VoIP auprès d'un opérateur. Vous devez enregistrer sur votre téléphone les coordonnées de chaque compte et des opérateurs VoIP correspondants.

A chaque connexion VoIP correspond une entrée de liste que vous pouvez utiliser pour configurer et administrer la connexion.

Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant [Modifier].

Configuration et suppression de connexions VoIP

Pour configurer et supprimer des connexions VoIP, ouvrez la page Web.

Paramètres → Téléphonie → Connexions

Cliquez sur le bouton [Modifier] après l'entrée dans la liste de la connexion VoIP.

Une page Web contenant les rubriques suivantes s'ouvre :

- **♦** Configuration automatique
- ◆ Télécharger les données du fournisseur
- Données fournisseur personnelles
- ◆ Données générales de connexion de votre fournisseur de services
- ◆ Données réseau générales de votre fournisseur VoIP

Vous trouverez des informations détaillées sur les rubriques dans l'aide en ligne sur cette page Web. L'aide en ligne s'ouvre si vous cliquez sur le point d'interrogation [2] (en haut à droite de la page Web).

Il existe différentes manières de configurer une connexion VoIP:

- Certains opérateurs prennent en charge l'auto-configuration avec code. Dans ce cas, il vous suffit de saisir ce code dans la rubrique Configuration automatique.
 Toutes les données VoIP nécessaires sont ensuite téléchargées dans les rubriques mentionnées ci-dessus. La configuration est terminée.
- Les profils des principaux opérateurs contenant leurs données générales sont disponibles sur le serveur de configuration. Sélectionnez votre opérateur dans la rubrique Télécharger les données du fournisseur et téléchargez son profil sur le téléphone. Les données du profil sont téléchargées dans les rubriques Données générales de connexion de votre fournisseur de services et Données réseau générales de votre fournisseur VoIP.

Il ne vous reste plus qu'à saisir les données de votre compte VoIP dans la rubrique **Données fournisseur personnelles**.

Exceptionnellement, vous devrez peut-être adapter les réglages de la rubrique **Données réseau générales de votre fournisseur VoIP** aux paramètres de votre routeur :

- Si vous n'entendez pas votre correspondant lors des appels sortants, passez le cas échéant du serveur proxy sortant au serveur STUN et vice-versa. Le serveur STUN ou sortant remplace l'adresse IP privée de votre téléphone par son adresse IP publique dans les paquets de données envoyés. Vous ne pouvez pas utiliser de serveur STUN si votre téléphone est connecté à un routeur avec NAT symétrique.
- Si vous êtes quelquefois injoignable pour les appels entrants, adaptez le cas échéant la valeur du Temps de rafraîchissement NAT :
 Si aucun renvoi de port n'est activé et si aucune zone DMZ n'est installée sur le routeur pour le téléphone, une entrée doit être enregistrée dans la table de routage du NAT (du routeur) pour que le téléphone soit joignable. Le téléphone doit confirmer cette entrée à intervalles réguliers (Temps de rafraîchissement NAT) dans la table de routage pour que l'entrée y demeure.

◆ Aucun profil n'est disponible pour votre opérateur.

Dans ce cas, vous devez vous-même définir les réglages dans les rubriques Données fournisseur personnelles, Données générales de connexion de votre fournisseur de services et Données réseau générales de votre fournisseur VoIP. Vous obtiendrez toutes les données auprès de votre opérateur VoIP.

Optimisation de la qualité vocale des connexions VoIP

Vous trouverez les fonctions servant à améliorer la qualité vocale des connexions VoIP sur la page Web:

Paramètres → Téléphonie → Audio

La qualité vocale des connexions VoIP dépend considérablement du codec vocal permettant la transmission des données et de la bande passante disponible pour votre connexion ADSL.

Le codec vocal permet la numérisation des données vocales (codage/décodage) et leur compression. Un codec de « meilleure qualité » (meilleure qualité vocale) permet la transmission de davantage de données. En d'autres termes, pour bénéficier d'une qualité de transmission optimale des données vocales, il est nécessaire de disposer d'une connexion ADSL et d'une bande passante élevée.

Vous pouvez ajuster la qualité vocale en sélectionnant les codecs vocaux (tenir compte de la bande passante de votre connexion ADSL) utilisés par votre téléphone, et en définissant l'ordre de préférence des codecs pour la connexion VoIP.

Des paramètres standard des codecs utilisés sont enregistrés dans votre téléphone : le premier permet d'optimiser une faible bande passante et le second permet d'optimiser une bande passante élevée.

Vous pouvez sélectionner l'un de ces réglages standard pour configurer l'ensemble des connexions VoIP de votre téléphone. Si votre connexion DSL dispose d'une faible bande passante, vous pouvez en plus exclure les connexions VoIP parallèles pour augmenter la qualité vocale.

Vous pouvez aussi définir vous-même les réglages des codecs vocaux en sélectionnant les codecs vocaux à utiliser pour chaque connexion VoIP de votre téléphone et leur ordre de préférence pour établir d'une connexion VoIP.

Les codecs vocaux suivants sont pris en charge par votre téléphone :

G.722

Très bonne qualité vocale. Le codec vocal **haut débit G.722** propose le même débit binaire que le G.711 (64 kbit/s par liaison vocale) mais à une fréquence d'échantillonnage plus élevée, ce qui permet de transmettre des fréquences plus élevées. La qualité vocale est donc plus claire et meilleure qu'avec les autres codecs (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 µ law

Très bonne qualité vocale (comparable au RNIS). La bande passante nécessaire est de 64 kbit/s par liaison vocale.

G.726

Bonne qualité vocale (moins bonne que le G.711 mais meilleure que le G.729). Votre téléphone prend en charge G.726 avec un taux de transmission de 32 kbit/s par liaison vocale.

G.729

Qualité vocale intermédiaire. La bande passante requise est légèrement inférieure à 8 kbit/s par liaison vocale.

Afin d'économiser davantage de bande passante et de capacité de transmission, vous pouvez supprimer la transmission de paquets vocaux lors des pauses pour les connexions VoIP utilisant le codec **G.729** (« Suppression du silence »). Votre interlocuteur entend ainsi à la place du bruit en arrière-plan provenant de votre environnement un bruit synthétique créé chez le destinataire (option : **Activer l'annexe B pour le codec G.729**).

Remarque

Pour obtenir une bonne qualité vocale, vous devez également prêter attention aux points suivants :

- Limitez vos autres activités Internet (par ex. navigation Internet) lorsque vous téléphonez via VoIP.
- A noter: selon le codec utilisé et la charge du réseau, des décalages de voix peuvent survenir.

Paramètres de sécurité – gestion des certificats de l'authentification TLS

Le téléphone prend en charge l'établissement sécurisé de connexions de données sur Internet par le biais du protocole de sécurité TLS (Transport Layer Security). Avec TLS, le client (le téléphone) identifie le serveur au moyen de certificats. Ces certificats doivent être enregistrés dans la base.

Vous gérez les certificats TLS sur la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Sécurité

Cette page propose les listes **Certificats du serveur / Certificats CA**. Elles contiennent les certificats enregistrés dans la base. Soit les certificats étaient déjà enregistrés par défaut dans la base, soit vous les avez téléchargés sur la base à partir de la page Web **Sécurité**.

La liste **Certificats non valides** contient les certificats qui n'ont pas validé le contrôle de certificat et les certificats des listes **Certificats du serveur / Certificats CA** qui sont devenus non valides (par ex. parce que leur date de validité a expiré).

Vous pouvez supprimer des certificats et télécharger de nouveaux certificats sur la base, mais aussi accepter ou refuser des certificats non valides.

Si le téléphone n'arrive pas à se connecter à un serveur de données, car il n'accepte pas le certificat présenté par le serveur (par ex. lors du téléchargement de vos messages e-mails sur le serveur POP3), vous êtes invité à ouvrir la page Web **Sécurité**.

Le certificat utilisé pour établir la connexion se trouve dans la liste **Certificats non valides**. Sélectionnez le certificat et cliquez sur le bouton [**Détails**] pour consulter les informations sur le certificat. Vous y apprendrez notamment qui (bureau de certification) a établi le certificat et pour qui, ainsi que sa durée de validité.

Selon les informations, c'est vous qui décidez d'accepter ou de refuser le certificat.

Si vous acceptez le certificat, il est repris selon son type dans une des listes **Certificats du serveur / Certificats CA** (même s'il a expiré). Si un serveur présente ce certificat, cette connexion est immédiatement acceptée.

Si vous refusez le certificat, il est repris dans la liste **Certificats du serveur** avec la mention (**refusé**). Si un serveur présente ce certificat, cette connexion est immédiatement refusée.

Attribution des connexions d'émission et de réception

Pour attribuer des numéros, ouvrez la page Web:

Paramètres → Téléphonie → Attribution de numéros

Attribuez aux combinés inscrits des connexions d'émission et de réception.

Attention aux points suivants :

- ◆ La connexion fixe est attribuée automatiquement comme connexion d'émission tandis que toutes les connexions de la base sont attribuées comme connexions de réception à chaque combiné lors de son inscription.
- ◆ Vous pouvez attribuer une connexion d'émission fixe ou la sélection de la connexion à chaque combiné. Lors de la sélection de la connexion, vous choisissez la connexion à utiliser à chaque appel.
- ◆ Le numéro Gigaset.net est attribué comme connexion d'émission à chaque combiné inscrit. Les numéros d'appel se terminant par #9 sont sélectionnés automatiquement via Gigaset.net.

Remarques

- Vous pouvez contourner l'attribution de la connexion d'émission pour certains numéros d'appel en définissant des règles de composition pour ces numéros.
- ◆ Attribution des numéros : → P. 160.

Activation de la connexion fixe comme connexion d'émission de remplacement

Le téléphone vous permet d'activer la connexion fixe en tant que connexion de remplacement. Si l'appel via VoIP ne fonctionne pas, l'appareil essaie automatiquement, sans double appel, d'établir la communication sur la ligne fixe.

Une connexion de remplacement est utilisée dans les cas suivants :

- Vos lignes VoIP sont occupées ;
- ◆ Le serveur SIP de la connexion VoIP est inaccessible ;
- La connexion VoIP sélectionnée n'est pas encore ou pas correctement configurée (mot de passe erroné, par ex.);
- Le téléphone n'est pas connecté à Internet, par exemple parce que votre routeur est désactivé ou n'est pas connecté à Internet.

Exception

Les SMS envoyés par une connexion VoIP ne sont **pas** envoyés par la connexion de remplacement.

Vous trouverez l'option d'activation de la connexion de remplacement sur la page Web:

Paramètres → Téléphonie → Attribution de numéros

Règles de composition définies par l'utilisateur – Définition de règles de téléphonie

Définissez vos propres règles de composition dans la rubrique **Règles de numérotation** de la page Web:

Paramètres → Téléphonie → Règles de numérotation

Vous pouvez définir les règles de composition suivantes :

- Attribuez une connexion (fixe ou VoIP) à des numéros d'appel pour que ces numéros d'appel soient toujours composés et facturés via ces connexions. Indiquez uniquement l'indicatif (par exemple préfixe national, international ou du réseau mobile) afin de diriger l'ensemble des numéros d'appel commençant par ces chiffres vers la connexion de votre choix.
- Bloquez certains numéros d'appel pour que votre téléphone n'établisse aucune connexion avec ces numéros (par ex. les numéros spéciaux commençant par 08).

Les règles de numérotation définies s'appliquent à l'ensemble des combinés inscrits. Les réglages des connexions d'envoi ne sont pas actifs lors de la numérotation de numéros soumis à une règle de numérotation.

En cas de besoin, vous pouvez activer ou désactiver les règles de numérotation.

Remarque

Sauf dans le cas d'un blocage, les règles de composition sont inactives lorsque vous avez attribué la sélection de la connexion à une touche écran du combiné et que vous sélectionnez explicitement une connexion d'émission dans la liste des connexions disponibles avant de composer le numéro.

Conseils

- Comparer les tarifs des communications longue distance (particulièrement vers l'étranger) proposés respectivement par votre opérateur de réseau fixe et votre opérateur VolP, afin de définir les connexions à utiliser pour les appels à destination d'un pays spécifique. Par exemple, une règle de numérotation concernant le Numéro de téléphone « 0049 » permet de regrouper tous les appels à destination de l'Allemagne.
- Définir une règle de numérotation redirigeant systématiquement tous les appels vers des numéros de présélection vers la connexion du réseau fixe. Entrer pour cela les numéros de présélection appropriés dans le champ Numéro de téléphone.

Remarque

Lorsque deux règles de numérotation se recoupent, la règle la plus complète ou la plus pertinente est toujours appliquée en priorité.

Exemple:

Une règle de numérotation a été définie pour les chiffres « 02 » et une autre pour les chiffres « 023 ». Si vous composez un numéro commençant par « 0231... », la deuxième règle est appliquée. Si vous composez un numéro commençant par « 0208... », la première règle est appliquée.

Exemples

Tous les appels à destination du réseau mobile doivent être effectués par le biais de la connexion VoIP de l'opérateur B.

Règle de numérotation

Numéro de téléphone = 06 **Connexion** = **IP3**, Opérateur B quels que soient les chiffres qui suivent.

Numéros d'appel d'urgence

Dans certains pays, les règles de numérotation des numéros d'appel d'urgence sont prédéfinies (par ex. pour le numéro d'appel d'urgence **local** de la police). La **Connexion** est définie sur le réseau fixe.

Ces règles de composition ne peuvent être modifiées que lorsque le téléphone n'est pas connecté à la ligne fixe. Si vous sélectionnez une connexion VoIP, assurezvous au préalable que votre opérateur VoIP prend en charge les numéros d'urgence. Si vous effacez la connexion VoIP de la configuration, vous ne pouvez plus séparer l'appel d'urgence.

Si aucun numéro d'appel d'urgence n'est préréglé, vous devez vous-même établir des règles de composition pour ces numéros et leur attribuer une connexion dont vous savez qu'elle prend en charge les numéros d'appel d'urgence.

Préfixe local – Activation des règles de composition pour les communications locales VoIP

Si vous appelez sur le réseau fixe via la connexion VoIP, vous devez composer le préfixe national, le cas échéant, même pour les communications locales (selon l'opérateur). Vous pouvez éviter la saisie du préfixe local en enregistrant dans la configuration du téléphone le préfixe complet (avec le préfixe international) de la localité dans laquelle vous utilisez votre téléphone, puis en activant l'option **Pré numérotation du préfixe local pour appels locaux via VoIP**.

Vous trouverez ces réglages dans la rubrique Indicatif local de la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Règles de numérotation

Préfixe – Activation des règles de composition en cas de raccordement à un autocommutateur privé

Si votre téléphone est relié à un autocommutateur privé, un appel externe peut exiger la composition d'un préfixe d'accès réseau, par ex. « 0 ».

Enregistrez un préfixe pour la connexion fixe et les connexions VoIP, puis définissez individuellement pour la connexion fixe et les connexions VoIP quand le préfixe doit précéder automatiquement les numéros d'appel.

Vous avez le choix entre « Toujours », « Néant » et « depuis listes des appels ».

Vous trouverez ces réglages dans la rubrique **Préfixe** de la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Règles de numérotation

Activation/désactivation, saisie du répondeur réseau

Vous trouverez une liste des messageries externes de toutes les connexions de votre téléphone sur la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Répondeurs réseau

Vous pouvez enregistrer les numéros d'appel des messageries externes dans cette liste.

Cette liste vous permet d'activer/désactiver les messageries externes de toutes les connexions VoIP configurées.

Réglages spéciaux pour la téléphonie VoIP

Activation du renvoi d'appel pour les connexions VoIP

Vous trouverez les réglages du renvoi d'appel sur la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Renvoi d'appel

Vous pouvez transférer les appels vers vos connexions VoIP et vers votre numéro Gigaset.net.

En cas de renvoi d'appel vers vos connexions VoIP, vous pouvez choisir un numéro externe spécifique (numéro VoIP, fixe ou mobile). Le renvoi s'effectue sur le VoIP.

Vous pouvez transférer les appels destinés à votre numéro Gigaset.net sur le Gigaset.net, c'est-à-dire vers un autre numéro Gigaset.net.

Vous pouvez déterminer pour chacune de vos connexions VoIP (comptes VoIP) si et quand des appels entrants vers les numéros d'appel VoIP doivent être transférés.

Réglage du codage DTMF pour VoIP

Procédez aux réglages du codage DTMF dans la rubrique **DTMF pour les connexions VoIP** de la page Web:

Paramètres → Téléphonie → Paramètres VoIP avancés

Le codage DTMF est notamment nécessaire à l'interrogation et la configuration de certaines messageries externes utilisant des codes chiffrés ou à l'interrogation à distance d'un répondeur.

Pour l'envoi de signaux DTMF via VoIP, vous devez définir la façon dont les codes de touches sont convertis en signaux DTMF puis envoyés : sous la forme de signaux audibles via le canal vocal ou sous la forme de messages « SIP Info ». Contactez votre opérateur VoIP pour connaître le type de transmission DTMF qu'il prend en charge.

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il tente de régler pour chaque appel le type de signalisation DTMF adapté au codec actuellement défini (Automatique).

Sinon, vous définissez explicitement le type de codage DTMF :

- Audio ou RFC 2833 si les tonalités DTMF doivent être transmises de façon acoustique (par paquets de données vocales).
- ◆ SIP Info si les tonalités DTMF doivent être transmises sous forme de code.

Remarques

- Les réglages du codage DTMF s'appliquent à toutes les connexions VoIP (comptes VoIP).
- ◆ Lorsque vous utilisez des connexions haut débit (avec le codec G.722), vous ne pouvez pas transmettre les tonalités DTMF par voie audio (Audio).

Configuration du renvoi d'appel (transfert d'appel) sur VoIP

Procédez aux réglages du renvoi d'appel dans la rubrique **Transfert d'appel** de la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Paramètres VoIP avancés

Vous pouvez raccorder un appel externe sur l'une de vos connexions VoIP à un deuxième correspondant externe (selon l'opérateur). Pour cela, établissez un double appel externe avec le deuxième correspondant et appuyez sur la touche R du combiné une fois que le deuxième correspondant a répondu. La communication est alors transférée.

Vous pouvez compléter ou modifier les réglages du renvoi d'appel comme suit :

- Vous pouvez activer le renvoi d'appel en raccrochant. Les deux correspondants externes sont mis en relation lorsque vous appuyez sur la touche Raccrocher
 du combiné. Vos connexions avec vos correspondants sont coupées.
- Vous pouvez activer le renvoi d'appel direct. Vous pouvez alors transférer un appel avant que le deuxième participant ne réponde.
- ◆ Vous pouvez désactiver le renvoi d'appel sur la touche R si vous souhaitez attribuer une autre fonctionnalité à la touche R (voir ci-dessous « Définition de la fonction de la touche R pour la VoIP (Hook Flash) »).

Définition de la fonction de la touche R pour la VoIP (Hook Flash)

Définir la fonction de la touche R sur la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Paramètres VoIP avancés

Votre opérateur VoIP prend en charge certaines fonctionnalités. Pour pouvoir les utiliser, le téléphone doit envoyer un certain signal (paquet de données) au serveur SIP. Vous pouvez attribuer ce « signal » comme fonction R à la touche R des combinés. **Condition :** la touche R n'est pas utilisée pour le renvoi d'appel (réglage usine, voir ci-dessus).

Appuyez simplement sur cette touche du téléphone au cours d'une conversation VoIP pour envoyer le signal. Le codage DTMF doit également être activé sur le téléphone via les messages SIP Info (voir ci-dessus).

Définition des ports de communication locaux pour VoIP

Vous trouverez les réglages des ports de communication sur la page Web :

Paramètres → Téléphonie → Paramètres VoIP avancés

La téléphonie VoIP utilise les ports de communication suivants :

◆ Port SIP

Port de communication par lequel le téléphone reçoit les données de signalisation (SIP). Le numéro de port 5060 est le numéro de port par défaut de la signalisation SIP.

◆ Port RTP

Deux ports RTP, dont les numéros se suivent, sont nécessaires pour chaque connexion VoIP. L'un des ports reçoit les données vocales, l'autre les données de commande. La plage de numéros de port 5004 - 5020 est la plage de numéros de port par défaut de la transmission vocale.

Modifiez ces réglages uniquement si les numéros de port sont déjà utilisés par d'autres abonnés du réseau LAN. Vous pouvez dans ce cas attribuer d'autres numéros de port fixes ou plages de numéros de port aux ports SIP et RTP.

Si plusieurs téléphones VoIP sont utilisés sur le même routeur avec NAT, il est recommandé d'utiliser des ports sélectionnés de façon aléatoire. Les téléphones doivent alors faire appel à différents ports, afin que le NAT du routeur puisse acheminer les appels entrants et les données vocales au téléphone correspondant. Définissez sur le configurateur Web une plage de numéros de port dans laquelle sélectionner les ports SIP et RTP.

Réglages de l'accès aux services Internet

Vous bénéficiez des services Internet suivants sur votre téléphone.

♦ Notifications d'e-mails

Pour pouvoir utiliser la fonction de messagerie électronique de votre base sur le combiné, vous devez enregistrer l'adresse du serveur de réception ainsi que vos coordonnées personnelles d'accès à votre boîte de réception sur la base.

Vous pouvez aussi définir la fréquence à laquelle le téléphone doit vérifier l'arrivée de nouveaux messages sur le serveur de réception et déterminer si l'authentification sur le serveur de réception doit utiliser une connexion sécurisée.

Procéder aux réglages sur la page Web:

Paramètres → E-Mail

Personnalisation des services d'information du Centre Info et de l'écran de veille Services-info

Vous pouvez personnaliser sur le serveur Gigaset.net vos services personnels pour votre Centre Info (→ P. 114) et l'écran de veille Services-info (→ P. 146). Pour accéder au serveur Gigaset.net (URL et coordonnées personnelles), ouvrir la page Web:

Paramètres → Services-info

Vous pouvez aussi activer l'écran de veille Services-info sur votre téléphone.

◆ Répertoires en ligne

Vous devez sélectionner l'opérateur dont vous souhaitez utiliser les répertoires en ligne sur les combinés inscrits.

Selon l'opérateur sélectionné, vous pouvez activer l'option **Affichage du nom de l'appelant.** De cette manière, le nom de l'appelant inscrit dans le répertoire en ligne s'affiche à l'écran lors d'un appel entrant, dans la mesure où le numéro de l'appelant ne figure dans aucune entrée du répertoire local du combiné.

Procéder aux réglages sur la page Web:

Paramètres → Répertoire en ligne

◆ Gestion de la synchronisation de la base avec le serveur d'horloge

Votre téléphone est paramétré par défaut pour récupérer la date et l'heure sur un serveur d'horloge.

Pour modifier les paramètres du serveur d'horloge et activer/désactiver la synchronisation, ouvrez la page Web:

Paramètres → Gestion → Date & Heure

Téléchargement et suppression des répertoires des combinés à partir du/sur le PC

Vous trouverez les fonctions d'édition des répertoires sur la page Web :

Paramètres → Transfert répertoire

Pour éditer les répertoires des combinés inscrits, le configurateur Web vous propose les possibilités suivantes.

- Enregistrer les répertoires sur un PC. Les entrées sont enregistrées au format vCard dans un fichier vcf sur le PC. Vous pouvez télécharger ces fichiers sur tout combiné inscrit. Il est aussi possible de transférer les entrées du répertoire au carnet d'adresses du PC.
- Transférer les contacts du carnet d'adresses du PC dans les répertoires des combinés. Exporter les contacts dans des fichiers vcf (vCards) et les transférer avec le configurateur Web aux répertoires des combinés.
- Effacer le répertoire du combiné.
 Si vous avez édité le fichier de répertoire (vcf) sur le PC, par exemple, et que vous souhaitez charger ce répertoire modifié sur le combiné, vous pouvez effacer le répertoire du combiné avant d'effectuer le transfert.

Conseil : sauvegarder ce répertoire sur le PC avant de l'effacer. Vous pouvez alors le charger à nouveau si une erreur de formatage empêche un téléchargement (intégral) du répertoire modifié sur le combiné.

Remarques

- Vous trouverez davantage d'informations concernant le format vCard (vcf) sur Internet, notamment à l'adresse suivante :
 - www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (anglais) ou
 - http://fr.wikipedia.org/wiki/VCard (français)
 - (Vous pouvez paramétrer la langue d'interface dans la partie inférieure gauche de la zone de navigation de la page Web)
- ◆ Si vous souhaitez charger dans le carnet d'adresses Microsoft Outlook™ un répertoire (fichier vcf) à plusieurs entrées enregistré sur le PC, notez que : Microsoft Outlook™ ne récupère toujours que la première entrée (du répertoire) du fichier vcf dans son carnet d'adresses.

Règles de téléchargement

Les entrées téléchargées sur le combiné à partir d'un fichier vcf sont ajoutées au répertoire. Si une entrée sous ce nom existe déjà, elle est complétée le cas échéant ou bien une autre entrée est créée au même nom. Aucun numéro de téléphone n'est écrasé ni effacé.

Remarque

Selon le type d'appareil, le répertoire accepte jusqu'à 3 entrées présentant le même nom par vCard, chaque entrée correspondant à un numéro.

Contenu du fichier du répertoire (fichier vcf)

Pour chaque entrée du répertoire, les informations suivantes sont (le cas échéant) incluses dans le fichier vcf et transférées dans le répertoire du combiné :

- ♦ Nom
- ◆ Prénom
- ♦ Numéro
- ◆ Numéro professionnel
- ◆ Numéro de mobile
- ◆ Adresse e-mail
- ◆ Date d'anniversaire (AAAA-MM-JJ) et heure de rappel (HH:MM) séparées par un « T » (exemple : 2008-12-24T11:00).

Les informations supplémentaires éventuellement contenues dans la vCard ne sont pas transférées au répertoire du combiné.

Exemple d'entrée au format vCard :

BEGIN:VCARD

VERSION:2.1

N:Martin:Anne

TEL;HOME:1234567890

TEL;WORK:0299123456

TEL;CELL:0175987654321

EMAIL:anne@martin.fr

BDAY:2008-12-24T11:00

END:VCARD

Sauvegarde et restauration des paramètres système

A la fin de la configuration de la base, puis après chaque modification de la configuration, vous pouvez enregistrer les réglages de base actuels dans un fichier sur le PC (suffixe .cfq).

S'il vous arrive de modifier les paramètres par inadvertance ou si vous devez réinitialiser la base (réinitialisation de la base) à cause d'une erreur, vous pouvez restaurer les paramètres sauvegardés en téléchargeant le fichier correspondant du PC sur le téléphone.

Le fichier .cfg contient notamment :

- ◆ Les paramètres pour le réseau local (configuration IP) ;
- ◆ Les données des connexions (VoIP) configurées ;
- ◆ L'attribution des connexions de réception/d'émission ;
- ◆ Le préfixe national et le préfixe d'accès réseau personnels ;
- ◆ Le numéro de la messagerie externe ;
- Les paramètres pour les services Internet;
- ◆ Les paramètres ECO DECT.

Pour sauvegarder et rétablir les paramètres système, ouvrir la page Web :

Paramètres → Gestion → Sauvegarde & Restauration

Modification des réglages de la base, inscription des combinés

Le configurateur Web vous permet de :

- Basculer la base en mode Inscription pour inscrire d'autres combinés sur la base.
 Sur la base, vous devez maintenir la touche Inscription/Paging enfoncée à l'avant de la base pour procéder à cette opération.
- Activer ou désactiver le Mode Eco ou Mode Eco+. A propos du Mode Eco, voir P. 128.
- ◆ Modifier le code PIN système (→ P. 154) de votre téléphone.
- ◆ Activer et désactiver le voyant de la touche Inscription/Paging à l'avant de la base. A propos de l'interprétation du voyant, voir ₽. 5.
- ◆ Activer/désactiver l'affichage des messages d'état VoIP sur le combiné.

Vous trouverez les réglages de base sur la page Web.

Paramètres → Gestion → Divers

Mise à jour du firmware de la base/réinitialisation de la mise à jour du firmware, activation/désactivation de la mise à jour automatique

Pour mettre à jour le firmware ou rétablir une version antérieure, ouvrir la page Web :

Paramètres → Gestion → Mise à jour du logiciel

Des mises à jour du firmware de la base et des profils des opérateurs pour vos connexions VoIP (données générales de l'opérateur) sont régulièrement disponibles sur un serveur de configuration d'Internet. Si nécessaire, vous pouvez télécharger ces mises à jour sur votre base. L'URL de ce serveur est enregistrée dans la base.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- ◆ Lancement de la mise à jour du firmware
 - Si une **nouvelle** version du firmware est disponible, elle est téléchargée sur la base, puis la base redémarre. Une mise à jour du firmware prend environ 6 minutes. La durée dépend également de la bande passante de votre connexion DSL.
- ◆ Activation/désactivation de la vérification automatique de la version Lorsque la vérification automatique de la version est activée, le téléphone vérifie chaque jour si de nouvelles versions du firmware sont disponibles sur le serveur de configuration du Gigaset.
 - Si le téléphone n'est pas connecté à Internet au moment programmé de la vérification de disponibilité (par ex. parce que le routeur est désactivé), la vérification est réalisée dès que le téléphone est de nouveau connecté à Internet.
 - Si une nouvelle version est disponible, l'écran des combinés inscrits affiche un message correspondant. Vous pouvez lancer la mise à jour du firmware sur l'un des combinés.
- Réinitialisation du firmware

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Recharger sur le combiné la version du firmware qui était sur la base avant la dernière mise à jour;
- Recharger sur le combiné la version du firmware qui était sur votre base par défaut.

Le firmware sélectionné est rechargé sur le téléphone, ce qui remplace le micrologiciel installé.

Affichage de l'état du téléphone

L'onglet **Statut** affiche entre autres les informations suivantes sur le téléphone :

- ◆ Adresse IP et MAC de la base
- ◆ Version du firmware actuellement installée

La version s'affiche au format suivant : aabbbxxyyyzz.

aa est la variante du téléphone,

bbb la version du firmware et xx la sous-version (yyyzz sont destinés au SAV).

La référence 420200000 signifie que la version 20 du firmware est actuellement installée sur votre base.

- ♦ Les connexions de votre téléphone et leur état
- ◆ Une liste des combinés inscrits

Assistance Service Clients

Vous avez des questions ? En temps que client Gigaset, vous pouvez profiter d'un large éventail de services. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement dans le manuel d'utilisation contenu dans le CD et dans les pages services de notre site internet Gigaset.

Merci de bien vouloir enregistrer votre téléphone après l'achat sur www.gigaset.com/be/fr/service ou www.gigaset.com/be/nl/service ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question et d'assurer le service après-vente. Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Sur notre site, mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- ◆ Des informations complètes sur nos produits
- Questions Fréquement Posées
- ◆ Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- ◆ La compatibilité entre les produits Gigaset
- ◆ Comparateur produits: Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- ◆ Téléchargement des notices et de mises à jour logicielles
- ◆ Formulaire de contact au service clients

Nos conseillés clients sont disponibles par **téléphones** pour les questions les plus avancées.

Si nécessaire – pour toute réparation ou demandes relatives à la garantie : 078156679

Tarif en fonction de la ligne dont l'appel est originaire ainsi que de la tranche horaire.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobstant les droits légaux du consommateur, les conditions générales et spécifiques d'utilisation, de service après-vente, d'échange du produit sont donc limitées au pays de destination de ce produit. L'information du pays de destination est indiquée sur un des cotés de la boîte principale.

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Pour les questions relatives à la Voix sur IP au travers de l'AdsI, merci de bien vouloir contacter votre fournisseur d'accès à internet.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/service

De plus, les tableaux suivants reprennent les étapes du dépannage.

L'écran n'affiche rien.

- 1. Le téléphone n'est pas raccordé au secteur.
 - Vérifier le raccordement électrique (→ P. 20).
- 2. L'éclairage de l'écran est désactivé car une commande temporelle a été activée
 - (→ P. 148).
 - Appuyer sur n'importe quelle touche du combiné pour activer provisoirement l'éclairage de l'écran.

ou:

Désactiver la commande temporelle (→ P. 151).

Pas de connexion entre la base et le combiné.

- 1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
 - Réduire la distance entre le combiné et la base.
- 2. Le **Mode Eco** est activé, ce qui diminue la portée de la base.
 - Désactiver le Mode Eco (→ P. 128) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
- 3. Le combiné n'est pas inscrit ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT).
 - ▶ Réinscrire le combiné (→ P. 136).
- 4. Une mise à jour du logiciel est en cours.
 - Attendre que la mise à jour soit terminée.
- 5. La base n'est pas activée.
 - Contrôler le bloc secteur de la base (→ P. 19).

Le combiné ne sonne pas.

- 1. La sonnerie est désactivée.
 - Activer la sonnerie (→ P. 152).
- 2. Le renvoi d'appel est réglé sur « Tous appels ».
 - Désactiver le renvoi (→ P. 61).
- La connexion qui réceptionne l'appel n'est pas affectée au combiné comme connexion de réception.
 - Modifier l'affectation des connexions de réception (→ P. 161).

Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou il est peut-être défectueux.

 Remplacer le cordon téléphonique. Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (> P. 213).

Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

Les fonctionnalités ne sont pas activées.

S'informer auprès de l'opérateur.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

Le PIN système que vous avez saisi est incorrect.

Répéter la saisie du code PIN système.

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche secret microphone <a> E. Le combiné est en « mode secret ». ► Réactiver le microphone (→ P. 59).

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas malgré l'abonnement au service CLIP/CLI.

La « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas autorisée.

L'appelant doit s'abonner au service de présentation du numéro auprès de l'opérateur.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action/saisie erronée.

Répéter l'opération.
 Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Les messages sont enregistrés dans la liste des appels sans l'heure ni la date.

Date/heure non réglées.

- Définir la date/l'heure ou
- activer la synchronisation avec un serveur d'horloge sur Internet via le configurateur Web.

Une mise à jour du logiciel ou un téléchargement de profil VoIP a échoué.

- Si le message Actuellement impossible s'affiche, les lignes VoIP sont peut-être occupées ou une mise à jour/un téléchargement est en cours.
 - Répéter l'opération à un autre moment.
- 2. Si le message Fichier défectueux s'affiche, le fichier logiciel n'est peut-être pas valide.
 - Utiliser uniquement les logiciels mis à votre disposition sur le serveur de configuration du Gigaset préconfiguré.
- Si le message Serveur non accessible s'affiche, le serveur de téléchargement n'est peutêtre pas disponible.
 - Le serveur est momentanément inaccessible. Répéter l'opération à un autre moment.
 - Vous avez modifié l'adresse serveur préconfigurée. Rectifier l'adresse. Si nécessaire, réinitialiser la base.
- Si le message Erreur transmission XXX s'affiche, une erreur s'est produite lors de la transmission du fichier. Pour XXX, une liste des codes d'erreur est affichée.
 - Répéter l'opération. Si l'erreur se produit à nouveau, contacter le service clientèle.
- Si le message Vérifier les réglages IP s'affiche, votre téléphone n'est peut-être pas connecté à Internet.
 - Vérifier les câbles de connexion entre la base et le routeur ainsi qu'entre le routeur et Internet.
 - Vérifier que le téléphone est connecté au LAN, c'est-à-dire qu'il est accessible depuis son adresse IP.

Impossible d'établir une connexion entre le téléphone et le navigateur Web de votre PC.

- Vérifier l'adresse IP locale du téléphone enregistrée pour la connexion. L'adresse IP peut être affichée sur le combiné (P. 156).
- Vérifier les connexions entre le PC et la base. Envoyer par ex. une commande ping de votre PC à votre base (ping <adresse IP locale de la base>).
- Vous avez essayé d'accéder au protocole Secure http (https://...) avec votre téléphone.
 Renouveler l'opération avec http://...

Déni de responsabilité

Certains pixels de l'écran peuvent rester activés ou désactivés. Un pixel étant composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), il est possible de noter une variation de couleurs au niveau des pixels.

Ce phénomène est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Remarque sur l'utilisation de téléphones VoIP Gigaset avec un routeur NAT (Network Address Translation)

En règle générale, l'utilisation d'un téléphone VoIP Gigaset avec un routeur NAT ne nécessite aucune configuration spéciale du routeur ou du téléphone. Vous ne devez définir les paramètres de configuration décrits dans cette section que si vous êtes confronté à l'un des problèmes suivants.

Problèmes courants liés au mécanisme du NAT

- Vous ne pouvez pas recevoir d'appel par VoIP. Les appels à vos numéros VoIP ne vous sont pas transmis.
- Vous ne pouvez pas passer d'appel par VoIP.
- Une connexion est bien établie, mais vous n'entendez pas votre correspondant et/ou il ne vous entend pas.

Solutions possibles

- 1 Modifier les numéros des ports de communication (ports SIP et RTP) du téléphone (→ « 1. Modification des numéros de ports SIP et RTP sur votre téléphone VoIP »).
- 2 Dans certains cas, il faut également définir sur le routeur un renvoi de port (ou transfert de port) pour les ports de communication (→ « 2. Configuration d'un renvoi de port sur le routeur »).

1. Modification des numéros de ports SIP et RTP sur votre téléphone VoIP

Sur votre téléphone VoIP, définissez d'autres numéros (locaux) pour vos ports SIP et RTP (entre 1024 et 49152), qui

- ne sont utilisés par aucune autre application ni aucun autre hôte du réseau LAN et
- sont éloignés des numéros de ports SIP et RTP habituellement utilisés (et prédéfinis dans votre téléphone).

Cette procédure est particulièrement recommandée dans le cas où d'autres téléphones VoIP sont raccordés au routeur.

Pour modifier les numéros des ports SIP et RTP sur votre téléphone VoIP :

- Connecter le navigateur du PC au configurateur Web du téléphone et ouvrir une session.
- Ouvrir la page Web Paramètres → Téléphonie → Paramètres VolP avancés et modifier les paramètres des ports SIP et RTP (→ P. 191).

Afin de mieux mémoriser les nouveaux numéros de ports (pour configurer le routeur, par exemple), vous pouvez choisir des numéros de ports qui ressemblent à ceux de la configuration standard. Par ex.:

Port SIP	49060	au lieu de	5060		
Port RTP	49004 à 49010	au lieu de	5004 à 5010		

- ▶ Enregistrer les modifications dans le téléphone.
- ▶ Attendre que les connexions VoIP actives soient de nouveau prises en compte. Sur la page Web Paramètres → Téléphonie → Connexions, le Statut de vos connexions VoIP est affiché.
- ▶ Tester si le problème persiste. Si tel est le cas, suivre l'étape 2.

2. Configuration d'un renvoi de port sur le routeur

Afin que les numéros de ports SIP et RTP que vous avez configurés puissent également être utilisés avec l'adresse IP publique sur l'interface WAN, définissez sur le routeur des paramètres de renvoi de port pour les ports SIP et RTP.

Pour définir le renvoi de port sur le routeur :

Les termes utilisés ci-dessous peuvent varier selon les routeurs.

Pour partager un port, définissez les paramètres suivants (exemple) :

Protocole	Port public	Port local	Hôte local (IP)		
UDP	49060	49060	192.168.2.10		
UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10		

pour SIP pour RTP

Protocole

Entrer **UDP** comme protocole utilisé.

Port public

Numéro de port / plage de numéros de ports sur l'interface WAN.

Port local

Numéros de ports SIP et RTP configurés sur le téléphone.

Dans la nouvelle version du firmware des téléphones VoIP Gigaset, une plage de ports RTP est configurée. Il faut donc également définir un renvoi de port correspondant à cette plage sur le routeur.

Hôte local (IP)

Adresse IP locale de votre téléphone sur le réseau LAN. Appuyer sur la touche « Paging » de la base pour afficher l'adresse IP actuelle du téléphone à l'écran du combiné.

Pour que le routeur puisse exécuter ce renvoi de port, le protocole DHCP du routeur doit être paramétré de manière à ce que l'adresse IP locale attribuée au téléphone soit toujours la même. En d'autres termes, il ne faut pas que le protocole DHCP modifie l'adresse IP attribuée au téléphone en cours de procédure. Ou bien, attribuez à votre téléphone une adresse IP fixe (statique). Veillez cependant à ce que cette adresse IP ne fasse pas partie de la zone d'adresses réservées au protocole DHCP et qu'elle ne soit attribuée à aucun autre correspondant du réseau LAN.

Codes d'état VoIP

Les tableaux suivants indiquent la signification des principaux codes d'état et messages VoIP.

Code d'état	Signification
0x31	Erreur de configuration IP : Aucun domaine IP saisi
0x33	Erreur de configuration IP: Aucun nom d'utilisateur SIP (Identifiant de connexion) saisi S'affiche par ex. lorsque vous composez un numéro avec un suffixe de ligne alors qu'aucune connexion n'a été configurée sur la base pour ce suffixe.
0x34	Erreur de configuration IP : Aucun mot de passe SIP (Mot de passe) saisi.
0x300	L'appelé est joignable sur plusieurs connexions téléphoniques. Si l'opérateur VoIP le prend en charge, une liste des connexions téléphoniques est transférée avec le code d'état. L'appelé peut choisir la connexion à utiliser pour établir la communication.
0x301	Redirection définitive. L'appelé n'est plus joignable à ce numéro. Le nouveau numéro de téléphone est transmis avec le code d'état et à l'avenir, le téléphone n'utilisera plus l'ancien numéro mais joindra à la place la nouvelle adresse.
0x302	Redirection temporaire. Le téléphone est informé que l'appelé n'est pas joignable au numéro composé. La durée du renvoi est limitée dans le temps. La durée du renvoi est également com- muniquée au téléphone.
0x305	La demande est transférée à un autre serveur proxy, par ex. pour équilibrer la charge des demandes. Le téléphone va réitérer la même demande auprès d'un autre ser- veur proxy. Il ne s'agit pas ici d'un renvoi de l'adresse.
0x380	Autre service : La demande ou l'appel n'a pas pu être transmis. Le téléphone est informé des autres possibilités existantes pour pouvoir établir l'appel.
0x400	Appel incorrect.
0x401	Non autorisé.
0x403	Service demandé non pris en charge par l'opérateur VoIP.
0x404	Numéro incorrect. Aucune connexion à ce numéro. Exemple : vous n'avez pas composé le préfixe national pour une communication locale bien que votre opérateur VoIP ne prenne pas en charge les communications locales.
0x405	Méthode non prise en charge.
0x406	Non acceptable. Le service demandé ne peut pas être proposé.
0x407	Authentification proxy obligatoire.
0x408	Interlocuteur non joignable (par ex. compte supprimé).
0x410	Le service demandé n'est pas disponible auprès de l'opérateur VoIP.

Code d'état	Signification
0x413	Message trop long.
0x414	URI trop long.
0x415	Format de demande non pris en charge.
0x416	URI erroné.
0x420	Terminaison incorrecte.
0x421	Terminaison incorrecte.
0x423	Service demandé non pris en charge par l'opérateur VoIP.
0x480	Numéro appelé temporairement inaccessible.
0x481	Destinataire injoignable.
0x482	Demande de service double.
0x483	« Hops » trop nombreux : La demande effectuée a été refusée car le serveur de services (proxy) a décidé que cette demande a déjà été faite par trop de serveur de services. Le nombre maximal est défini par l'expéditeur d'origine de la demande.
0x484	Numéro de téléphone incorrect. Dans la plupart des cas, cette réponse signifie qu'un ou plusieurs chiffres du numéro ont été oubliés.
0x485	L'URI demandé est ambigu et ne peut pas être traité par l'opérateur VoIP.
0x486	La ligne de l'appelé est occupée.
0x487	Erreur générale. L'appel a été interrompu avant d'être établi. Le code d'état confirme la réception du signal d'interruption.
0x488	Le serveur ne peut pas traiter la demande car les données fournies dans la description du média ne sont pas compatibles.
0x491	Le serveur indique que la demande sera traitée dès que la demande précédente aura été traitée.
0x493	Le serveur refuse la demande, car le téléphone n'a pas pu décrypter le message. L'expéditeur a utilisé une méthode de cryptage que le serveur ou le téléphone des- tinataire ne sait pas décrypter.
0x500	Le proxy ou le récepteur a détecté une erreur lors de la transmission de la demande qui rend impossible la poursuite de la transmission. L'appelant ou le téléphone affi- che dans ce cas l'erreur et répète la demande après quelques secondes. Le délai écoulé avant la répétition de la demande est, le cas échéant, transmis par le récep- teur à l'appelant ou au téléphone.
0x501	La demande ne peut pas être traitée par le destinataire car ce dernier ne dispose pas de la fonctionnalité demandée par l'expéditeur. Si le destinataire comprend tout de même la demande, mais ne la traite pas parce que l'expéditeur ne dispose pas des droits requis ou que la demande n'est pas autorisée dans les conditions actuelles, le code 501 est remplacé par le code 405.
0x502	Le récepteur qui a envoyé ce code d'erreur est dans ce cas un proxy ou une passe- relle et a reçu une réponse invalide via sa passerelle, par laquelle la demande doit être effectuée.

Assistance Service Clients

Code d'état	Signification
0x503	La demande ne peut pas être traitée actuellement par le récepteur ou par le proxy car le serveur est surchargé ou en maintenance. S'il existe une possibilité que la demande soit traitée dans un délai prévisible, le serveur l'indique à l'appelant ou au téléphone.
0x504	Dépassement du délai d'attente au niveau de la passerelle.
0x505	Le serveur refuse la demande car le numéro de version de protocole SIP fourni ne correspond pas à la version minimum que le serveur ou l'appareil SIP impliqué dans la demande utilise.
0x515	Le serveur refuse la demande, car le message dépasse la taille maximale autorisée.
0x600	La ligne de l'appelé est occupée.
0x603	L'appelé a refusé l'appel.
0x604	L'URI appelé n'existe pas.
0x606	Les paramètres de la communication ne sont pas acceptables.
0x701	L'appelé a raccroché.
0x703	Connexion interrompue en raison d'un dépassement de délai.
0x704	Connexion interrompue en raison d'une erreur SIP.
0x705	Sonnerie erronée.
0x706	Pas d'établissement de la connexion.
0x751	Tonalité d'occupation. Pas de correspondance de codec entre l'appelant et l'appelé.
0x810	Erreur socket layer générale : utilisateur non autorisé.
0x811	Erreur socket layer générale : numéro de socket incorrect.
0x812	Erreur socket layer générale : socket non connectée.
0x813	Erreur socket layer générale : Erreur mémoire.
0x814	Erreur socket layer générale : socket non disponible – vérifier les paramètres IP/problème de connexion/paramètres VoIP erronés.
0x815	Erreur socket layer générale : utilisation illégale sur l'interface socket.

Interrogation des informations de service

Vous pouvez éventuellement avoir besoin des informations de service de votre base pour le service clientèle.

Condition: vous avez attribué une ligne externe (essayez d'établir une communication externe, de communiquer avec un correspondant externe).

Remarque

Il se peut que vous deviez attendre quelques secondes avant que Options n'apparaisse.

Options → Info Service

Confirmer la sélection avec OK.

Vous pouvez sélectionner les fonctions/informations suivantes à l'aide de la touche (**):

- 1: Numéro de série de la base (RFPI).
- **2:** Vide:---
- 3: Informe l'employé du service clientèle des paramètres de la base (au format hexadécimal), par ex. le nombre de combinés inscrits, le répéteur.
- 4: Variante (chiffres 1 et 2), version du firmware du téléphone (chiffres 3 à 5).
- 5: Numéro Gigaset.net de votre téléphone. Vous pouvez être appelé via Internet par le service clientèle sans devoir être abonné auprès d'un opérateur VoIP. Il est ainsi possible de tester la connexion en ligne et la téléphonie VoIP.
- **6 :** Numéro de la base. Il comporte d'autres informations destinées aux collaborateurs du SAV.

Déver. système

(uniquement lorsque l'appareil est bloqué par l'opérateur)

Confirmer la sélection avec OK.

A l'aide du code correspondant, vous pouvez le cas échéant débloquer un appareil qui faisait l'objet d'un verrouillage spécifique à l'opérateur.

Mise jour profil

Confirmer la sélection avec OK.

Les profils actuels de votre opérateur VoIP (données générales de l'opérateur sur toutes les connexions VoIP configurées) sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone. Les réglages généraux de toutes les connexions VoIP disposant de profils sur Internet sont actualisés.

Envoi config.

Ne sélectionner cette option qu'après y avoir été invité par un collaborateur du SAV.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Belgique.

Avec un modem supplémentaire, la téléphonie sur IP est possible via l'interface LAN.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : www.qigaset.com/docs



Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement): certification attribuée depuis septembre 2007 par TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité): certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TüV Süd Management Service GmbH.

Consommation d'énergie écologique

L'utilisation d'ECO DECT (> P. 128) permet d'économiser de l'énergie et de contribuer de manière significative à la protection de l'environnement.

Mise au rebut

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne

2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traite-

ment et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Certificat de garantie

L'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- ◆ Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'a pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- ◆ Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des revendeur autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- Le présent produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- ◆ La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- ◆ La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Annexe

Entretien

- ▶ Essuyer la base, le chargeur et le combiné avec un chiffon humide (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.
- ▶ En cas de détérioration de la surface brillante du téléphone portable, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec des liquides 🗥



Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

- L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.
- 2 Laisser le liquide s'écouler du combiné.
- 3 Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, avec le clavier vers le bas et le logement des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-ondes, un four, etc.).
- 4 Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Technologie:

Nickel-hydrure métallique (NiMH)

AAA (Micro, HR03) Type:

Tension: 1.2 V

Capacité: 550 - 1 000 mAh

Veuillez utiliser uniquement les types de batteries suivants afin de bénéficier d'une autonomie, d'une fonctionnalité et d'une longévité optimales :

◆ Yuasa AAA 800 mAh

L'appareil est livré avec deux batteries homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi. Les durées spécifiées sont les durées maximales.

	Capacité (mAh) env.					
	550	700	800	1000		
Autonomie en veille (heures)*	160/48	185/ 56	210/64	260/79		
Autonomie en communication (heures)	10	12	13	17		
Autonomie pour 1,5 heure de communication quotidienne (heures)**	85	100	115	140		
Temps de charge sur la base (heures)	7,5	8,5	10	12		
Temps de charge sur le chargeur (heures)	6,5	7,5	8,5	10,5		

^{*} sans/avec éclairage de l'écran

(Eclairage de l'écran → P. 148)

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

www.gigaset.com/customercare

Puissance consommée de la base

En veille: env. 1,2 watt


En communication: env. 1,3 watt

^{**} sans éclairage de l'écran

Caractéristiques générales

	T.
Interfaces de connexion	Ligne fixe analogique, Ethernet
Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 μs
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal Puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 300 m à l'extérieur, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ ND (numérotation par impulsion)
Codec	G.711, G.726, G.729AB avec VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protocoles	SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Brochage de la prise téléphonique de la ligne fixe

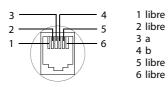

Rédaction et édition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre 0 + et 19 wxxz .
- ◆ Les caractères sont insérés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer sur la touche Etoile ★ pour afficher le tableau des caractères spéciaux. Sélectionner le caractère souhaité, appuyer sur la touche écran Insérer pour l'insérer à gauche du curseur.
- ♦ Insérer les chiffres en maintenant **enfoncées** les touches 0 + à 9wxz.
- ◆ Appuyer sur la touche écran **⟨C** pour effacer le **caractère** à gauche du curseur. Un appui **long** permet d'effacer le **mot** à gauche du curseur.
- Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse $[-\infty, \#]$.

123	Chiffres
Abc	Majuscules (1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules)
abc	Minuscules

Le mode actif est affiché en bas à droite de l'écran.

Rédaction d'un SMS/nom

Pour saisir une lettre/un caractère, appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante.

▶ Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

 Appuyer plusieurs fois successivement sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

Lorsque vous maintenez une touche enfoncée, le chiffre correspondant est inséré.

Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 🕳	1									
2 ABC	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 лкг	j	k	I	5						
6 MNO	m	n	0	6	ö	ñ	ó	Ò	ô	õ
7 PQRS	р	q	r	S	7	ß				
8 TUV	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û		
9 _{wxyz}	W	Х	у	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å
0 +	1) 		,	?	!	€ 2)	0			

Espace
 Saut de ligne

Α

Accès Internet à haut débit

Voir ADSL.

Adresse IP

Adresse attribuée de manière unique sur l'ensemble du réseau aux composants réseau sur la base du protocole TCP/IP (par ex., LAN, Internet). Sur Internet, on utilise habituellement des noms de domaine à la place des adresses IP. Le DNS se charge de l'attribution des noms de domaine aux adresses IP.

L'adresse IP comporte quatre parties (nombres décimaux entre 0 et 255) séparées par un point (par ex. 230.94.233.2).

L'adresse IP se compose du numéro de réseau et du numéro de Correspondant du réseau (par ex. téléphone). En fonction du Masque de sous-réseau, le numéro de réseau est formé d'une, deux ou trois parties, le reste étant réservé à l'adresse IP du composant réseau. Dans un réseau, le numéro de réseau doit être identique pour tous les composants.

Les adresses IP peuvent être attribuées automatiquement avec DHCP (adresses IP dynamiques) ou manuellement (adresses IP fixes).

Voir également : DHCP.

Adresse IP dynamique

Une adresse IP dynamique est automatiquement attribuée à un composant réseau à l'aide du protocole DHCP. L'adresse IP dynamique d'un composant réseau peut être modifiée lors de chaque connexion ou selon un intervalle défini.

Voir également : Adresse IP fixe.

Adresse IP fixe

Une adresse IP fixe est attribuée manuellement à un composant réseau lors de la configuration du réseau. Contrairement à une Adresse IP dynamique, une adresse IP fixe ne change pas.

Adresse IP globale

Voir Adresse IP.

Adresse IP locale

L'adresse IP locale ou privée est l'adresse d'un composant réseau au sein du réseau local (LAN). Elle peut être attribuée librement par le responsable du réseau. Les appareils formant une passerelle entre un réseau local et Internet (passerelle ou routeur) possèdent une adresse IP privée et une adresse IP publique.

Voir également Adresse IP.

Adresse IP privée

Voir Adresse IP publique.

Adresse IP publique

L'adresse IP publique est l'adresse d'un composant réseau sur Internet. Elle est attribuée par l'opérateur Internet. Les appareils formant une passerelle entre le réseau local et Internet (passerelle, routeur) possèdent une adresse IP publique et locale.

Voir également : Adresse IP, NAT.

Adresse IP statique

Voir Adresse IP fixe.

Adresse MAC

Media Access Control Address

Adresse matérielle identifiant de manière unique dans le monde chaque appareil réseau (par ex. carte réseau, switch, téléphone). Elle comporte 6 parties (nombres hexadécimaux) séparées par un « - » (par ex. 00-90-65-44-00-3A).

L'adresse MAC est attribuée par le fabricant et ne peut être modifiée.

Adresse SIP

Voir URI.

ADSI

Asymmetric Digital Subscriber Line

Technique de transmission des données permettant un accès à Internet avec par ex. 1,5 Mbps sur des lignes téléphoniques traditionnelles. Conditions : un modem DSL et

une offre correspondante auprès d'un opérateur Internet.

Affiché, nom

Fonctionnalité de votre fournisseur de services VoIP. Entrez un nom de votre choix qui s'affichera chez votre interlocuteur à la place de votre numéro de téléphone.

ALG

Application Layer Gateway (passerelle de la couche Application)

Mécanisme de régulation du NAT d'un routeur.

De nombreux routeurs avec NAT intégré disposent d'une ALG. L'ALG laisse passer les paquets de données d'une connexion VoIP et les complète avec l'adresse IP publique du réseau privé sécurisé.

L'ALG du routeur doit être désactivée lorsque l'opérateur VoIP propose un serveur STUN ou un proxy sortant.

Voir également : Pare-feu, NAT, Outbound Proxy, STUN.

Authentification

Restriction de l'accès à un réseau/service par l'inscription avec un ID et un mot de passe.

C

CF

Call Forwarding

Voir Renvoi d'appel.

Client

Application demandant un service à un serveur.

Codec

Codeur/décodeur

Codec désigne un processus qui numérise et comprime le langage analogique pour l'envoyer sur Internet et qui décode les données numériques lors de la réception des paquets vocaux, en d'autres termes, traduit le langage analogique. Il existe différents codecs qui se différencient entre autres par leur niveau de compression.

Les deux correspondants d'une connexion téléphonique (appelant/émetteur et destinataire) doivent utiliser le même codec. Le codec est défini lors de la mise en connexion entre l'émetteur et le destinataire.

Le choix du codec revient à un compromis entre la qualité vocale, la vitesse de transmission et la bande passante nécessaire. Par exemple, un niveau de compression plus important se traduit par une bande passante réduite pour la liaison vocale. Cela signifie également que le temps nécessaire à la compression/décompression des données est plus important, que la durée de transmission des données augmente, ce qui a une incidence sur la qualité vocale. La durée nécessaire à la transmission accroît la temporisation entre l'émission vocale de l'émetteur et la réception vocale chez le destinataire.

Codec vocal

Voir Codec.

COLP/COLR

Connected Line Identification Presentation/Restriction

Fonctionnalité d'une connexion VoIP/RNIS pour les appels sortants.

Avec la fonction COLP, le numéro d'appel du correspondant qui décroche est visible pour l'appelant.

Le numéro d'appel du correspondant qui décroche est différent du numéro composé, par ex. en cas de renvoi d'appel ou d'interception d'appel.

Avec la fonction COLR (Connected Line Identification Restriction), l'appelé peut désactiver la transmission de son numéro à l'appelant.

Correspondant du réseau

Périphériques et ordinateurs, connectés à un réseau, par ex. serveur, PC et téléphone.

CW

Call Waiting

Voir Signal d'appel.

D

Débit de transmission

Vitesse à laquelle les données du réseau WAN ou LAN sont transférées. Le taux de données est mesuré en une unité de données par unité de temps (Mbit/s).

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Protocole Internet qui contrôle l'attribution automatique des Adresse IP aux Correspondant du réseau. Le protocole est proposé sur le réseau par un serveur. Un serveur DHCP peut par ex. être un routeur.

Le téléphone comprend un client DHCP. Un routeur qui contient un serveur DHCP peut attribuer automatiquement des adresses IP pour le téléphone à partir d'une zone d'adresses définie. Grâce à cette attribution dynamique, plusieurs Correspondant du réseau peuvent partager une même adresse IP, mais en alternance, non simultanément.

Avec certains routeurs, vous pouvez définir une adresse IP qui ne soit pas modifiable pour le téléphone.

DMZ (zone démilitarisée)

DMZ désigne une zone d'un réseau qui se trouve en dehors du pare-feu.

Une DMZ est mise en place entre un réseau à protéger (par ex. un LAN) et un réseau non protégé (par ex. Internet). Une DMZ autorise un accès illimité sur Internet pour un ou quelques composants réseau, les autres composants restant protégés par le parefeu.

DNS

Domain Name System

Système hiérarchique permettant l'attribution de l'Adresse IP au Nom de domaine pour en simplifier la mémorisation.
Cette attribution doit être gérée par un serveur DNS local pour chaque (W)LAN.
Le serveur DNS local détermine l'adresse IP en interrogeant les serveurs DNS de niveau supérieur et autres serveurs DNS locaux sur Internet.

Vous pouvez définir l'adresse IP du serveur DNS primaire/secondaire.

Voir également : DynDNS.

Double appel

La communication est établie. Le double appel vous permet d'interrompre temporairement la communication en cours afin de prendre une deuxième communication avec un autre correspondant. Dans le cas où vous terminez immédiatement la communication avec ce correspondant, il s'agit d'un double appel. Dans le cas où vous permutez les appels entre le premier et le second correspondants, il s'agit d'un Va et vient.

DSCP

Differentiated Service Code Point Voir Quality of Service (QoS).

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer Le DSLAM est une armoire de distribution d'un central vers lequel convergent les lignes des abonnés.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Autre terme pour la numérotation multifréquence.

Duplex intégral

Mode de transfert de données permettant une émission et une réception simultanées.

DynDNS

Dynamic DNS

L'attribution de noms de domaine et d'adresses IP intervient par le service DNS. Dans le cas d'une Adresse IP dynamique, ce service est complété par le service DNS dynamique. Il permet d'utiliser un composant réseau ayant une adresse IP dynamique comme Serveur sur Internet. Le service DynDNS permet d'adresser un service sur Internet sous le même Nom de domaine, indépendamment de l'adresse IP en cours.

Ε

ECT

Explicit Call Transfer

L'abonné A appelle l'abonné B. Il maintient la connexion et appelle l'abonné C. Au lieu de réaliser une conférence à trois, A transmet l'appel de B à C et raccroche.

EEPROM

Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory

Mémoire de votre téléphone avec des données fixes (par ex. configuration de l'appareil par défaut ou spécifique à l'utilisateur) et des données enregistrées automatiquement (par ex. entrées de la liste des appels).

F

Firmware

Logiciel d'un appareil dans lequel sont enregistrées les principales informations pour le fonctionnement de l'appareil. Pour la correction d'erreurs ou la mise à jour du logiciel de l'appareil, une nouvelle version du firmware peut être téléchargée (mise à jour du firmware) dans la mémoire de l'appareil.

Forfait illimité

Mode de calcul particulier pour une connexion à Internet. Le fournisseur d'accès Internet perçoit dans ce cadre un forfait mensuel, indépendamment de la durée des connexions et de leur nombre.

Fournisseur de services SIP

Voir Opérateu VoIP.

Fournisseur Internet

Permet d'accéder à Internet moyennant paiement.

Fragmentation

Dans le cas de paquets de données importants, ceux-ci sont répartis (fragmentés) en plusieurs paquets avant d'être transmis. A la réception, ils sont regroupés (défragmentés).

G

G.711 a law, G.711 µ law

Norme de Codec.

G.711 fournit une très bonne qualité vocale correspondant à celle d'un réseau RNIS. La compression étant plus réduite, la bande passante nécessaire est d'environ 64 kbit/s par connexion vocale, la temporisation par codage/décodage est seulement de 0,125 ms.

« a law » désigne la norme européenne dont la correspondance nord-américaine/japonaise est « μ law ».

G.722

Norme de Codec.

G.722 est un codec vocal **haut débit** qui présente une bande passante entre 50 Hz et 7 kHz, un débit de transmission net de 64 kbit/s par connexion vocale, mais intègre aussi une reconnaissance et un comblement des pauses vocales.

G.722 offre une qualité vocale très bonne. Grâce à un taux de balayage plus élevé, la transmission de la voix est plus claire et de meilleure qualité qu'avec les autres codecs, ce qui permet d'obtenir un son en High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Norme de Codec.

G.726 fournit une bonne qualité vocale. Elle est plus réduite que le Codec **G.711**, mais meilleure que le **G.729**.

G.729A/B

Norme de Codec.

La qualité vocale est très réduite avec G.729A/B. Grâce à une forte compression, la bande passante requise est seulement de 8 Kbit/s par liaison vocale, la temporisation étant d'environ 15 ms.

GSM

Global System for Mobile Communication Standard européen définissant à l'origine les réseaux de radiocommunication. Le GSM est devenu par la suite le standard mondial. Aux Etats-Unis et au Japon, les standards nationaux sont encore plus fréquemment pris en charge.

Н

Hub

Connecte plusieurs Correspondant du réseau dans un Réseau Infrastructure.
Toutes les données envoyées au hub par un correspondant du réseau sont transmises à tous les autres correspondants du réseau.

Voir également : Passerelle, Routeur.

I

ID utilisateur

Voir Identifiant utilisateur.

Identifiant utilisateur

Combinaison nom/chiffre pour l'accès, par exemple, à votre compte VoIP ou à votre carnet d'adresses privé sur Internet.

IFFF

Institute of Electrical and Electronics Engineers Organisme international chargé de la définition de normes dans les domaines de l'électronique et l'électrotechnique, en particulier pour la normalisation des techniques LAN, des protocoles de transmission, des débits de transmission et des câblages.

Internet

Réseau WAN mondial. Concernant l'échange de données, un grand nombre de protocoles sont définis, regroupés sous l'étiquette TCP/IP.

Chaque Correspondant du réseau est identifiable par son Adresse IP. L'association entre un Nom de domaine et une Adresse IP est assurée par le DNS.

Les services les plus importants sur Internet sont le World Wide Web (WWW), la messagerie électronique, le transfert de données et les forums de discussion.

IP (Internet Protocol)

Protocole TCP/IP sur Internet. IP prend en charge l'adressage des appareils connectés sur un Réseau en leur attribuant une Adresse IP et permet de transmettre les données d'un expéditeur à un destinataire. IP définit l'acheminement (le routage) des paquets de données.

Κ

Kit piéton

Combinaison microphone et oreillette. Un kit piéton est une solution pratique permettant de téléphoner en mode mains libres. Des kits piéton peuvent être reliés par câble (filaires) ou via Bluetooth (sans fil) à la base.

L

LAN

Local Area Network

Réseau avec extension géographique limitée. Le LAN peut être connecté sans câble (WLAN) et/ou par câble.

M

Masque de sous-réseau

Une Adresse IP se compose d'un numéro de réseau fixe et d'un numéro de correspondant variable. Le numéro de réseau est identique pour chaque Correspondant du réseau. La taille du numéro de réseau est définie par le masque de sous-réseau. Pour le masque de sous-réseau 255.255.255.0 par ex., les trois premières parties de l'adresse IP forment le numéro de réseau et la dernière partie forme le numéro du correspondant.

Mbps

Million Bits per Second

Unité de la vitesse de transfert dans un réseau.

Mélodie d'attente

Music on hold

Lecture d'une musique lors d'un Double appel ou d'un Va et vient. Pendant la durée de l'attente, le correspondant mis en attente écoute une mélodie.

MRU

Maximum Receive Unit

Définit la taille maximale des données utiles dans un paquet de données.

MTU

Maximum Transmission Unit

Définit la taille maximale d'un paquet de données susceptible d'être transporté en une fois sur Internet.

Ν

NAT

Network Address Translation

Méthode permettant de traduire une Adresse IP (privée) en une ou plusieurs adresses IP publiques. Grâce au NAT, les adresses IP des Correspondant du réseau (par ex. téléphone VoIP) d'un LAN sont cachées derrière une adresse IP commune du Routeur sur Internet.

Les téléphones VoIP derrière un routeur NAT ne sont pas accessibles par le serveur VoIP, du fait de l'adresse IP privée. Pour « contourner » le NAT, un Outbound Proxy peut être utilisé dans le routeur ALG, sur le STUN du téléphone VoIP ou par l'opérateur VoIP.

Si un proxy sortant est proposé, vous devez en tenir compte lors de la configuration VoIP de votre téléphone.

NAT symétrique

Un NAT symétrique associe à une même adresse IP et à un même numéro de port différents numéros de ports et adresses IP externes, en fonction de l'adresse cible externe.

Nom de domaine

Description d'un (ou plusieurs) serveur Web sur Internet (par ex. gigaset.net). Le nom de domaine est attribué par le DNS de chaque adresse IP.

Numéro de port

Désigne une application donnée d'un Correspondant du réseau. Le numéro de port est défini de manière permanente pour chaque configuration du réseau LAN ou est attribué lors de chaque accès.

La combinaison Adresse IP/numéro de Port identifie l'émetteur ou le destinataire d'un paquet de données au sein d'un réseau.

Numérotation en mode bloc

Dans un premier temps, entrer le numéro d'appel complet et le corriger le cas échéant. Décrocher ensuite l'écouteur ou appuyer sur la touche Décrocher/Mains-Libres pour composer le numéro.

0

Opérateur de passerelle

Voir Fournisseur de services SIP.

Opérateu VolP

Un Opérateur de passerelle, SIP ou VoIP est un opérateur sur Internet, qui propose une Passerelle pour la téléphonie sur Internet. Le téléphone fonctionnant avec la norme SIP, votre opérateur doit prendre en charge cette norme.

L'opérateur redirige la communication en voix sur IP (VoIP) sur le réseau téléphonique (analogique, RNIS et téléphone portable) et inversement.

Outbound Proxy

Un mécanisme de contrôle NAT différent de STUN et ALG.

Les proxys sortants sont utilisés par l'opérateur VoIP dans les environnements pare-feu/ NAT à la place du Serveur proxy SIP. Ils contrôlent le trafic de données à l'aide du parefeu.

Proxy sortant et serveur STUN ne doivent pas être utilisés simultanément.

Voir également : STUN et NAT.

Р

Paging (recherche du combiné) (en français : communication à distance)

Fonction de la base pour détecter les combinés inscrits. La base établit une connexion avec tous les combinés inscrits. Les combinés sonnent.

Pare-feu

Avec un pare-feu, vous pouvez protéger votre réseau contre les accès non autorisés de l'extérieur. Dans ce but, différentes mesures et techniques (solutions matérielles et/ou logicielles) sont combinées pour contrôler le flux de données entre un réseau privé à protéger et un réseau non protégé (par ex. Internet).

Voir également : NAT.

Passerelle

Connecte deux Réseaux différents, par ex. le routeur comme passerelle Internet.

Pour établir une communication téléphonique VoIP vers un réseau téléphonique, une passerelle entre le réseau IP et le réseau téléphonique doit être établie (opérateur de passerelle/opérateur VoIP). Elle dirige les appels VoIP vers le réseau téléphonique.

PIN

Numéro d'identification personnel

Fait office de protection contre les utilisations non autorisées. Une fois le code PIN activé, une combinaison de chiffres doit être saisie pour accéder à une zone protégée.

Les données de configuration de votre base peuvent être protégées par un PIN système (combinaison à 4 chiffres).

Plage du groupe IP

Zone des adresses IP pouvant être utilisées par le serveur DHCP pour attribuer les adresses IP dynamiques.

Port

L'échange de données entre deux applications dans un Réseau est réalisé via un port.

Port RTP

Port (local) par lequel les paquets de données vocales sont envoyés et reçus par Internet.

Port SIP/port SIP local

Port (local) par lequel les paquets de signalisation SIP sont envoyés et reçus par Internet.

Préparation de la numérotation

Voir Numérotation en mode bloc.

Protocole

Description des conventions choisies pour permettre de communiquer au sein d'un Réseau. Il comporte des règles définissant l'établissement, la gestion et la désactivation d'une connexion, en passant par les formats de données, les durées et la gestion d'erreurs éventuelles.

Protocole de transport

Gère le transport de données entre deux partenaires de communication (applications).

Voir également : UDP, TCP, TLS.

Proxy/serveur proxy

Programme informatique définissant l'échange de données entre le Client et le Serveur dans des réseaux informatiques. Si le téléphone interroge le serveur VoIP, le proxy se comporte tel un serveur pour le téléphone et tel un client pour le serveur. L'adressage à un proxy se fait par l'Adresse IP/le Nom de domaine et le Port.

Proxy HTTP

Serveur sur lequel les Correspondant du réseau effectuent leurs communications sur Internet.

Q

Quality of Service (QoS)

Oualité de service

Désigne la qualité de service dans les réseaux de communication. On distingue plusieurs catégories de qualité de service.

QoS influe sur le flux de paquets de données sur Internet, par ex. en donnant la priorité à des paquets de données, en réservant de la bande passante et en optimisant les paquets.

Dans les réseaux VoIP, la QoS a un impact sur la qualité vocale. Si l'infrastructure d'ensemble (routeur, serveur de réseau, etc.) bénéficie de la QoS, alors la qualité vocale sera meilleure, ce qui se traduira par moins de retards, d'échos et de grésillements.

R

RAM

Random Access Memory

Espace de stockage dans lequel vous avez droit de lecture et d'enregistrement. La mémoire RAM stocke, par exemple, des mélodies et des logos téléchargés à l'aide du configurateur Web sur le téléphone.

Rappel automatique

Voir Rappel sur occupation.

Rappel automatique sur non-réponse

= CCNR (Completion of calls on no reply). Lorsqu'un correspondant appelé ne répond pas, l'appelant peut demander un rappel automatique. Dès que le destinataire de l'appel a établi une première communication et que sa ligne est de nouveau libre, l'appelant reçoit un signal. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par le central de l'opérateur réseau. La demande est automatiquement effacée au bout de 2 heures environ (durée variable selon l'opérateur).

Rappel sur occupation

= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Lorsqu'un appelant reçoit le signal occupé, il peut activer la fonction rappel. Lorsque la ligne demandée est à nouveau libérée, l'appelant reçoit un signal. Dès qu'il décroche, la connexion est automatiquement établie.

Registrar

Le registraire gère les adresses IP en cours du Correspondant du réseau. Si vous êtes inscrit auprès de votre opérateur VoIP, l'adresse IP en cours est enregistrée par un registraire. Vous êtes ainsi également accessible à distance.

Renvoi d'appel

AWS (renvoi d'appel)

Renvoi automatique d'un appel vers un autre numéro d'appel. On distingue trois types de renvois d'appel :

- Renvoi d'appel sans condition (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- Renvoi d'appel occupé (CFB, Call Forwarding Busy)
- Renvoi automatique sur non-réponse (CFNR, Call Forwarding No Reply)

Renvoi de port

La passerelle Internet (par ex. votre routeur) dirige les paquets de données provenant d'Internet en fonction du Port auquel ils sont adressés. Cela permet aux serveurs du réseau LAN de proposer des services sur Internet sans qu'il soit nécessaire de leur attribuer une adresse IP publique.

Réseau

Ensemble d'équipements. Les équipements sont reliés entre eux par différents câbles ou connexions radio.

Les réseaux se différencient par leur portée et leur structure :

- Portée : réseau local (LAN) ou réseau étendu (WAN)
- Structure : Réseau Infrastructure ou réseau Ad hoc

Réseau Ethernet

LAN filaire.

Réseau Infrastructure

Réseau avec structure centrale : tous les Correspondant du réseau communiquent par un Routeur central.

ROM

Read Only Memory Mémoire morte.

Routage

Le routage est la transmission de paquets de données à un autre utilisateur d'un réseau. Sur le trajet vers le destinataire, les paquets de données sont envoyés d'un nœud de réseau à l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but.

Un réseau comme Internet ne pourrait pas fonctionner sans la transmission de paquets de données. Le routage relie chaque réseau à ce système global.

Un routeur constitue une partie de ce système ; il transmet aussi bien les paquets de données à l'intérieur du réseau local que d'un réseau à un autre. La transmission de données d'un réseau à l'autre s'effectue sur la base d'un protocole commun.

Routeur

Redirige les paquets de données au sein d'un réseau et entre les différents réseaux en choisissant la route la plus rapide. Peut connecter Réseau Ethernet et WLAN. Peut devenir une Passerelle pour Internet.

RTP

Realtime Transport Protocol

Norme internationale pour la transmission des données audio et vidéo. Souvent utilisée avec UDP. D'ailleurs, les paquets RTP sont souvent incorporés aux paquets UDP.

S

Serveur

Propose un service à d'autres Correspondant du réseau (Clients). Le terme peut désigner une machine ou un PC ou encore une application. L'adressage à un serveur se fait par l'Adresse IP/le Nom de domaine et le Port.

Serveur proxy SIP

Adresse IP du serveur passerelle de votre opérateur VoIP.

Signal d'appel

= CW (Call Waiting).

Fonctionnalité de l'opérateur. Un signal sonore annonce l'appel d'un autre participant pendant une communication. Vous pouvez accepter ou refuser le deuxième appel. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée.

SIP (Session Initiation Protocol)

Protocole de signalisation indépendamment de la communication par langage. Le protocole SIP est utilisé pour l'activation et la désactivation de l'appel. En outre, les paramètres peuvent être définis pour la communication vocale.

Sous-réseau

Segment d'un Réseau.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT

Mécanisme de régulation du NAT.

STUN est un protocole de données dédié au téléphone VoIP. STUN remplace l'adresse IP dans les paquets de données du téléphone VoIP par l'adresse publique du réseau privé sécurisé. Un serveur STUN est nécessaire pour la régulation du transfert sur Internet. STUN ne peut pas être installé avec un NAT symétrique.

Voir également : ALG, Pare-feu, NAT, Outbound Proxy.

Т

TCP

Transmission Control Protocol

Protocole de transport. Protocole de communication sécurisé : les données sont transmises à l'aide d'une connexion établie entre l'émetteur et le destinataire.

TIS

Transport Layer Security

Protocole de cryptage pour la transmission des données sur Internet. TLS est un Protocole de transport générique.

U

UDP

User Datagram Protocol

Protocole de transport. A la différence du protocole TCP, UDP est un protocole non sécurisé. Le protocole UDP ne crée pas de connexion fixe. Les paquets de données, appelés datagrammes, sont envoyés en mode diffusion (broadcast). Le destinataire est seul responsable de la réception des données. Quant à l'émetteur, il ne reçoit aucune notification.

URI

Uniform Resource Identifier

Chaîne de caractères servant à l'identification des ressources (par exemple, destinataire d'un e-mail, http://gigaset.com, fichiers).

Sur Internet, les URI sont utilisés pour décrire les ressources de manière unique. Les URI désignent également les adresses SIP.

Les URI peuvent être saisis sous forme de numéro dans le téléphone. En sélectionnant un URI, vous pouvez appeler un correspondant Internet avec l'équipement VoIP.

URL

Universal Resource Locator

Adresse définie de manière unique sur Internet.

Les URL sont un sous-ensemble des URI. Les URL identifient une ressource et son emplacement (en anglais « Location ») sur Internet. Ce terme est souvent synonyme d'URI.

V

Va et vient

La fonction Va et vient permet de permuter les appels entre deux correspondants ou entre une conférence et un correspondant unique sans que le correspondant en attente puisse entendre.

VolP

Voice over Internet Protocol

Les communications téléphoniques ne sont plus établies et transmises par le réseau téléphonique, mais via Internet (ou d'autres réseaux IP).

W

WAN

Wide Area Network

Réseau étendu, non limité à un espace (par ex. Internet).

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en un autocommutateur privé sans fil :

Combiné Gigaset SL400

- Boîtier et clavier métalliques
- ◆ Eclairage de clavier de haute qualité
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ Bluetooth et USB Mini
- ◆ Répertoire pour 500 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 14 h/230 h
- Grande police pour la liste des appels et le répertoire
- Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Présentation du numéro de l'appelant-images, diaporama et écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Vibreur, téléchargement de sonneries
- **♦** ECO-DECT
- ◆ Réveil
- ◆ Calendrier avec rappel de rendez-vous
- ◆ Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ Surveillance de pièce (Babyphone), appel direct
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasetsl400



Combiné Gigaset S810H

- ◆ Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- ◆ Clavier métallique à éclairage de qualité
- ◆ Touche latérale pour un réglage simple du volume
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ Bluetooth et mini USB
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 13 h/180 h, batteries standard
- Grande police pour le journal des appels et le répertoire
- ◆ Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Présentation du numéro de l'appelant-images, écran de veille (horloge analogique et numérique)
- ◆ Téléchargement de sonneries
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Réveil
- ◆ Calendrier avec rappel de rendez-vous
- ◆ Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ Surveillance de pièce (Babyphone), appel direct
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasets810h



Combiné Gigaset C610H

- Le gestionnaire d'événements familiaux avec surveillance de pièce, rappel d'anniversaire, appel direct
- Identification du destinataire de l'appel avec 6 groupes VIP
- Clavier rétroéclairé de haute qualité
- ◆ Ecran TFT couleur 1,8"
- ◆ Répertoire pour 150 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 12 h/180 h, batteries standard
- ◆ Grande police pour la liste des appels et le répertoire
- ◆ Mode Mains-Libres confort
- ◆ Ecran de veille (horloge numérique)
- ◆ ECO-DECT
- Réveil
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Mise en sourdine des appels masqués
- ◆ Surveillance de pièce (Babyphone)
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasetc610h

Combiné Gigaset SL78H

- Boîtier métallique
- Clavier moderne à éclairage de haute qualité
- ◆ Ecran TFT couleur 2.2" en résolution OVGA
- Bluetooth et mini USB
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- ◆ Autonomie en communication/en veille iusqu'à 14 h/200 h
- Mode Mains-Libres confort
- Présentation du numéro de l'appelant-images, diaporama et écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Téléchargement de sonneries
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Réveil
- ◆ Calendrier avec rappel de rendez-vous
- ◆ Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- ◆ Surveillance de pièce (Babyphone)
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasetsl78h






Combiné Gigaset E49H

- Protection contre les chocs, la poussière et les projections d'eau
- Clavier solide rétroéclairé
- ◆ Ecran couleur
- ◆ Répertoire pouvant contenir 150 entrées
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 12 h/250 h, batteries standard
- ◆ Mode Mains-Libres confort
- ◆ Ecran de veille
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Réveil
- ◆ Surveillance de pièce (Babyphone)
- ◆ SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasete49h

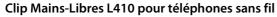

- Liberté de mouvement absolue lors des appels
- ◆ Attache du clip pratique
- ◆ Parfaite qualité sonore en mode Mains-Libres
- ◆ Poids: env. 30 g
- **◆** ECO-DECT
- ♦ 5 niveaux de réglage du volume
- Voyant indicateur d'état
- ◆ Autonomie en communication/en veille jusqu'à 5 h/120 h
- Portée dans les bâtiments : jusqu'à 50 m; dans les espaces ouverts : jusqu'à 300 m

www.gigaset.com/gigasetl410

Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater







Accessoires

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.




N'utiliser que des accessoires d'origine. Cela permet d'éviter d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé et de garantir la conformité aux dispositions applicables.

Compatibilité


Pour de plus amples informations relatives aux fonctions des combinés et des bases Gigaset, veuillez consulter :

www.gigaset.com/compatibility

Montage mural de la base

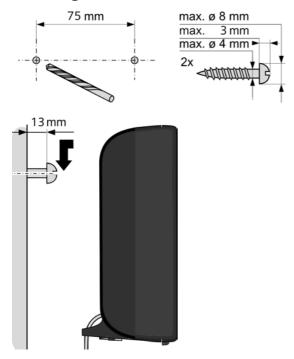

Montage mural du chargeur

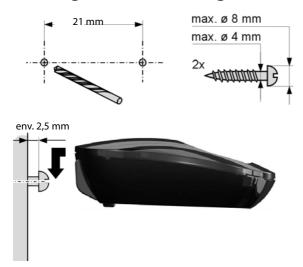

Index	Affichage menu
macx	mode expert 45
Α	mode standard 45
	Afficheur
Accès Internet (large bande)	en veille
Accès Internet à haut débit	Aide 199
Accès non autorisé, protection 154	Aides auditives
Accessoires	ALG217
Activer	Amplificateur de réception, voir Répéteur
combiné	Anniversaire, voir Date anniversaire
décroché automatique 148	Annuaire professionnel 83
désactiver la sonnerie 106	Appel
l'annexe B pour le G.729 184	à partir de l'annuaire professionnel 86
messagerie externe 124	à partir du répertoire en ligne 86
renvoi d'appel 61	accepter
suppression de l'affichage	Gigaset.net
du numéro 60	saisir une adresse IP 51
surveillance de pièce 132	transférer68
tonalités d'avertissement 153	Appel d'un numéro inconnu 54
verrouillage du clavier 42	Appel direct
Adresse de l'expéditeur (e-mail) 113	Appel général139
Adresse e-mail	Appel manqué71
copier depuis le répertoire 81	Appel masqué
Adresse IP	Appel, affichage
attribution automatique 156	nom dans répertoire en ligne 55
dynamique 216	Appeler, interne
fixe 216	Application Layer Gateway (ALG) 217
globale216	Arrêt
locale	combiné 42
privée216	Assistance Service Clients
publique	Assistant de connexion
sélectionner 51	lancer (mise en service)
statique	Asymmetric Digital Subscriber Line 216
Adresse MAC	Attribution d'une adresse IP 156
consulter	Attribution d'une touche
Adresse SIP	Authentification
ADSL216	Autocommutateur privé
Affecter les touches numérotées 143	enregistrer préfixe d'accès réseau 167
Affichage	raccorder la base
dates anniversaire non confirmées 74	régler le mode de numérotation 166
durée de la communication, coût de	régler sur la numérotation FV
la communication 95	
espace de stockage (répertoire) 79	(fréquence vocale)
niveau de charge	temps de pause
nom (CNIP)	Auto-configuration
nom dans répertoire en ligne 55	Automatique, décroché
numéro (CLI/CLIP)54	Autonomie du combiné
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	en mode surveillance de pièce 131

Sabyphone
Codec vocal à haut débit G.722 183
Codecs 217
code PIN système 154 COLP .52, 217 installer 17, 18 COLR .52, 217 mise à jour du logiciel 162 COLR .52, 217 mise à jour du logiciel 162 changement de base .138 prissance consommée 212 changement de base .138 raccorder à l'autocommutateur privé 166 changement de base .138 réglages 154 changement de base .138 réglages 154 changement de base .138 réablir les réglages par défaut 163 chargement pour une meilleure réception .138 rétablir les réglages par défaut 163 contact avec des liquides .211 éclairage de l'écran .147, 148 en veille .42 affichage .3, 4 inscrire sur une autre base .138 insertion .14 langue d'affichage .146 tonalité .153 liste .39 sip d'avertissement, voir modifier le numéro interne .142 Boutons </td
code PIN système 154 COLP 52, 217 installer 17, 18 COLR 52, 217 mise à jour du logiciel 162 Combiné 52, 217 puissance consommée 212 changement de base 138 raccorder à l'autocommutateur privé 166 changement de base 138 réglages 154 changement de base 212 rétablir les réglages par défaut 163 contact avec des liquides 211 éclairage de l'écran 147, 148 en veille 42 affichage 3, 4 inscrire sur une autre base 136 icône 3, 4 inscrire sur une autre base 138 insertion 14 liste 39 dip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir 160 modèle de couleur 147 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 Paging 138 Boutons radio 175 régler 143
installer
mise à jour du logiciel 162 Combiné puissance consommée 212 changement de base 138 raccorder à l'autocommutateur récapion 138 réglages 154 réception 138 réglages 154 contact avec des liquides 211 rétablir les réglages par défaut 163 éclairage de l'écran 147, 148 affichage 3, 4 grande police 147 chargement 3, 4, 16 inscrire sur une autre base 138 insertion 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 dioc secteur 10 modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142
changement de base 138 1
raccorder à l'autocommutateur privé
privé. 166 réception 138 réglages. 154 contact avec des liquides 211 rétablir les réglages par défaut 163 éclairage de l'écran. 147, 148 Batterie en veille 42 affichage 3, 4 grande police 147 chargement 3, 4, 16 inscrire 136 icône. 3, 4 inscrire sur une autre base 138 insertion 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement 10 modifier le nom 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Tall Waiting (Signal d'appel) 217
réglages 154 contact avec des liquides 211 rétablir les réglages par défaut 163 éclairage de l'écran 147, 148 Batterie en veille 42 affichage 3, 4 grande police 147 chargement 3, 4, 16 inscrire 136 icône 3, 4 inscrire sur une autre base 138 inscriton 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modifier le nom 142 Tonalités d'avertissement modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 volume de l'écouteur 149 Utiliser la surveillance de pièce 131 Tonalités d'a
rétablir les réglages par défaut 163 éclairage de l'écran. 147, 148 Batterie 3, 4 grande police. 147 affichage. 3, 4, 16 inscrire. 136 icône. 3, 4 inscrire sur une autre base. 138 insertion 14 langue d'affichage. 146 tonalité. 153 liste. 39 Bip d'appel 152 mise en service. 14 Bip d'avertissement, voir modifier le nom. 142 Tonalités d'avertissement 10 modifier le numéro interne. 142 Boutons 176 Paging. 138 Boutons radio. 175 recherche. 138 Brochage. 213 régler. 143 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Casses à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Utiliser la surveillance de pièce 131 Volume du mode Mains-Libres 149 Volume du mode Mains-Libres
Batterie en veille 42 affichage 3, 4 grande police 147 chargement 3, 4, 16 inscrire 136 icône 3, 4 inscrire sur une autre base 138 insertion 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 régler 143 réinitialiser 153 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Caractéristiques techniques 211 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211
affichage 3, 4 grande police 147 chargement 3, 4, 16 inscrire 136 icône 3, 4 inscrire sur une autre base 138 insertion 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement 10 modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Fall Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Lasses à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Volume du mode Mains-Libres 149 Volume du mode Mains-Libres 149 Commande temporelle sonnerie 151
chargement 3, 4, 16 inscrire 136 icône 3, 4 inscrire sur une autre base 138 insertion 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Forchage 213 régler 143 Tall Waiting (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 volume du mode Mains-Libres <td< td=""></td<>
icône. 3, 4 inscrire sur une autre base 138 insertion 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement 10 modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Forchage 213 régler 143 Formatiques 217 tonalités d'avertissement 153 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Evertifier 131 volume de l'écouteur 149 Tall Waiting (Signal d'appel) 149 volume du mode Mains-Libres
insertion 14 langue d'affichage 146 tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement 10 modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Fachrage 143 régler 143 régler 143 réinitialiser 153 Tall Waiting (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Sases à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Tentre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Commande temporelle commende temporelle 50
tonalité 153 liste 39 Bip d'appel 152 mise en service 14 Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Faill Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 utiliser la surveillance de pièce 131 Casses à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Ventre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Commande temporelle sonnerie 151
Sip d'appel 152 mise en service 14 Sip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Faill Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 utiliser la surveillance de pièce 131 Casses à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Ventre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Utiliser 120 Commande temporelle Centre SMS 50 50
Bip d'avertissement, voir modèle de couleur 147 Tonalités d'avertissement modifier le nom 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Forchage 153 retirer 136, 137 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 utiliser la surveillance de pièce 131 Casses à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Centre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Commande temporelle commerie 151
Tonalités d'avertissement modifier le nom. 142 Bloc secteur 10 modifier le numéro interne 142 Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Toll Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Tall Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Tall Cases à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Tentre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Utiliser 120 Commande temporelle Sentre SMS 50 50
Modifier le numéro interne 142
Boutons 176 Paging 138 Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 Forwarding 136, 137 137 138 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 utiliser la surveillance de pièce 131 Casses à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Ventre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Utiliser 120 Commande temporelle Centre SMS 50 50
Boutons radio 175 recherche 138 Brochage 213 régler 143 C régler 153 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 utiliser la surveillance de pièce 131 Cases à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Centre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Commande temporelle sonnerie 151
Brochage 213 régler 143 C réinitialiser 153 Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 tonalités d'avertissement 153 Call Waiting (Signal d'appel) 217 transférer la communication 139 Caractéristiques techniques 211 utiliser la surveillance de pièce 131 Casses à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Centre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 Commande temporelle sonnerie 151
Call Forwarding (Renvoi d'appel) 217 Call Waiting (Signal d'appel) 217 Caractéristiques techniques 211 Casses à cocher 175 Centre Info 114 utiliser 120 Centre SMS réinitialiser 136, 137 tonalités d'avertissement 153 transférer la communication 139 utiliser la surveillance de pièce 131 volume de l'écouteur 149 volume du mode Mains-Libres 149 Commande temporelle sonnerie 151
tonalités d'avertissement
Call Waiting (Signal d'appel)217transférer la communication139Caractéristiques techniques211utiliser la surveillance de pièce131Cases à cocher175volume de l'écouteur149Centre Info114volume du mode Mains-Libres149Utiliser120Commande temporelleCentre SMSsonnerie151
Caractéristiques techniques211utiliser la surveillance de pièce131Cases à cocher175volume de l'écouteur149Centre Info114volume du mode Mains-Libres149Utiliser120Commande temporelleCentre SMSsonnerie151
Cases à cocher 175 volume de l'écouteur 149 Centre Info 114 volume du mode Mains-Libres 149 utiliser 120 Commande temporelle Centre SMS sonnerie 151
Centre Info114volume du mode Mains-Libres149utiliser120Commande temporelleCentre SMSsonnerie151
utiliser
Centre SMS sonnerie
Somether in the last of the la
modifier le numéro
réglages
CF
Champs de saisie
CLI, CLIP 54 Communication externe
Client

Composer	Définir
à partir du répertoire	répertoire en ligne 192
adresse IP 51	Demilitarized Zone
avec un numéro raccourci 143	(zone démilitarisée) 218
Composition des pages Web 174	Dépannage
Conférence	e-mail111
conférence à trois 68	généralités
interne	Désactiver
Configurateur Web	affichage du numéro 60
codage DTMF pour la VoIP 189	affichage du numéro d'appel 60
connexion au PC 170	combiné 42
langue d'interface	décroché automatique 148
menu	désactiver la sonnerie 106
retirer	messagerie externe 124
Configuration IP	pauses
Configurer la messagerie externe 124	pauses (VoIP)
Connected Line Identification	renvoi d'appel 61
Presentation/Restriction52, 217	silence
Connexion	suppression de l'affichage
au configurateur Web 170	du numéro 60
au PC à l'aide du	surveillance de pièce
configurateur Web 170	tonalités d'avertissement 153
Connexions haut débit 58	verrouillage du clavier 42
Consommation électrique, voir	DHCP 218
Puissance consommée	Differentiated Service Code Point 218
Contenu de l'emballage 12	Digital Subscriber Line
Contrôle des coûts 94	Access Multiplexer 218
Copier les entrées du carnet d'adresses	DMZ 218
du PC dans le répertoire 193	DNS218
Correction	Domain Name System 218
erreur (SMS)	Données utilisateur VoIP
erreurs de saisie	entrer (assistant connexion) 30
Coûts de communication, voir Coûts	Double appel
Création d'adresse IP	interne
CW217	DSCP218
D	DSLAM218
Date anniversaire 81	Duplex intégral 218
désactiver	Durée de la communication 50
	Durée du flashing 166
enregistrer dans le répertoire 81 non confirmée	Dynamic DNS
Débit de transmission	Dynamic Host Configuration
	Protocol
Décroché automatique 148	DynDNS218

E	G
ECO DECT	G.711 μ law
Ecran	G.711 a law
éclairage	G.72258, 183
écran de veille 146	G.726
modèle de couleur	G.729
modifier langue d'affichage 146	Garantie
réglages146	Gigaset HDSP, voir HDSP
Ecrire (SMS)96	Gigaset.net 57
ECT	appeler un correspondant 91, 93
activer/désactiver	entrer le nom
E-mail	modifier/effacer son nom 92
afficher l'adresse de l'expéditeur 113	rechercher un correspondant 90
messages à la connexion 111	renvoi d'appel
notification	répertoire
paramètres	Service Echo
supprimer	Gigaset-config
Enregistrer	Global System for
préfixe d'accès réseau 167	Mobile Communication 220
Entrée	Grande police147
sélection dans le répertoire 77	Groupe VIP (entrée du répertoire) 76, 79
Entretien du téléphone 211	GSM 220
Environnement	н
Envoyer	
entrée du répertoire au combiné 79	HDSP58, 183
Equipements médicaux	High Definition Sound Performance,
Erreur de certificat23, 109	voir HDSP
Erreurs de saisie (correction) 40	Homologation 208
Espace de stockage	Hub220
répertoire 79	I
Explicit Call Transfer	•
	Icône
F	à l'arrivée de nouveaux messages 73
Fax (SMS)99	nouveau SMS100
Fiche du téléphone, brochage 213	réveil130
Fichier au format vCard	sonnerie 152
Fichier du répertoire	verrouillage du clavier 42
contenu (format vCard)	Icônes d'affichage4
Firmware	ID utilisateur220
Fonction secret du téléphone 59	Identifiant utilisateur 220
Fonctions spéciales	IEEE220
Forfait illimité	Image CLIP
Format vCard	Inconnu
Fournisseur de services SIP	Indicatif de sortie
Fournisseur Internet	Inscription
Fragmentation de paquets	avec le configurateur Web 172
de données	combiné
	Installer, base
Frais, voir Coûts	Institute of Electrical and
Fréquence vocale166, 168	Electronics Engineers

Interne	M
conférence	Mains-Libres
double appel	touche
téléphoner	Maîtrise des coûts de
Internet 220	télécommunication 94
Internet Protocol	Marche
Interroger les informations de service 207	combiné 42
IP 220	Marche/Arrêt3
К	Masqué
	appel 60
Kit piéton	Masque de sous-réseau
raccordement	définir
raccorder (filaire)	Maximum Receive Unit
L	Maximum Transmission Unit 221
	Mbps 220
Langue	Media Access Control 216
affichage	Meilleure base
configurateur Web	Mélodie d'attente
Langue d'interface	Menu
configurateur Web 172	commandes 41
Liaison directe (Surveillance de pièce) 132	ouvrir
Liquides	présentation du configurateur Web 179
Lire l'objet (e-mail)	Message
Liste	écouter (messagerie externe) 126
appels manqués	supprimer (e-mail)
brouillons SMS	Message texte, voir SMS
combinés	Messagerie externe
e-mail110	activer/désactiver124
listes des appels	appeler125, 126
messagerie externe73, 126	entrer le numéro124
notifications d'e-mail	liste126
réception des SMS	régler pour l'accès rapide 125
SMS	Messages
Liste de réception	touche
ouvrir (e-mail)	Messages d'état VoIP
Liste des messages	tableau des codes d'état 204
e-mail110	Mettre en service
messagerie externe	combiné
Listes	Mettre fin, communication 52
Local Area Network	Microphone3
Logiciel	désactiver
interroger la version	Million Bits per Second 220
lancer la mise à jour	Mise au rebut
mise à jour automatique	Mode de numérotation 166
mises à jour	Mode Eco
iiii3C3 α jOui 13	Mode Eco +
	,

Mode expert 45	numéro d'identification
Mode Rappel	personnel
Mode standard 45	numéro de destination
Mode veille	(surveillance de pièce) 132
afficheur	numéro de port221
retour42	numéro raccourci
Modèle de couleur 147	numéro sans sélection 63
Modifier	numéros de présélection 94
code PIN système	présenter (prochain appel) 64
langue d'affichage 146	récupérer depuis le répertoire 81
mode de numérotation 166	saisie avec répertoire 81
nom des abonnés internes 142	Numéro d'urgence
nom interne	règles de numérotation pour 187
numéro de destination	Numéro de réception
(surveillance de pièce) 133	affichage sur le combiné 54
numéro interne	Numérotation en mode bloc 221
numéros internes 142	Numérotation rapide (ou accès
PIN 154	rapide)125
sonnerie 150	0
temps de pause	0
volume de l'écouteur149	Opérateur de passerelle 221
volume du mode Mains-Libres 149	Opérateur VoIP
MRU 221	sélectionner 28
Msg. ext., voir Messagerie externe	télécharger les données 28
MTŪ 221	Option d'appel pour les enfants 134
Music on hold	Options
NI .	Ordre dans le répertoire
N	Ouverture de la liste de réception 110
NAT 221	Ouvrir le répertoire
symétrique	Р
Network Address Translation 221	Page Web
Nom	composition
affiché (VoIP)	Paging
afficher le nom de l'appelant (CNIP) 54	Paquets de données, fragmentation 219
appelant dans répertoire en ligne 55	Paramétrer le système
du combiné 142	Paramètres système, enregistrer
nom de domaine221	Pare-feu
Notification	Passerelle
par SMS	Pause
réception d'e-mail109	
Numéro	après préfixe d'accès réseau 168
affichage du numéro de l'appelant	après prise de ligne
(CLIP)	après touche R
comme destination en mode	
Surveillance de pièce 132	PIN
copier dans le répertoire 80	Plage du groupe IP
copier depuis le texte du SMS 102	Police
entrer messagerie externe 124	Port222

Port RTP 222 Port SIP 222 Port SIP local 222 Ports de communication locaux 191 Préfixe d'accès réseau 167 avec autocommutateur privé 167 Préfixe, régler son préfixe 155 Préparation de la numérotation 222 Présentation du numéro de l'appelant, remarques 56 Prévisions météo, en mode veille 123 Prise kit piéton 37 Protocole 222 Protocole de transport 222 Proxy 222	Régler l'heure .47, 154 Régler la date .47, 154 Règles de numérotation pour les numéros d'appel d'urgence .187 Renvoi d'appel .61, 223 Gigaset.net .61, 189 Renvoi de port .223 Répertoire .75 copier numéro depuis le texte .80 enregistrer le numéro de l'expéditeur (SMS) .102 enregistrer une date anniversaire .81 envoyer l'entrée/la liste au combiné .79 gérer les entrées .78 Gigaset.net .90
	ordre des fiches
Proxy HTTP 222 Proxy sortant 221	ouvrir
Puissance consommée (base)	rechercher une entrée
	saisie d'une nouvelle entrée 76
Q	télécharger sur/à partir du PC 193
Quality of Service (Qualité de service) 223	utiliser pour la saisie du numéro 81
Questions-réponses 199	Répertoire en ligne83
R	Gigaset.net
Raccorder	sélectionner
base à autocommutateur privé 166	Répéteur
Raccrocher, touche	Répétition manuelle de la
RAM 223	numérotation
Random Access Memory 223	Répondeur
Rappel (bis)70	régler pour l'accès rapide
Rappel automatique	Ethernet
activer (réseau fixe)	Réseau fixe, supprimer le rappel
en cas de non-réponse 223	automatique 69
si occupé	Réseau Infrastructure
supprimer (réseau fixe)	Retirer
Read Only Memory224	combiné 137
Recherche dans le répertoire	configurateur Web 173
Recherche de correspondants	Réveil
dans le Gigaset.net	RFC 2833 (codage DTMF)
Rechercher, combiné	ROM
Rédaction et édition de texte 214	Routage
Registrar 223	Routeur
Réglages de l'écran de veille146	RTP 224

_	, , , , , ,	101
S	répondre ou transférer	
Saisie d'une nouvelle entrée dans	séquence	
le répertoire	transférer	
Saisie de caractères cyrilliques/arabes 176	vCard	. 103
Saisie des données utilisateur (VoIP)	Son, voir Sonnerie	
avec le combiné	Sonnerie	
Sensibilité (surveillance de pièce) 132	commande temporelle	. 151
Séquence, voir SMS	désactiver	. 106
Serveur224	modifier	
Serveur DNS, préféré	réglage du volume	. 150
Serveur proxy	Sous-réseau	
Serveur proxy SIP	STUN	
Service (mettre en service le	Suppression de l'affichage	
téléphone)	du numéro	60
Service clients	Supprimer	
	caractère	40
Service Echo de Gigaset.net	première sonnerie	
Services réseau	Surveillance de pièce	
Services, répertoire en ligne 192	•	
Signal d'appel224	T	
accepter/refuser	TCP	. 225
activer/désactiver	Téléphone	
communication externe	mettre en service	12
communication interne	protéger contre tout accès	
Signal d'avertissement, voir	non autorisé	. 154
Tonalités d'avertissement	réglages	
Simple Transversal of UDP over NAT 224	Téléphoner	
SIP	accepter un appel	53
SMS 96	appel externe	
accusé de réception 97	interne	
auto-assistance lors de messages	TLS	
d'erreur	Tonalités	. 223
centre d'émission	tonalité d'erreur	153
dépannage	tonalité de fin de menu	
effacer	tonalité de validation	
enregistrer numéro102	tonalités d'avertissement	
envoyer à une adresse e-mail 99		
envoyer comme fax 99	Touche 1 (accès rapide)	
lire98, 101	attribuer	. 123
liste de réception	Touche Messages	100
liste des brouillons 98	afficher la liste	
notification par SMS104	appeler des listes	/3
recevoir	Touche R	100
rédiger96, 214	fonction pour le mode VoIP	. 190
5- ····································		

Touches
accès rapide3
touche de navigation
touche Décrocher3
touche Dièse
touche Effacer 40
touche Etoile3
touche Mains-Libres3
touche Marche/Arrêt
touche Messages3
touche Paging (base)
touche R
touche Raccrocher3
touche secret microphone
touches écran
Touches écran
attribuer
Transfert de répertoire
Transmission Control Protocol 225
Transmission du numéro
Transport Layer Security
Transport Layer Security 223
U
UDP225
Uniform Resource Identifier 225
Universal Resource Locator 225
URI225
URL 225
User Datagram Protocol 225
V
Va et vient
vCard (SMS)103
Vérification automatique de la
version196
Verrouillage du clavier
activer/désactiver 42
Voice over Internet Protocol 225
VoIP225
afficher numéro de l'appelé 52
codes d'état (tableau) 204
configurer le compte (premier) 30
télécharger les données de
l'opérateur 28
Volume
écouteur
haut-parleur149
régler
sonnerie
volume du mode Mains-Libres 149

W	
WAN	225
Wide Area Network	225
Z	
Zone de navigation	175
Zone de travail	175

Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. www.gigaset.com